

Ariete



Ovn

CE

985

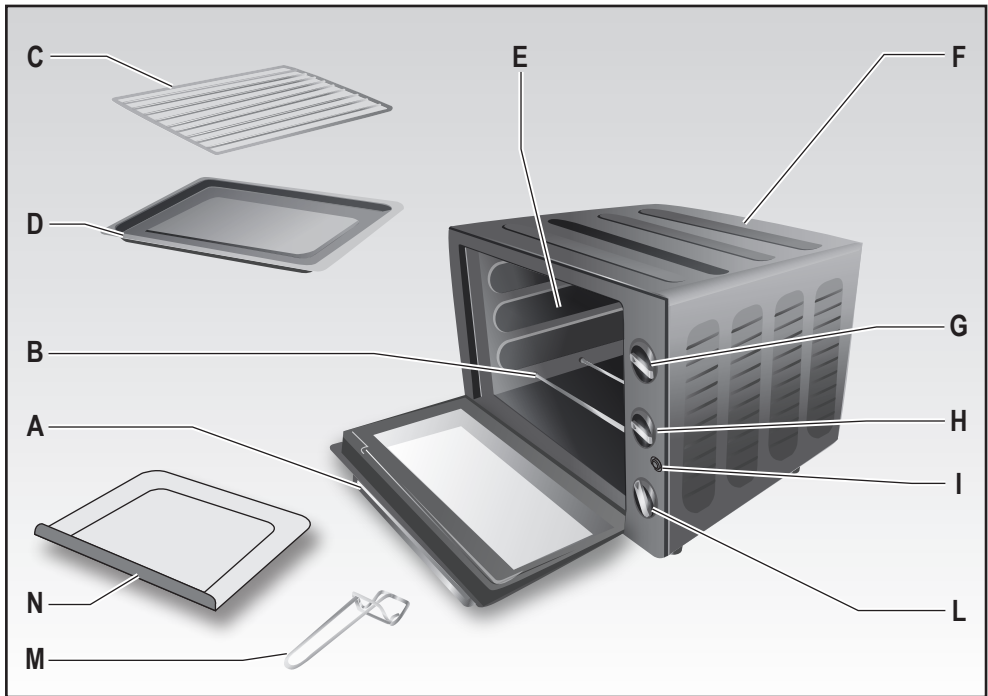


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

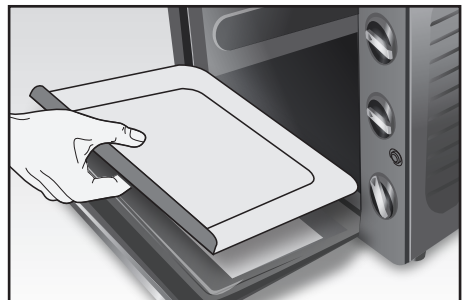




Fig. 4

VIGTIGE ADVARSLER

LÆS VEJLEDNINGERNE INDEN BRUG.

Når man bruger el-apparater skal man tage visse forholdsregler i brug, som blandt andet:

1. Vær sikker på at apparatets spænding svarer til den der findes i dit el-net.
2. Efterlad ikke apparatet uovervåget når det er tilsluttet el-nettet; frakobl det efter hvert brug.
3. Stil ikke apparatet ovenpå eller i nærheden af varmekilder.
4. Apparatet skal, når det anvendes, stilles på en vandret flade, der er stabil og godt belyst.
5. Placer ovnen på en arbejdsflade eller et køkkenbord, der kan tåle temperaturer på mindst 90°C og efterlad en smule fri plads ovenpå den. Den må under ingen omstændigheder indbygges i eller indsættes i et møbel.
6. Udsæt ikke apparatet for vejræssige påvirkninger (regn, sol, osv...).
7. Sørg for at el-ledningen ikke kommer i kontakt med varme overflader.
8. Apparatet må gerne bruges af børn over 8 år eller på de 8 år; personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring eller det nødvendige kendskab til dets brug, eller dem der ikke har modtaget vejledninger i hvorledes det bruges, skal overvåges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller også skal de forinden have en passende indlæring i hvorledes apparatet anvendes i sikkerhed og kende farerne der medfølger. Det er forbudt for børnene at lege med apparatet. Rengørings- og vedligeholdelsesoperationerne må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under alle omstændigheder under en voksens overvågning.
9. Sørg for at holde apparatet og dets ledning udenfor børnenes rækkevidde, såfremt de er under 8 år.
10. DYP ALDRIG PRODUKTENHEDEN, STIKKET OG EL-LEDNINGEN I VAND ELLER ANDRE VÆSKER, BRUG EN FUGTIG TIL DERES RENGØRING.
11. TRÆK OGSÅ STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN SELV NÅR APPARATET IKKE BRUGES, INDEN DU ISÆTTER ELLER FJERNER ENKELTE DELE, ELLER INDEN DU GØR APPARATET RENT.
12. Vær altid sikker på at have godt tørre hænder inden du bruger eller justerer knapperne der findes på apparatet, eller inden du rører ved stikket og strømfor-syningslementerne.
13. Fjern alt indre tilbehør, skyl dem grundigt derefter.

14. Transportér ikke apparatet når det er i funktion.
15. Tildæk ikke ovnens indre dele med aluminiumspapir, for at undgå at skade termostاتفunktionen alvorligt.
16.  Metaldele og glasset bliver varme under funktion: håndtér apparatet ved kun at berøre lågens håndtag.
17. Stil ikke noget på lågen når den er åben.
18. Brug kun ovnen til tilberedning af mad.
19. Læg hverken viskestykker eller tallerkner ovenpå apparatet.
20. Stil apparatet ved en væg under brug.
21.  Undgå at efterlade syrlige stoffer på overfladerne (citronsaft, eddike...). Syrlige stoffer, såsom citronsaft, tomatpuré, eddike og lignende, kunne angribe lakeringen og gøre denne mat, hvis de efterlades i længere tid.
22. For at trække stikket ud, skal man tage direkte om det og trække det ud af stikkontakten på væggen. Træk det aldrig ud ved at hive det i ledningen.
23. Brug ikke apparatet hvis el-ledningen eller stikket er beskadigede, eller hvis selve apparatet er defekt; i dette tilfælde skal det bringes til det nærmeste Autoriserede Assistancecenter.
24. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den skiftes ud af fabrikanten eller af en af dennes tekniske assistanceservice eller under alle omstændigheder af en person med lignende kvalifikationer, således at enhver risiko forhindres.
25. Apparatet er UDELUKKENDE beregnet til HUSHOLDNINGSBRUG og må ikke anvendes til kommercielt eller industrielt formål.
26. Apparatet er i overensstemmelse med direktiv 2006/95/EF og EMC 2004/108/EF.
27. Eventuelle ændringer på produktet, der ikke udtrykkeligt er autoriserede af fabrikanten, kunne medføre forfald af de sikkerhedsmæssige forhold og af garantien for brugeren.
28. Såfremt man ønsker at bortskaffe apparatet som affald, anbefales det at gøre dette ubrugeligt ved at skære el-ledningen over. Derudover anbefales det også at uskadeliggøre de dele af apparatet der kunne udgøre en fare, især for børn der kunne bruge apparatet til deres lege.
29. Emballageelementer må ikke efterlades indenfor børns rækkevidde, eftersom at de udgør en potentiel farekilde.
30. Produktet må ikke forsynes gennem eksterne timere eller adskilte fjernstyrede anlæg.


GEM VEJLEDNINGERNE

BESKRIVELSE AF APPARATET (Fig. 1)

- A Håndtag
- B Modstande
- C Rist
- D Bageplade
- E Tilberedningsniveau
- F Apparategeme
- G Termostatknop
- H Knap til funktionsvalg
- I Kontrollampe til klar temperatur
- L Knap til tænding og timer
- M Gaffel til udtrækning af rist og bageplade
- N Krummebakke

VED FØRSTE BRUG

Foretag en "tom" tilberedning, således at de lugte og røgen, som de beskyttende stoffer der findes på metaldelene kunne danne, forsvinder:

- tænd ovnen ved at dreje knappen (H) hen på symbolet , indstil temperaturen på maksimum og timeren på 15 minutter;
- lad kun apparatet fungere med åben låge i et ventileret miljø.

Under denne handling er det normalt at der kommer røg ud fra metaldelene og fra ventilationshullerne. Udluft rummet efter denne handling.

BRUGERVEJLEDNINGER

- Forbered enten madvarerne der skal tilberedes på risten (C) eller på bagepladen (D).
- Sæt stikket i stikkontakten og vælg, vha. knappen til funktionsvalg (H), den type tilberedning man ønsker:

øvre tilberedning (for at gratinere);

nedre tilberedning;

tilberedning med fuld styrke (foroven og forneden samtidigt);

øvre tilberedning med ventilation;

nedre tilberedning med ventilation;

tilberedning med fuld styrke (foroven og forneden samtidigt) med ventilation.

Obs.: Takket være ventilationsfunktionen, sikrer den varme luft en ensartet temperaturfordeling og muliggør en ensartet tilberedning på flere niveau uden at sammenblande dufte.

- Drej termostatknappen (G) og indstil den tilberedningstemperatur man ønsker.
- Placér risten (C) med de forinden forberedte madvarer, inden i ovnen på det tilberedningsniveau (E) man ønsker, ved brug af den dertil bestemte gaffel (M) (Fig. 2). Isæt også bagepladen (D) på et lavere niveau (E) i forhold til risten (C) således at fedtet opsamles. Det anbefales at hælde to glas vand på bagepladen (D) for at undgå røg, grimme lugte og affejringer.
I tilfælde hvor madvarerne er blevet forberedt på selve bagepladen (D), skal man forinden sætte risten (C) i ovnen, og derefter stille selve bagepladen (D) ovenpå denne (Fig. 3).

BEMÆRK: Placér madvarerne med en afstand på mindst 2 cm. fra de øverste modstande.

- Vha. knappen (L) skal man indstille timeren efter den tilberedningstid man ønsker.
Nu starter ovnen sin tilberedning og kontrollampen til klar temperatur (I) tændes; den slukkes enten når temperaturen har nået den indstillede temperatur eller hvis knappen (L) manuelt stilles hen i position "0".

BEMÆRK: Hold øje med maden under tilberedning.

- Når tilberedningstiden er slut, vil ovnen stoppe automatisk og udsende et akustisk signal.
- Tag stikket ud af stikkontakten, åbn lågen og for at undgå at brænde sig, skal man fjerne risten (C) eller bagepladen (D) ved brug af de dertil bestemte ovnhandsker eller den medfølgende gaffel (M).

RENGØRING

- En hyppig rengøring forhindrer røgdannelse og grimme lugte under tilberedning.
- Ved brug af de dertil bestemte ovnhandsker, skal man trække krummebakken (N) ud og fortsætte med dens rengøring. Isæt den igen indeni apparatet igen, ved samtidig at sørge for at placere den korrekt under modstandene (B) (Fig. 4).
- Bagepladen (D) og risten (C) kan opvaskes i lunkent sæbevand, eller i opvaskemaskinen, på den øverste hylde.
- Brug altid en fugtig svamp til rengøring af den ydre overflade.
Undgå brug af ridsende produkter, der kunne forårsage skade på lakeringen.
- Man må aldrig bruge produkter der ætser aluminium (sprayrensmidler) til rengøring af de indre overflader og rids ikke indersiderne med spidse eller skarpe genstande. Rengør med en fugtig svamp efter hvert brug, efter at ovnen er fuldstændigt afkølet.

BEMÆRK: Samtlige lakerede overflader skal rengøres med sæbevand eller andre produkter der ikke ridser.

- Når der er fedtpletter eller røgdannelse, anbefaler vi at fjerne fedtet med en svamp der er vædet med varmt sæbevand.

BEMÆRK: Tør helst med en blød klud. Syrlige stoffer, såsom citronsaft, tomatpuré, eddike og lignende, kunne angribe lakeringen og gøre denne mat, hvis de efterlades i længere tid.

Opskrifter/mængde	Grader	Tid	Funk.
Steg af kød (1 Kg)	200°-230°	60-80 min.	
Steg af fisk (1 Kg.)	190°-210°	30-40 min.	
Grøntsager i ovnen (500 g.)	190°-210°	30-40 min.	
Spid, pølser, kødstykker (500 g.)	190°-210°	30-45 min.	
Kød, grøntsager, fisk i folie (500 g.)	190°-210°	30-45 min.	
Kød, grøntsager, gratineret fisk (500 g.)	230°	20-30 min.	
Pasta i ovnen (1 Kg)	200°	20-30 min.	
Brød, pizza og focacce (500 g.)	230°	20-35 min.	
Kager, tærter (500 g.)	170°-180°	25-40 min.	
Småkager, småt bagværk (200 g.)	170°	10-15 min.	

Cod. 6125102300 Rev. 0 del 12/01/2021



Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net