

*get started*

INSTANT™ **VORTEX**  
AIRFRYER OVN

Instant™

# Velkommen til

til din nye Instant™ Vortex Airfryer Ovn!!

Denne Instant Vortex AirFryer Oven kan hjælpe dig med at lave lækre måltider med mindre olie og flere valgmuligheder. Vi håber, du forelsker dig i Instant airfrying og nyder det i dit køkken i mange år fremover!

**Kom godt i gang med din Vortex Airfryer ovn!**



## Scan for at komme i gang! (engelsk)

For at gøre din madlavningsoplevelse med Instant så nem som mulig har vi skabt 4 enkle trin med vejledningsvideoer til at guide dig. Scan QR-koden, og følg trinene for at blive en Instant Chef på ingen tid!

[www.instantbrands.co.uk/get-started](http://www.instantbrands.co.uk/get-started)



Download **Instant Brands® Connect-appen** for at få adgang til hundrevis af opskriftsideer. (engelsk)



Besøg **Instant Brands UK YouTube-kanal** for instruktionsvideoer og inspiration til opskrifter. (engelsk)



Opret forbindelse til **Instant Pot UK Facebook Community**, og bliv inspireret med madlavningstips, tricks og opskrifter fra denne aktive gruppe af Instant-kokke!

## **⚠️ WARNING**

Før du bruger din nye AirFryer-ovn, skal du læse alle instruktioner, herunder sikkerheds- og garantidokumentet. Hvis du ikke følger sikkerhedsforanstaltningerne og instruktionerne, kan det resultere i personskade og/eller skade på ejendom.

## INDHOLD

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger	2
Hvad er der i kassen?	6
Brug af din Air Fryer	7
Indledende opsætning	9
Madlavning	11
Smarte programmer	16
Rengøring	20
Fejlfinding	21
Fejlkoder	22
Få mere at vide	23
Garanti	24

# VIGTIGE SIKKERHEDS- FORANSTALTNINGER

## ADVARSEL

### Sikkerhedsinstruktioner

Hos Instant™ ønsker vi, at du skal føle dig tryk ved at bruge vores produkter. Denne Instant Airfryer ovn blev designet med dig og din sikkerhed i tankerne.

*Når du bruger elektriske apparater, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsregler for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade.*

**Læs alle instruktioner før brug, og brug kun dette apparat som anvist. Hvis du ikke følger disse vigtige sikkerhedsforanstaltninger, kan det medføre personskade og/eller materiel skade, og garantien bortfalder.**

### Placering

- Apparatet **må** kun placeres på en bordplade. Brug altid apparatet på en stabil, ikke-brændbar, plan overflade.
- Apparatet **må IKKE** placeres på eller tæt på en varm gas- eller elbrænder eller en opvarmet ovn.
- Brug **IKKE** apparatet i nærheden af vand eller ild.
- **Må IKKE** bruges udendørs. Må ikke udsættes for direkte sollys.
- **Må IKKE** placeres på noget, der kan blokere apparatets ventilationsåbninger.
- Sørg for, at alle dele er tørre og fri for madrester før brug.

### ALMINDELIG BRUG

- Rør **IKKE** ved apparatets varme overflader eller tilbehør under eller umiddelbart efter tilberedningen, da de vil være varme.
- Brug apparatets håndtag og drejeknapper.
- Brug ovnhandsker, når du fjerner tilbehøret.
- Placer varmt tilbehør på en varmebestandig overflade eller kogeplade.
- Dæk **IKKE** tilbehøret eller nogen del af apparatet med folie. Det vil få ovnen til at blive overophedet.
- Flyt **IKKE** apparatet, mens det er i brug.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med det. Børn må ikke lege

## ⚠ ADVARSEL

med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- Apparatet **må IKKE** bruges til andet end husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til kommerciel brug.
- Efterlad **IKKE** apparatet uden opsyn, mens det er i brug.
- Brug **IKKE** apparatet i mere end 60 minutter inden for en periode på 2 timer.

### FORSIGTIGHEDSREGLER VED Airfrying

Når airfryeren er i drift, kommer der varm luft ud gennem ventilationsåbningerne. Hold dine hænder og dit ansigt på sikker afstand af ventilationsåbningerne, og vær yderst forsigtig, når du fjerner varmt tilbehør fra apparatet. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i person- eller tingskade.

Under tilberedningen når apparatets indre temperatur op på flere hundrede grader. For at undgå personskade må du aldrig stikke ubeskyttede hænder ind i apparatet, før det er kølet ned til stuetemperatur.

- Brug **IKKE** en gryde med keramisk belægning eller stentøj til Airfrying.
- Bloker **IKKE** ventilationsåbningerne på airfryeren. Lad der være mindst 13 cm plads omkring airfryeren, når den er i brug.
- Apparatet **må IKKE** placeres på et varmt komfur.
- Brug **IKKE** apparatet på eller i nærheden af brændbare materialer som f.eks. duge og gardiner.
- Lufthullerne **må IKKE** tildækkes, når airfryeren er i brug. Det vil forhindre jævn tilberedning og kan beskadige apparatet.
- Airfryeren **må IKKE** overfyldes. Overfyldning kan medføre, at maden kommer i kontakt med varmeelementet, hvilket kan resultere i brand, materielle skader og/eller personskade.
- Hæld **IKKE** olie i madlavningsbeholderen. Spray om nødvendigt maden let med non-stick madlavningspray. Brug af madolie kan resultere i personskade og/eller skade på ejendom.
- Vær forsigtig med beholdere, der er lavet af andre materialer end metal eller glas. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i brand, personskade og/eller materielle skader.
- Hvis apparatet udsender sort røg under brug, skal du straks trykke på Cancel og tage stikket ud af stikkontakten. Vent til røgen er stoppet, før du åbner døren/kurven, og rengør derefter grundigt. For yderligere oplysninger henvises til "Fejlfinding" i brugervejledningen.
- Vær yderst forsigtig, når du flytter apparatet, hvis det indeholder olie eller andre varme væsker.

## **⚠ ADVARSEL**

- Vær yderst forsigtig, når du fjerner bakken eller bortskaffer varmt fedt.

- Brug **IKKE** dette apparat til friturestegning af fødevarer.

### **TILBEHØR**

- Brug kun tilbehør eller redskaber, der er godkendt af Instant Brands Inc. Brug af dele, tilbehør eller redskaber, der ikke er anbefalet af producenten, kan medføre risiko for elektrisk stød eller anden personskaade, brand og/eller skade på ejendom.

- Brug **IKKE** det medfølgende tilbehør i en mikrobølgeovn, brødristerovn, varmlufts- eller almindelig ovn eller på en keramisk kogeplade, elektrisk k o g e p l a d e , gaskomfur eller udendørs grill.

- For at sikre en jævn rotation ved brug af tilbehør til rotisserikurven må den **IKKE** fyldes med mad, der vejer mere end 1,35 kg (tilbehør til rotisserikurv medfølger ikke til alle modeller).

### **PLEJE OG OPBEVARING**

- Lad apparatet køle af til stuetemperatur før rengøring eller opbevaring.
- Opbevar **IKKE** materialer i apparatet, når det ikke er i brug.
- Anbring **IKKE** brændbare materialer i apparatet, såsom papir, pap, plastik, flamingo eller træ.
- Apparatet må **IKKE** rengøres med metalskurepuder eller ståluld.
- Dele kan brække af og berøre de elektriske dele, hvilket medfører risiko for stød, forbrændinger eller skader.

### **STRØMKABEL**

Der er en kort strømledning for at reducere risikoen for at gribe fat i den, blive viklet ind i den eller snuble over den. Dette apparat har en 3-polet jordet stik. For at reducere risikoen for elektrisk stød:

- Sæt **KUN** ledningen i en stikkontakt med jordforbindelse.
- Fjern **IKKE** JORD.
- Lad **IKKE** ledningen hænge ud over bordkanter eller køkkenborde, eller røre ved varme overflader eller åben ild, herunder kogepladen.
- Brug **IKKE** stikkontakter under køkkenbordet.
- **Må IKKE** bruges med forlængerledninger, strømomformere eller adaptere, timerkontakter eller separate fjernbetjeningssystemer.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

## ADVARSEL

- Hvis enheden har en aftagelig ledning:  
For at tilslutte skal du altid først sætte ledningen godt fast i apparatets stikkontakt og derefter sætte ledningen godt ind i stikkontakten.


## ELEKTRISKE ADVARSLER

- Apparatet indeholder elektriske komponenter, der udgør en risiko for elektrisk stød. Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød og/eller død.  
For at undgå elektrisk stød:
- Vælg Cancel for at afbryde forbindelsen, og tag derefter stikket ud af stikkontakten. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du ikke bruger den, og før du tilføjer eller fjerner dele eller tilbehør, og før rengøring. Tag fat i stikket og træk det ud af stikkontakten for at tage stikket ud. Træk aldrig i ledningen.
- Lad enheden køle af, før du tilføjer eller fjerner dele eller tilbehør.
- Efterse regelmæssigt apparatet og ledningen.
- Brug **IKKE** apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet **ikke** fungerer korrekt, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. Kontakt kundeservice via e-mail på UKSupport@instantbrands.com (hvis du befinder dig i Storbritannien) eller EUSupport@instantbrands.com (hvis du befinder dig i EU) for at få hjælp.
- Forsøg **IKKE at** fjerne mad, mens apparatet er tilsluttet en stikkontakt, da dette kan forårsage elektrisk stød, forbrændinger eller anden personskaade og/eller skade på ejendom.
- Forsøg **IKKE at** reparere, udskifte eller modificere apparatets komponenter, da dette kan forårsage elektrisk stød, brand eller personskaade og vil gøre garantien ugyldig.
- **Du må IKKE pille ved** nogen af sikkerhedsmekanismerne, da det kan resultere i personskaade og/eller materiel skade.
- Sænk **IKKE** ledningen, stikket eller apparatet ned i vand eller andre væsker.
- Skyl **IKKE** apparatet under vandhanen.
- Apparatet **må IKKE** bruges i andre elektriske systemer end 220-240 V ~ 50-60 Hz.


# GEM DISSE INSTRUKTIONER

# HVAD DER ER I BOKSEN

## Airfryer ovn

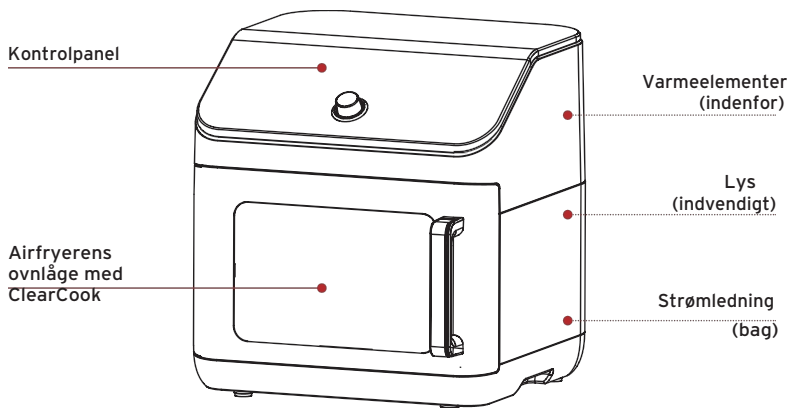

## Tilbehør

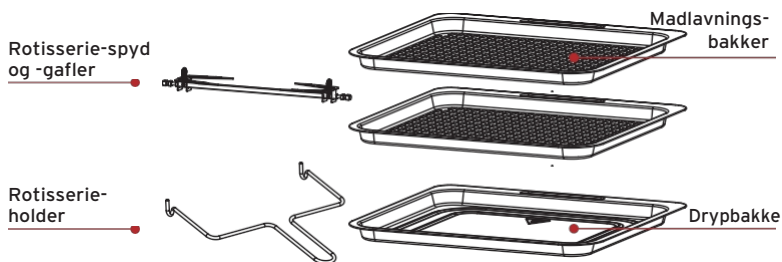

## Husk at genbruge!

Vi har designet denne emballage med bæredygtighed for øje. Genbrug venligst alt, hvad der kan genbruges, der hvor du bor. Sørg for at gemme denne vejledning sammen med sikkerheds- og garantiindsatsen til reference.


*Illustrationerne er kun til reference og kan afvige fra det faktiske produkt.*



# BRUG AF DIN AIR FRYER-OVN

## Kontrolpanel

Vi har designet kontrolpanelet, så det er enkelt at bruge og let at læse.

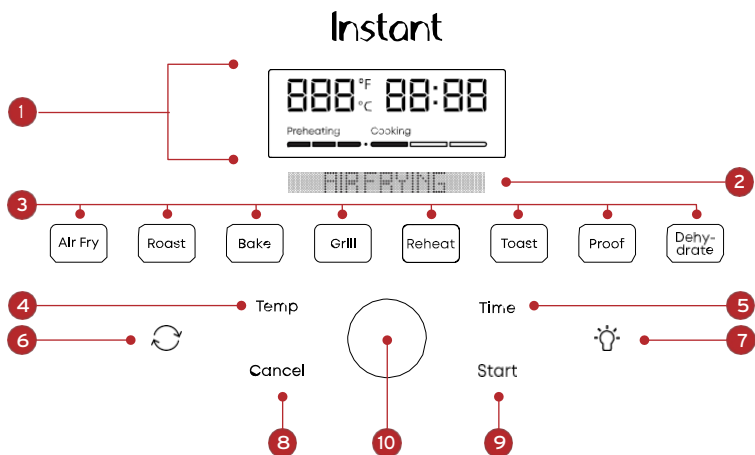

1. Statusvisning
  - Tilberedningstemperatur
  - Tilberedningstid
  - Indikator for statuslinje
  - Fejlkode
2. Beskedbjælke
3. Smarte programmer
4. Temperaturkontrol
5. Tidskontrol
6. RotérD
7. Lys
8. Cancel (Annuller)
9. Start

## Tænd/sluk for lyden

Du kan indstille notifikationslyde til **ON** eller **OFF**.

- Mens du er i Ready-tilstand, eller mens du indstiller et madlavningsprogram (men før du trykker på Start), skal du trykke på og holde Time og Temp nede i 5 sekunder, indtil displayet viser **Sound On** eller **Sound Off**.

*Fejladvarslere kan ikke slås fra.*

## Valg af temperaturskala

Du kan vise tilberedningstemperaturen i enten Fahrenheit eller Celsius.

- Mens du er i **Ready** tilstand, eller mens du indstiller et madlavningsprogram (men før du trykker på Start), skal du trykke på og holde **Temp** nede i 5 sekunder indtil displayet viser **Temp Unit °F** eller **Temp Unit °C**.

## Nulstil Smart-programmer til de oprindelige indstillinger

### Nulstil individuelle Smart-programmer

- Når du har valgt Smart Programme, skal du trykke på **Smart Programmets** knap i 3 sekunder.

*Smartprogrammets knap blinker, og tilberedningstiden og temperaturen gendannes til fabriksindstillingerne.*

### Nulstil alle Smart-programmer

- Med ovnen i **Ready** tilstand - tryk og hold Drejeknappen nede i 3 sekunder, indtil ovnen bipper.

*Alle Smart Programme-tilberedningstider og -temperaturer gendannes til fabriksindstillingerne.*

# INDLEDENDE OPSÆTNING

## Pak ud

1. Tag din nye airfryer ud af kassen.
2. Fjern alt emballagemateriale i og omkring airfryeren.
3. Sørg for at fjerne alt tilbehøret inde fra airfryeren.
4. Fjern ikke sikkerhedsadvarselsmærkaterne eller klassificeringsmærkaten fra airfryeren.

## Rengør før brug

1. Tør det indvendige af med en fugtig klud. Brug en ren, blød klud til at tørre med.
2. Vask tilbehøret med varmt vand og opvaskemiddel. Skyl efter med varmt, rent vand, og tør efter med en blød klud.

## Placering

1. Placer din airfryer på en stabil, plan overflade, væk fra brændbart materiale og eksterne varmekilder. Placer ikke din Airfryer ovn på et andet apparat.
2. Sørg for, at der er mindst 13 cm plads over og omkring alle apparatets sider, så der er tilstrækkelig luftgennemstrømning.

## Testkørsel

Før du bruger din nye airfryer første gang, skal du foretage en testkørsel for at sikre, at alt fungerer korrekt.

For at udføre en testkørsel:

1. Luk døren til airfryeren, men tilsæt ikke mad.
2. Vælg tilberedningsprogrammet Air Fry på kontrolpanelet.
3. Skift tilberedningstemperatur til 205°C.
4. Skift tilberedningstiden til 18 minutter.
5. Tryk på Start, og airfryeren starter testkørslen.
6. Når der står Add Food på displayet, skal du vente 10 sekunder, før

Programmet genoptages (der må ikke tilsættes mad).

7. Når displayet viser Turn Food, skal du vente 10 sekunder, før programmet genoptages.
8. Lad apparatet køle af, når tilberedningen er færdig. Nu er du klar til at tilberede et måltid i din Instant Airfryer ovn!

## MADLAVNING

Instant Vortex Airfryer ovn bruger EvenCrisp™ hurtig luftcirkulation til at sprøde og tilberede mad ovenfra og ned, hvilket giver dine måltider al den rige, sprøde smag af friturestegning, med lidt eller ingen olie.

### ⚠ ADVARSEL

#### VARME OVERFLADER

Airfryeren vil være varm under og efter tilberedningen. Vær altid meget forsigtig, når du fjerner mad eller tilbehør. Berøring af varme overflader kan resultere i personskade og/eller materiel skade.

#### SKAL TILLADE LUFTGENNEMSTRØMNING

For at undgå personskade må du IKKE blokere luftindtag eller luftventiler.

### Hvad skal man lave mad i?

Madlavningsbakkerne er perforerede, så luften kan strømme under og omkring maden, og de kan bruges til de fleste fødevarer, f.eks. vinger, pommes frites og blomkålsbidder.

*Du kan placere maden direkte på bakken uden at bruge folie eller andre overtræk.*

Kun til bageprogrammet kan du bruge en bageform af metal eller glas til f.eks. dej til kager og dej til brød.

Til rotisseriekylling skal du bruge det medfølgende rotisseriespyd og gafler. For instruktioner om brug af dette tilbehør, se nedenfor.

## Tilberedning i din Air Fryer-ovn

Denne vejledning forklarer, hvordan du tilbereder mad ved hjælp af en eller flere af madlavningsbakkerne.

### Forberedelse

Optø, skær, krydr eller rør dine ingredienser i henhold til din opskrift.

### Forvarmning

1. Sæt bakken/bakkerne ind i ovnen, og luk lågen. Når døren til airfryeren er lukket forsvarligt, flugter den med fronten af gryden.
2. Vælg det Smart-program, du vil bruge.  
*Det valgte program blinker, og displayet viser standardtilberedningstiden og -temperaturen for det pågældende program.*
3. Hvis du vil justere tilberedningstiden, skal du trykke på Time og bruge drejeknappen for at øge eller mindske tilberedningstiden.
4. Hvis du vil justere tilberedningstemperaturen, skal du trykke på Temp og bruge drejeknappen til at øge eller sænke tilberedningstemperaturen.
5. Tryk på Start for at begynde.
6. Når ovnen har nået den ønskede temperatur, viser displayet Tilføj mad.

*Bemærk: Add Food gælder kun for Air Fry, Roast, Bake og Grill.*

### Tilbered

1. Åbn døren, fjern bakken, og læg maden ovenpå i henhold til din opskrift.
2. Sæt bakken tilbage i ovnen, og luk lågen.
3. Tilberedningen begynder, og nedtællingstimeren starter.

## Drej/vend

1. Et stykke inde i tilberedningscyklussen viser displayet Turn Food. Hvis du ikke åbner døren, når Turn Food vises, fortsætter tilberedningen efter 10 sekunder.
2. Åbn døren, og vend eller drej forsigtigt din mad.
3. Luk døren igen. Madlavningen fortsætter.

## Afslut

- Når Smart-programmet er færdigt, bipper airfryeren, og displayet viser End.  
*Airfryeren bipper en gang i minuttet i op til 10 minutter for at minde dig om, at tilberedningen er færdig.*

## Rotisserie-tilberedning i din Air Fryer-ovn

Denne vejledning forklarer, hvordan du bruger det rotisserietilbehør, der følger med din Airfryer ovn.

Sæt altid rotisserietilbehør og madvarer ind i ovnrummet før du forvarmer airfryeren.

Læs disse instruktioner og/eller se vejledningsvideoen for at sikre, at du bruger rotisseriet korrekt.



## Forberedelse

Før du sætter spyd og gaffler i, skal du sørge for, at kødstykkerne er bundet godt fast med slagtersnor; det vil sikre en jævn rotation under tilberedningen.

1. Skru de 2 indstillingsskruer ud.
2. Fjern gafflerne fra spyddet.
3. Skub fødevaren op på spyddet.
4. Skub gafflerne på begge ender af spyddet, og sørg for, at taperne er indsat ordenligt i fødevaren.

5. Spænd stilleskruerne for at sikre gaflerne.
6. Start med venstre side, og skub spyddet ind i Air Fryer-ovnen, indtil det er sikkert placeret i den sorte positionering. Gentag derefter på højre side, og skub det på plads.
7. Luk døren, når den er på plads.

#### **⚠ ADVARSEL**

Sørg for, at madvaren kan rotere frit i ovnrummet. Lad ikke madvarerne komme i kontakt med varmeelementet.

### **Tilberedning**

1. Vælg Roast
2. Brug tasterne Temp og Time + eller - til at justere tilberedningstemperaturen og -tiden som ønsket.
3. Tryk på Start. Rotationen begynder automatisk\*.  
*\* Hvis du ønsker at stoppe rotationen, skal du trykke på rotationsknappen.*

### **Fjernelse af rotisseriet**

Vær forsigtig, når du åbner ovnlågen. Ovnlågen og rotisseriet vil være varme. Brug altid varmebeskyttelse.

1. Placer rotisserieholderen under venstre og højre arm på spyddet.
2. Start med højre side, og løft spyddet lidt op og mod dig for at frigøre det fra holderen.
3. Fjern forsigtigt rotisseriet fra ovnrummet.

#### **⚠ ADVARSEL**

Rotisserispyd og gafler vil være varme under og efter tilberedningen. Brug altid rotisserieløfteren til at fjerne rotisserietilbehør, og udvis ekstrem forsigtighed, når du fjerner varmt tilbehør fra kogekammeret. Brug altid korrekt varmebeskyttelse.



## Ændring af tilberedningstid under tilberedning

Du kan ændre tilberedningstiden, når du har startet et Smart-program.

1. Tryk på Time, og brug drejeknappen til at øge eller sænke tilberedningstemperaturen.
2. Tryk derefter på drejeknappen for at bekræfte ændringen.
3. Tryk på Start for at fortsætte tilberedningen.

*Hvis du ikke trykker på Start, fortsætter tilberedningen med de tidligere indstillinger.*

## Ændring af tilberedningstemperatur under tilberedning

Du kan ændre tilberedningstiden, når du har startet et Smart-program.

1. Tryk på Temperature, og brug drejeknappen til at øge eller sænke tilberedningstemperaturen.
2. Tryk derefter på drejeknappen for at bekræfte ændringen.
3. Tryk på Start for at fortsætte tilberedningen.

*Hvis du ikke trykker på Start, fortsætter tilberedningen med de tidligere indstillinger.*

## annuller når som helst

Du kan til enhver tid afbryde tilberedningen, når du har startet et Smart-program, ved at trykke på Cancel.

## SMART PROGRAMMER

### Air Fry

Du kan airfrye mad som pommes frites, blomkålsbidder, vinger, nuggets og meget mere.

Indstilling	Standard	Minimum	Maksimum
Temperatur	205°C	82°C	205°C
Tilberedningstid	18 minutter (00:18)	1 minut (00:01)	1 time (01:00)

#### Til Airfry

- Følg de grundlæggende instruktioner for madlavning.
- Vælg "Air Fry" som det smarte program.

### Roast (Steg)

Du kan stege mad som oksekød, lam, svinekød, fjerkræ, grøntsager og kartofler, så du får en lækker mør inderside og brun yderside.

Indstilling	Standard	Minimum	Maksimum
Temperatur	193°C	82°C	205°C
Tilberedningstid	40 minutter (00:40)	1 minut (00:01)	1 time (01:00)

#### Til steg

- Følg de grundlæggende instruktioner for madlavning.
- Vælg "Roast" som Smart-program.

### Bake (Bage)

Du kan bage mad som brød, kager og boller med airfryeren som din egen "miniovn".

Indstilling	Standard	Minimum	Maksimum
Temperatur	185°C	82°C	205°C
Tilberedningstid	30 minutter (00:30)	1 minut (00:01)	1 time (01:00)

## At bage

- Følg de grundlæggende instruktioner for madlavning.
- Vælg "Bage" som Smart-program.
- Det er ikke nødvendigt at vende maden undervejs i tilberedningen.

Lad der være ca. 2,5 cm plads rundt om alle sider af bageformen, så varmen kan cirkulere jævnt.

## Grill

Grillen varmer direkte oppefra og ned, hvilket er perfekt til at smelte ost på fransk løgsuppe og nachos.

Indstilling	Standard	Minimum	Maksimum
Temperatur	205°C	205°C	205°C
Tilberedningstid	8 minutter (00:08)	1 minut (00:01)	30 minutter (00:30)

## Til at grille

- Følg de grundlæggende instruktioner for madlavning.
- Vælg "Grill" som Smart-program.
- Det er ikke nødvendigt at vende maden undervejs i tilberedningen.

## Dehydrering

Dehydrering bruger lav varme over en lang periode til sikkert at tørre madvarer, som tørret frugt, tørret kød og tørrede grøntsager.

Indstilling	Standard	Minimum	Maksimum
Temperatur	49°C	35°C	79°C
Tilberedningstid	7 timer (07:00)	1 time (01:00)	72 timer (72:00)

## At dehydrere

- Følg de grundlæggende instruktioner for madlavning.
- Vælg "Dehydrering" som Smart-program.
- Det er ikke nødvendigt at vende maden undervejs i tilberedningen.

## Genopvarmning

Gør pomes frites- eller pizzaresterne sprøde og knasende igen på bare et par minutter.

Indstilling	Standard	Minimum	Maksimum
Temperatur	138°C	49°C	182°C
Tilberedningstid	10 minutter (00:10)	1 minut (00:01)	1 time (01:00)

Til genopvarmning

- Følg de grundlæggende instruktioner for madlavning.
- Vælg "Genopvarmning" som Smart-program.

Når denne Smart Cooking-funktion starter, viser displayet måltemperaturen og tilberedningstiden med det samme, der er ingen forvarmningstid.

## Hæv

Lad dejen hvile og hæve, og lad gæren gøre sit arbejde, så du får luftige brød.

Indstilling	Standard	Minimum	Maksimum
Temperatur	32°C	32°C	42°C
Tilberedningstid	30 minutter (00:30)	30 minutter (00:30)	40 minutter (00:40)

At hæve:

- Følg de grundlæggende instruktioner for madlavning.
- Vælg "Proof" som Smart-program.

Hvis omgivelsestemperaturen i dit hjem er højere end den måltemperatur, der er indstillet til Proof, vil airfryeren ikke fungere effektivt.

## Toast

Indstilling	Standard	Standard	Standard
Toast Mørke	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Tilberedningstid	2:50 minutter	3:10 minutter	3:30 minutter

*Toastindstillingerne er foruddefinerede og kan ikke justeres.*

### For at toast:

- Vælg "Toast" som Smart-program.
- Vælg det ønskede niveau ved at trykke på time og bruge drejeknappen.

## RENGØRING

Rengør din Instant Airfryer ovn efter hver brug. Lad altid alle dele køle af til stuetemperatur før rengøring. Før brug eller opbevaring skal du sørge for, at alle overflader er tørre.

### ⚠ ADVARSEL

Træk stikket ud før rengøring for at undgå elektrisk stød. Sænk IKKE ledningen, stikket eller apparatet ned i vand eller anden væske, da det kan medføre elektrisk stød.

Del	Rengøringsvejledning
Stegebakke, tilbehør til rotisseri og drypbakke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tåler opvaskemaskine.</li><li>• Bakkerne og drypbakken har en non-stick belægning.</li><li>• Undgå at bruge metalredskaber, ståluldspuder eller skrappe rengøringsmidler, når du gør rent.</li></ul>
Ovnlåge	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengør med en fugtig klud og mildt opvaskemiddel.</li><li>• Undgå at bruge metalredskaber, ståluldspuder eller skrappe rengøringsmidler, når du gør rent.</li></ul>
Ovnrum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengør med en fugtig klud og mildt opvaskemiddel.</li><li>• Kontrollér altid varmespiral og kogekammer væggene for oliesprøjt og madrester, og rengør efter behov.</li><li>• Sørg for, at varmeelementet er tørt, før du tænder for airfryeren.</li><li>• For at fjerne fastbrændt fedt og madrester fra ovnrummet, spray med en blanding af bagepulver og eddike, og tør efter med en fugtig klud. Ved genstridige pletter skal du lade blandingen sidde på det berørte område i flere minutter, før du skrubber det rent.</li></ul>
Strømledning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengør med en blød, fugtig klud eller svamp. Tørres af.</li></ul>

*\*Der kan forekomme misfarvning efter maskinvask, men det vil ikke påvirke ovnens sikkerhed eller ydeevne.*

## FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
Airfryeren vil ikke tænde	Apparatet er ikke korrekt tilsluttet.	Sørg for, at ledningen er sat ordentligt i stikkontakten.
	Stikkontakt en er uden strøm.	Sæt et andet apparat i samme stikkontakt for at teste kredsløbet.
	Døren er ikke helt lukket.	Sørg for, at døren er helt lukket.
Der kommer sort røg fra airfryeren	Brug en olie med et lavt røgpunkt.	Afbryd Smart-programmet, tag stikket ud af stikkontakten, og lad ovnen køle af til stuetemperatur. Vælg en neutral olie med et højt røgpunkt, f.eks. rapsolie, avocadoolie, sojabønneolie, saflorolie eller risklidolie.
	Madrester på varmelegemet, i ovnrummet eller på tilbehøret.	Afbryd Smart-programmet, tag stikket ud af stikkontakten, og lad ovnen køle af til stuetemperatur. Fjern alt tilbehør fra ovnrummet, og rengør ovnrummet og alt tilbehør grundigt.
	Fejlfunktion i apparatet.	Kontakt kundeservice.
Der kommer hvid røg fra airfryeren	Tilberedning af mad med et højt fedtindhold, såsom bacon, pølser og hamburgere.	Undgå at airfrye mad med et højt fedtindhold. Tjek ovnrummet for overskydende olie og/eller fedt, og fjern det forsigtigt efter behov, før du airfryer.
	Vandet fordamper og producerer tyk damp.	Dup fugtige ingredienser tørre, før de airfryes. Tilsæt ikke vand eller anden væske til ovnrummet, når du airfryer.
	Krydderier på maden er blæst ind i elementet.	Vær opmærksom, når du krydrer maden. Spray grøntsager og kød med olie, før du krydrer det, så sidder krydderierne bedre fast.

## FEJL KODER

Hvis kontrolpanelet viser en fejlkode fra denne liste, er der et problem med airfryeren. Her er, hvad du skal gøre for at løse problemet.

Problem	Årsag	Løsning
E1	Temperaturføler åbent kredsløb	Kontakt kundeservice.
E2	Kortslutning af temperatursensor.	Kontakt kundeservice.



## LÆR MERE

Der er en hel verden af Instant™ Airfryer ovn information og hjælp, der bare venter på dig. Her er nogle af de mest nyttige ressourcer.

### Registrer dit produkt

[instantbrands.co.uk/product-registration](https://instantbrands.co.uk/product-registration)

### Kontakt kundeservice

[instantbrands.co.uk/support](https://instantbrands.co.uk/support)

[UKSupport@instantbrands.com](mailto:UKSupport@instantbrands.com)

[EUSupport@instantbrands.com](mailto:EUSupport@instantbrands.com)

### Instant Brands® Connect App med mere end 1000 opskrifter

App-butikker til iOS og Android

### Madlavningskemaer og flere opskrifter

[instantbrands.co.uk/opskrifter](https://instantbrands.co.uk/opskrifter)

### Udskiftningsdele og tilbehør

[instantbrands.co.uk/product-category/instant](https://instantbrands.co.uk/product-category/instant)

### Bliv en del af fællesskabet



### Produktspecifikationer

Model	Volumen	Wattforbrug	Kraft	Vægt	Dimensioner
VTAF0131-BK	13 liter	1450-1700W	220-240 V ~ 50-60 Hz	8,2 kg	cm: 39,3 L x 35,5 B x 37,8 H

# GARANTI

Instant Brands (EMEA Limited, Instant Brands (Ireland Limited og Instant Brands LLC (samlet "Virksomheden" garanterer, at dette apparat er fri for defekter i udførelse og materiale under normal husholdningsbrug i en periode på et (1 år fra datoen for det oprindelige køb. Denne begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber og brug af apparatet i Storbritannien og EU og skal købes af en autoriseret distributør af Instant Brands. Denne garanti dækker ikke brug af apparatet uden for Storbritannien og EU.

Bevis for den oprindelige købsdato og, hvis det kræves, returnering af dit apparat er påkrævet for at få service under denne begrænsede garanti. Forudsat at dette apparat betjenes og vedligeholdes i overensstemmelse med de skriftlige instruktioner, der følger med apparatet. (som også er tilgængelige på [instantbrands.co.uk](http://instantbrands.co.uk)), vil virksomheden efter eget skøn enten: (i) reparere defekter i materialer og udførelse; eller (ii) udskifte apparatet. Hvis apparatet udskiftes, udløber den begrænsede garanti på erstatningsapparatet 12 måneder fra datoen for det oprindelige forbruger køb (kun Storbritannien).

Virksomheden er ikke ansvarlig for forsendelsesomkostninger i forbindelse med garantiservice.

## Begrænsninger og udelukkelse

Enhver ændring eller forsøg på ændring af dit apparat kan forstyrre den sikre drift af apparatet og kan resultere i alvorlig personskade og skade. Enhver modifikation eller forsøg på modifikation af dit apparat eller nogen del deraf vil ugyldiggøre garantien, medmindre sådanne modifikationer eller ændringer udtrykkeligt er godkendt af virksomheden.

Denne garanti dækker ikke (1) normal slitage; (2) skader som følge af uagtsom, urimelig eller forkert brug af apparatet, forkert montering eller demontering, brug i strid med betjeningsvejledningen, manglende rimelig og nødvendig vedligeholdelse, naturkatastrofer (såsom brand, oversvømmelse, orkaner og tornadoer, eller reparation eller ændring foretaget af andre, medmindre det udtrykkeligt er anvist og godkendt af virksomheden; og (3) reparationer, hvor dit apparat bruges til andet end normal husholdningsbrug og på en måde, der strider mod offentliggjorte bruger- eller operatørinstruktioner.

I det omfang gældende lov tillader det, er virksomhedens eventuelle ansvar for et påstået defekt apparat eller en defekt del begrænset til reparation eller udskiftning af apparatet eller en del heraf og må ikke overstige købsprisen for et sammenligneligt erstatningsapparat. Bortset fra som udtrykkeligt angivet heri og i det omfang, det er tilladt ved lov, (1) giver virksomheden ingen garantier, betingelser eller erklæringer, udtrykkelige eller underforstået, sædvane, handelsskik eller andet med hensyn til apparatet eller dele, der er dækket af denne garanti, og (2) virksomheden er ikke ansvarlig for indirekte, tilfældige eller følgeskader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen eller ydeevnen af apparatet eller skader med hensyn til økonomisk tab, tab af ejendom, tab af indtægter eller fortjeneste, tab af nydelse eller brug, omkostninger til fjernelse, installation eller andre følgeskader af enhver art eller art.

Du kan have rettigheder og retsmidler i henhold til gældende lovgivning, som er i tillæg til enhver rettighed eller retsmiddel, der måtte være tilgængelig i henhold til denne begrænsede garanti.

# GARANTI

Besøg [instantbrands.co.uk/product-registration/](http://instantbrands.co.uk/product-registration/) for at registrere dit apparat.

Du vil blive bedt om at oplyse dit navn, din e-mailadresse, butikkens navn, købsdato, modelnummer og serienummer (som begge findes på apparatet).

Denne registrering vil gøre det muligt for os at holde dig opdateret om produktudvikling og opskrifter og kontakte dig i det usandsynlige tilfælde af en produktsikkerhedsmeddelelse. Ved at

Når du registrerer dig, anerkender du, at du har læst og forstået brugsanvisningen og advarslerne, der følger med apparatet.

## Garantiservice

For at få garantiservice bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling ved at oprette en supportsg online på [Instantbrands.co.uk/support/](http://Instantbrands.co.uk/support/). Hvis vi ikke er i stand til at løse problem, kan du blive bedt om at sende dit apparat til serviceafdelingen for kvalitetsinspektion. Instant Brands er ikke ansvarlig for forsendelsesomkostninger i forbindelse med garantiservice. Når du returnerer dit apparat, bedes du angive dit navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer og bevis for den oprindelige købsdato samt en beskrivelse af det problem, du støder på med apparatet.

### Inden for Storbritannien

Instant Brands (EMEA) Limited,  
1 Christchurch Way, Woking,  
Surrey, GU21 6JG,  
Storbritannien.

E-mail: [UKSupport@instantbrands.com](mailto:UKSupport@instantbrands.com)  
Telefon: +44 (0) 3331 230051

### Inden for EU

Instant Brands (Ireland) Limited, Suite  
6, Rineanna House, Shannon Free  
Zone, Shannon, Co Clare, Irland, V14 CA36.

E-mail: [EUSupport@instantbrands.com](mailto:EUSupport@instantbrands.com) Telefon:  
+44 (0) 3331 230051

Denne garanti blev sidst opdateret den 1. september 2019 for alle produkter solgt fra [1. november 2019]. Hvis dit produkt leveres med vores ældre garantiversion, vil din garanti fortsat blive overholdt.

## Genbrug

Dette apparat er i overensstemmelse med WEEE-direktivet 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette apparat overholder det europæiske direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU og dets revisioner, samt lavspændingsdirektivet (LVD) 2014/35/EU og dets revisioner. Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele Storbritannien og EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materialekilder. For at returnere din brugte enhed bedes du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte kundeservice for yderligere oplysninger om genbrug og WEEE.



**Instant Brands (EMEA) Limited**

1 Christchurch Way, Woking, Surrey,  
GU21 6JG, Storbritannien

**Instant Brands (Ireland) Limited**

Suite 6, Rineanna House, Shannon  
Free Zone, Shannon, Co Clare,  
Ireland, V14 CA36

**[instantbrands.co.uk](https://instantbrands.co.uk)**

2023 Instant Brands LLC

INSTANT og INSTANT BRANDS  
er registrerede varemærker  
tilhørende Instant Brands Holdings  
Inc.