

## Brugermanual Tristar Dobbelt Airfryer FR-6970



### SIKKERHED

- Ved at ignorere sikkerhedsinstruktionerne kan producenten ikke holdes ansvarlig for skaden.
- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den erstattes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå en fare.
- Flyt aldrig apparatet ved at trække i ledningen, og sørg for, at ledningen ikke kan blive viklet ind.
- Apparatet skal placeres på en stabil, plan overflade.
- Brugeren må ikke efterlade enheden uden opsyn, mens den er tilsluttet forsyningen.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Tæt opsyn er nødvendigt, når et apparat bruges af eller i nærheden af børn.
- ADVARSEL: Spildt mad kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hold apparater og ledninger væk fra børn. Draper aldrig ledningen over kanten af en disk, brug aldrig en stikkontakt under disken, og brug aldrig med en forlængerledning.
- Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet af apparatets producent, kan forårsage skader.
- Brug ikke dette apparat udendørs.
- Må ikke placeres på eller i nærheden af en varm gas- eller elbrænder eller i en opvarmet ovn.

- Rengør ikke med metalskuresvampe. Stykker kan brække puden og røre ved elektriske dele, hvilket skaber risiko for elektrisk stød.
- Vær yderst forsigtig, når du fjerner friturekurvene.
- Der skal udvises ekstrem forsigtighed ved flytning af et apparat, der indeholder varm olie eller andre varme væsker.
- **FORSIGTIG:** For at beskytte mod beskadigelse eller elektrisk stød må du ikke lave mad i basisenheden. Tilbered kun i de medfølgende friturekurve.
- For at frakoble skal du trykke på tænd/sluk-knappen og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Brug ikke friturekurvene, hvis de er bulede eller slidt.
- **ADVARSEL:** Frituresteg aldrig i Aerofryer, **DETTE ER FARLIGT OG KAN FORÅRSAGE BRAND OG ALVORLIG SKADE.**
- Sørg altid for, at apparatet er korrekt samles før brug.
- Rør aldrig ved udsatte varmeelementer.
- For at beskytte dig selv mod elektrisk stød, nedsænk ikke ledningen, stikket eller apparatet i vandet eller enhver anden væske.
- Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdnings- og lignende applikationer såsom:
  - Personalekøkkenområder i butikker, kontorer mv andre arbejdsmiljøer.
  - Af kunder på hoteller, moteller og andet boliglignende miljøer.
  - Bed and breakfast-miljøer.
  - Bondehuse.
  - Børn må ikke lege med apparatet.
- For at beskytte dig selv mod elektrisk stød, nedsænk ikke ledningen, stikket eller apparatet i vandet eller enhver anden væske.
- Opvarm ikke maden for længe.
- Varmeelementets overflade er underlagt restvarme efter brug.
- Overfladen kan blive varm under brug.
- **ADVARSEL:** Skift hvis overfladen er revnet slukke for apparatet for at undgå muligheden for en elektrisk stød.
- Temperaturen på tilgængelige overflader kan evt være høj, når apparatet er i drift.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt

ved hjælp af en ekstern timer eller en separat fjernbetjeningssystem.

- Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med jordet kontakt (klasse I apparater).
- For at forhindre forstyrrelser af luftstrømmen læg ikke noget oven på apparatet og sørg for, at der altid er 10 centimeter ledig plads omkring apparatet.
- Dette apparat må kun bruges til husholdningsformål og kun til formålet den er lavet til. I værste tilfælde er mad kan brænde.



Dette produkt overholder overensstemmelseskravene i gældende europæiske forordninger eller direktiver.



Det eurasiske overensstemmelsesmærke (EAC) er et certificeringsmærke til angive produkter, der er i overensstemmelse med alle tekniske forskrifter. Den eurasiske toldunion.



Dette symbol bruges til at markere materialer, der skal komme i kontakt med fødevarer i EU som defineret i forordningen (EF) nr. 1935/2004.



The Green Dot er det registrerede varemærke tilhørende Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH og er beskyttet som en varemærke på verdensplan. Logoet må kun bruges af kunder af DSD GmbH har en gyldig varemærkebrugskontrakt eller af engageret affaldshåndteringsvirksomheder i Forbundsrepublikken Tyskland. Dette gælder også for gengivelse af logoet af tredjemand parter i en ordbog, et leksikon eller en elektronisk database indeholdende en referencemanual.



Produktet og emballagematerialerne er genanvendelige til udvidet producentansvar. Bortskaf det separat, efter de illustrerede emballagesymboler for bedre spild behandling. Triman-logoet er kun gyldigt i Frankrig.




Det universelle genbrugssymbol, logo eller ikon er et internationalt anerkendt symbol, der bruges til at betegne genanvendeligt materialer. Genbrugssymbolet er i det offentlige domæne og er ikke et varemærke.



Affald af elektriske produkter bør ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Genbrug venligst, hvor der findes faciliteter. Tjek med din lokale myndighed eller lokale butik for at få råd om genbrug.

## BESKRIVELSE AF DELE

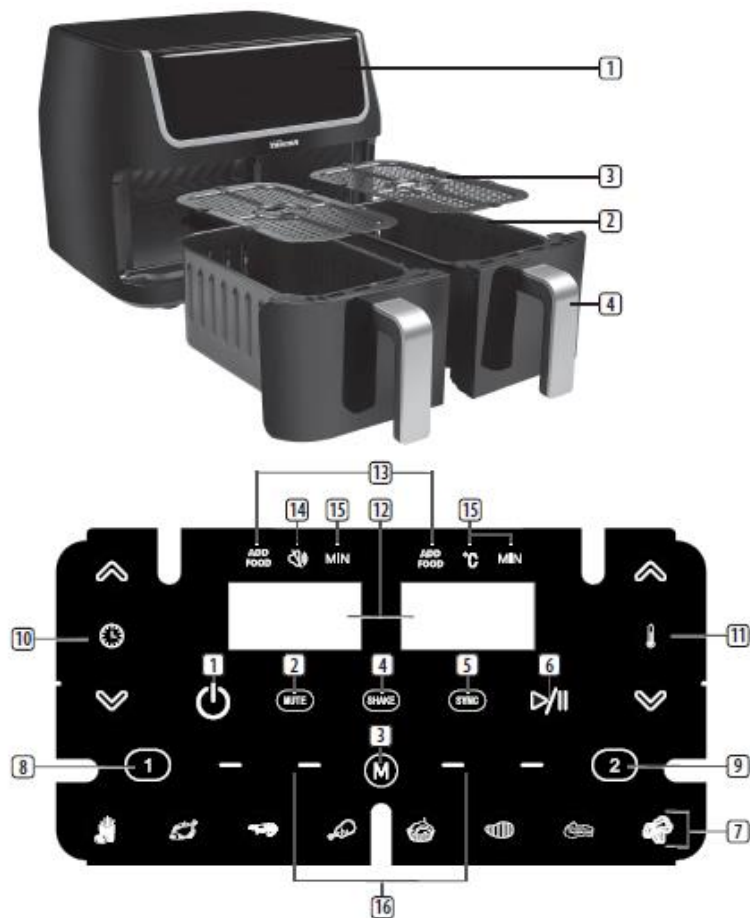

1. Kontrol med dobbelt berøringskærm

2. Aero Friture kurve

3. Non-stick sprødbakker

4. Kurvehåndtag

Kontrolpanel med dobbelt berøringskærm

1. ON/STANDBY-ikon

2. MUTE-ikonet

3. MODE-ikon

4. RISTE MAD-ikon

5. SYNC ikon

6. START/PAUSE-ikon

7. Forudindstillinger til madlavning

8. Kurv 1 ikon
9. Kurv 2-ikon
10. Tid OP/NED-ikoner
11. Temperatur OP/NED-ikoner
12. Dobbelt digital TIME/TEMP display
13. Dobbelte [ADD FOOD]-indikatorer
14. Mute-indikator
15. Tids-/temperaturindikatorer
16. Driftsindikatorer

## **FØR FØRSTE BRUG**

Fjern alt emballagemateriale.


- Fjern eventuelle klistermærker eller etiketter fra apparatet.
- Rengør delene grundigt med varmt vand, lidt opvask væske og en ikke-slibende svamp.
- Tør indersiden og ydersiden af apparatet af med en fugtig klud.
- Placer apparatet på en stabil, vandret og plan overflade anbring ikke apparatet på ikke-varmebestandige overflader.
- Dette er en Aerofryer, der fungerer på varmluft. Fyld ikke panden med olie eller stegefedt.
- For at forhindre forstyrrelser af luftstrømmen må du ikke sætte alt oven på apparatet, og sørg for, at der er altid 10 centimeter fri plads omkring apparatet.

## **FUNKTIONER PÅ DEN DOBBELT TOUCHSCREEN PANEL PÅ STANDBY**

- For at tænde for apparatet og aktivere det dobbelte display.
- For at sætte apparatet på standby.
- For at afslutte en operation. Ventilatoren vil fortsætte med at arbejde i 20 sekunder for at køle apparatet ned, vises OFF i displayet på aktive kurv(e).




Mute for at dæmpe eller genaktivere alle lyde, ikke inklusive [SYNC] eller [SHAKE] advarsler.



RYSTE

- Brug [SHAKE]-funktionen for at blive mindet om at ryste kurven(e) halvvejs i tilberedningstiden ved at høre 5 bip.



SYNKRONISERE

- Brug SYNC-funktionen til at afslutte tilberedning af mad i begge kurve kl den samme tid.




START/PAUSE

- For at starte eller sætte en handling på pause.



For at øge eller reducere tiden med et minut. Tryk og hold for hurtig stigning eller reduktion.

- Tidsindstillingsområdet er 1-60 minutter.



For at øge eller sænke temperaturen i intervaller på 5 grader. Tryk og hold for hurtig stigning eller reduktion.

- Temperaturreguleringsområdet er 80°C - 200°C.




Tryk for at vælge mellem Kurv 1 eller Kurv 2. Mens ikonet blinker kurvene kan programmeres.








- Langt tryk for at nulstille tiden til 00 minutter.



## 8 Forudindstillede programmer

	Food	Temperature (°C)	Time (min)	Shake advice
	Fries	200°C	25	✓



	Fish	160°C	25	✓
	Shellfish	160°C	20	✓
	Poultry	200°C	25	✓
	Bake	160°C	30	✗
	Steak	180°C	10	✓
	Pork	200°C	15	✓
	Vegetable	140°C	10	✗

## Kontrolpanelindikatorer med dobbelt berøringskærm

- TILFØJ MAD

- Når du bruger [SYNC]-funktionen, vil [ADD FOOD]-indikatoren lyse, når det er tid til, at maden skal tilføjes den anden kurv.

STUM



- MUTE-indikatoren vil lyse, når MUTE-funktionen har blevet aktiveret



- Temperatur og tid

Skiftende visning af temperaturen og den resterende tilberedning tid under drift.

## Driftsindikatorer

- Kører successivt under drift og blinker, når driften er blevet afbrudt.

## FORBEREDELSE OG BRUG

### Forberedelse

- Placer apparatet på en stabil, vandret og plan overflade anbring ikke apparatet på ikke-varmebestandige overflader.
- Sæt apparatet i en jordet stikkontakt, det bipper én gang, og den ON/STANDBY-ikonet vil lyse.
- Tryk på ON/STANDBY-ikonet. Apparatet bipper én gang kontrolpanelet vil lyse, og kurv 1-ikonet blinker gentagne gange.

### Forvarmning af apparatet

Generelt er det ikke altid nødvendigt at forvarme Aerofrieren. Men hvis din opskrift kræver forvarmning, skal du følge disse trin under.

- Læg eventuelt sprødebakkerne i kurvene.
- Placer de tomme kurve i Aerofryeren.
- Indstil manuelt forvarmningstiden og temperaturen til 80°C i 5 minutter ved at bruge temperatur op/ned og tiden

### Op/Ned ikoner.

- Tryk på [START/PAUSE] for at starte handlingen.
- Apparatet begynder at forvarme. "I drift"-indikatorerne vil køre, og temperaturen og den resterende tid vises i displayet.
- Når handlingen er fuldført, bipper apparatet 5 gange og ON// STANDBY-ikonet vil lyse, og apparatet er klar til brug.

## BRUG

- Bemærk: Når du laver mad i begge kurve samtidigt, er det tilrådeligt at tilberede lignende fødevarer, for hvilke den ønskede opvarmning, temperaturer vil ikke variere mere end 20°C.
- Fjern den(e) tomme kurv(e) fra Aerofrieren.
- Læg eventuelt sprødebakkerne i kurvene.
- Placer maden i en af eller begge kurve, og skub den kurve tilbage i Aerofryer.
- Bemærk: Overfyld ikke. For at sikre korrekt madlavning og luft cirkulation, Fyld ALDRIG nogen Aerofryer-kurv mere end 2/3 op.

- Tryk på ON/STANDBY-ikonet. Apparatet bipper én gang kontrolpanelet vil lyse, og kurv 1-ikonet blinker gentagne gange.
- Programmer kurvene ved at bruge et passende forudindstillet tilberedningsprogram eller brug manuel programmering af tilberedningstid og temperatur.

### **Brug af et forudindstillet program**

- Vælg Kurv 1 ved at trykke på Kurv 1-ikonet.

Vælg 1 af de 8 forudindstillede programmer til Kurv 1 ved at trykke på MODE-ikonet gentagne gange, indtil ikonet for den ønskede tilberedningsindstilling blinker.

- Hvis det ønskes, kan du justere den forudindstillede tid og temperatur for Kurv 1 ved at bruge Tid op/ned og temperatur op/ned.
- Kurv 2 vil bruge de samme tids- og temperaturindstillinger som Kurv 1, dog kan tiden for Kurv 2 manuelt justeres til at slutte tidligere eller senere end Kurv 1. Kun 1 temperatur kan indstilles, når begge kurve bruges på samme tid.
- Hvis det ønskes, skal du trykke på Kurv 2-ikonet og derefter bruge Tid OP/NED-ikonerne til at justere tiden for Kurv 2.
- Tryk på START/PAUSE-ikonet for at starte handlingen. "Inoperation"-indikatorerne vil løbe, den resterende temperatur og den resterende tid vil blive vist alternativt i displayene.
- Når handlingen er fuldført, bipper apparatet 5 gange, ON/STANDBY-ikonet vil lyse, og ventilatoren fortsætter med at køre i 20 sekunder for at køle apparatet ned.
- Tag maden ud af kurvene, tag stikket ud af stikkontakten og lad det køle af i 30 minutter før rengøring.

### Manuel programmering af tid og temperatur

- Programmer tid og temperatur for kurv 1 ved at bruge ikonerne Tid OP/NED og Temperatur OP/NED.
- Kurv 2 vil bruge de samme tids- og temperaturindstillinger som Kurv 1, dog kan tiden for Kurv 2 manuelt justeres til at slutte tidligere eller senere end Kurv 1. Kun 1 temperatur kan indstilles, når begge kurve bruges på samme tid.
- Hvis det ønskes, skal du trykke på Kurv 2-ikonet og derefter bruge Tid OP/NED-ikonerne til at justere tiden for Kurv 2.
- Tryk på START/PAUSE-ikonet for at starte handlingen. "Inoperation"-indikatorerne vil blinke, temperaturen og den resterende tid vil blive vist alternativt i displayet.
- Når handlingen er fuldført, bipper apparatet 5 gange, ON/STANDBY-ikonet vil lyse, og ventilatoren fortsætter med at køre i 20 sekunder for at køle apparatet ned.

- Tag maden ud af kurvene, tag stikket ud af stikkontakten og lad det køle af i 30 minutter før rengøring.

### **Brug af RYSTE-funktionen**

Når [SHAKE]-funktionen er aktiveret, vil apparatet bippe 5 gange halvvejs i operationen, hvilket minder dig om at ryste kurven/kurvene. Alternativt kan du bruge START/PAUSE-ikonet pause og genoptage en operation efter at have rystet eller kontrolleret maden uden at blive påmindet.

Hvis du ryster din mad, kan den tilberede mere jævnt og tilføje sprød og farve til din ret.

- Bemærk: Denne funktion kan ikke aktiveres, når du bruger forudindstillingerne for BAKE og GRØNTSAGER.
- Inden du starter en handling, skal du aktivere funktionen [SHAKE] ved at trykke på [SHAKE]-ikonet for den valgte kurv. [SHAKE]-indikatoren vil blive vist i displayet for den(e) valgte kurv(e). Halvvejs i betjeningen vil apparatet bippe 5 gange og minde dig om at ryste kurven(e).
- For at deaktivere [SHAKE]-funktionen skal du trykke på [SHAKE]-ikonet igen

Når påmindelsen høres, blinker [SHAKE]-ikonet på displayet.

- Fjern kurven/kurvene fra Aerofryeren, ryst dem efter behov, og sæt dem derefter tilbage i Aerofryeren.
- Handlingen genoptages automatisk.

### **Brug af SYNC-funktionen**

Med SYNC-funktionen vil maden i hver kurv starte tilberedning separat og afslutte tilberedningen på samme tid.

- Tilføj maden med den længste tilberedningstid til kurv 1.
- Programmer kurv 1 manuelt eller ved at bruge en af forindstillingerne.
- Bemærk: Kurv 2 vil bruge samme temperaturindstilling som Kurv1.
- Programmer tiden for Kurv 2 manuelt ved at vælge Kurv 2 og derefter bruge Tid OP/NED-ikonerne.
- Tryk på [SYNC]-ikonet for at aktivere [SYNC]-funktionen.
- [SYNC]-indikatoren vises i displayet.
- Tryk på START/PAUSE-ikonet for at starte handlingen.
- Kurv 1 begynder tilberedningen, klokkeslættet og temperaturindstillingerne vises skiftevis i displayet.

- Når tiden er inde til, at maden skal lægges i den 2. kurv, bipper apparatet 5 gange, og [ADD FOOD]-indikatoren for Kurv 2 blinker.
- Tilføj maden til kurv 2, og skub den tilbage i Aerofrier.
- Handlingen genoptages automatisk.
- Bemærk: Når tilberedningen er startet, vil funktionen SYNC FINISH ikke kunne betjenes.

Aero Frying færdigpakkede frosne fødevarer

- Afhængigt af maden og mængden, der skal tilberedes, kan de foreslåede tilberedningstider som regel skulle justeres lidt.

## TIPS

- Dup altid tørre fødevarer før tilberedning for at undgå overskydende røg og fremme bruning.
- For at sikre ensartet tilberedning/bruning skal du ALTID åbne den aktive kurv halvvejs i tilberedningstiden og kontrollere, vende eller ryste maden i friturekurvene og bestemme den endelige tilberedningstid og temperatur.
- FORSIGTIG: Brug altid ovnvanter, når du håndterer AeroFryer-kurvene
- ADVARSEL! Denne Dual Basket Aerofryer bør ikke bruges til at koge vand.
- ADVARSEL! Denne Dual Basket Aerofryer bør aldrig bruges til at friturestege mad.
- Betjen ALDRIG dit apparat med kurvene åbne.
- Når tilberedningstiden er udløbet, stopper tilberedningen automatisk, og ventilatoren fortsætter med at køre i 20 sekunder for at køle apparatet ned.
- Lad apparatet køle af i cirka 30 minutter før håndtering, rengøring eller opbevaring.
- Apparatet er udstyret med en intern mikrokontakt, der automatisk slukker for ventilatoren og varmeelementet, når kurvene fjernes under en operation.

## RENGØRING OG OPBEVARING

- Før rengøring skal du tage stikket ud af stikkontakten og vente på, at det er kølet helt af.
- Fjern kurvene fra Aerofryer. Sørg for, at både friturekurve og sprødbakker er kølet helt af.
- Både friturekurve og sprødbakker tåler opvaskemaskine. For det bedste resultat skal du placere den i den øverste kurv i din opvaskemaskine.

Bemærk: De aftagelige friturekurve og sprødbakker tåler opvaskemaskine, men vi anbefaler at vaske dem i hånden, da dette vil være gavnligt for produktets levetid. Vask begge kurve og

sprødbakker i varmt sæbevand. Brug ikke metalkøkkenredskaber, slibende rengøringsmidler eller rengøringsmidler, da dette kan beskadige non-stick belægningen. Brug aldrig skrappe kemiske rengøringsmidler, skuresvampe eller pulvere på nogen af delene eller tilbehøret.

- Tør ydersiden af Aerofryeren af med en varm, blød og ikke-slibende fugtig klud.
- Brug om nødvendigt en lille blød børste eller vatpind til at rengøre svært tilgængelige steder.
- Hæld aldrig væske i bunden af enheden.
- Tør hvert stykke grundigt før geninstallation.

### Opbevaringsinstruktioner

- Rengør apparatet før opbevaring.
- Opbevar enheden i den originale æske og på et køligt, tørt sted.

### TROUBLESHOOTING

<b>Problem</b>	<b>Possible Cause</b>	<b>Solution</b>
The Aerofryer does not work. The displays on the control panel do not switch on	The mains plug is not inserted correctly in the plug socket	Push the mains plug into the plug socket as far as it will go
	The plug socket is defective.	Try another plug socket.
	The overheating protection has been triggered	Pull the mains plug out of the plug socket and allow the Aerofryer to cool down completely. Then try again. If the Aerofryer still cannot be switched on, contact the customer service department.

The food has not been cooked evenly	Different items of food with different cooking times have been prepared at the same time	Place food with a longer cooking time in the Aerofryer first, then add ingredients with a shorter cooking time later
	Items of food which require different cooking temperatures have been prepared at the same time.	Prepare items of food with different cooking temperatures one after the other.
	The set cooking time was too short or the temperature too low	Increase the cooking time or temperature
	The items of food are piled on top of one another	Spread the food and mix it
	There are too many ingredients in the baskets	Reduce the amount of ingredients
The food is slightly burnt	The selected temperature is too high or the cooking time too long	Reduce the temperature or cooking time

Chips made from fresh potatoes are not crispy	The potatoes contain too much water	Cut the potatoes into narrower pieces. Dab the potato pieces dry and then trickle a little cooking oil over them
During use, an unpleasant smell is detected	The Aerofryer is dirty	Follow the instructions for cleaning under the "Cleaning and Maintenance" section of this manual
During use, an unpleasant smell is detected	The Air Fryer is being used for the first time.	A smell often develops when new appliances are first used. The smell should disappear once the appliance has been used several times
Error Codes	<b>E1</b> - Broken circuit of the thermal sensor.	Contact the customer service department.
	<b>E2</b> - Short circuit of the thermal sensor	

## Miljø



Dette apparat bør ikke smides i husholdningsaffaldet, når det er holdbart, men skal udbydes på et centralt sted til genbrug af elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbol på apparatet, brugsanvisningen og emballagen gør dig opmærksom på dette vigtige problem. Materialerne i dette apparat kan genbruges. Ved at genbruge brugte husholdningsapparater bidrager du med et vigtigt skub til beskyttelsen af vores miljø. Spørg de lokale myndigheder om oplysninger vedrørende genindsamlingsstedet.



