






## SKÄRMASKIN SL 3070



### ***BRUKSANVISNING***

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten!  
Förvara dem omsorgsfullt.

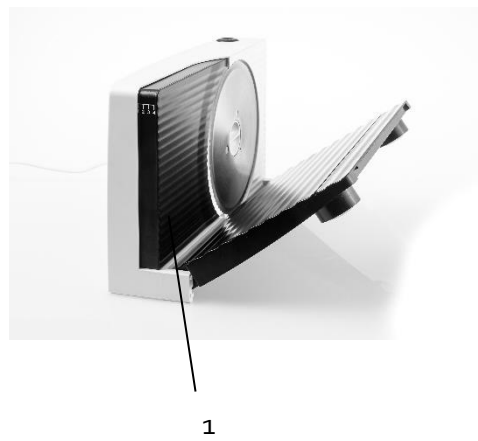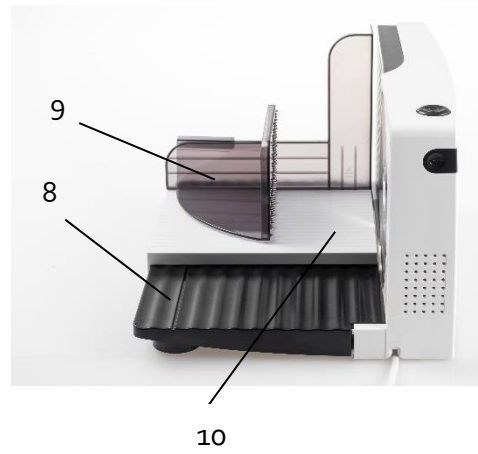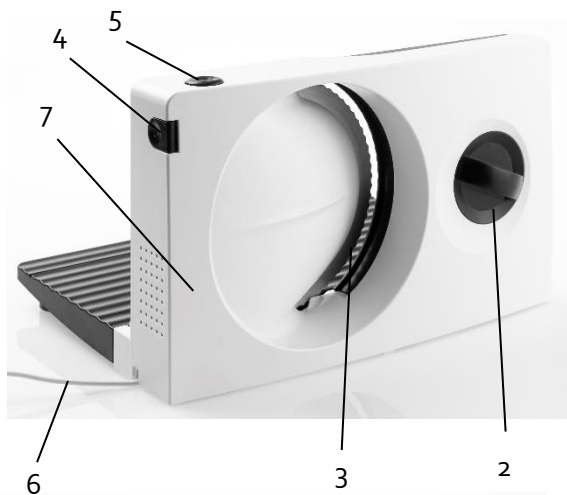

**SE Beskrivning av enheten**

- 1. Ändplatta
- 2. Justeringsknapp för skärtjocklek 0-15mm
- 3. Universalblad (Ø 170 mm)
- 4. Barnsäker strömbrytare
- 5. På/av-strömbrytare
- 6. Nätkabel
- 7. Motorhus
- 8. Bas
- 9. Återstående hållare
- 10. Avtagbar vagn
- 11. Knivhandtag

Gratulerar till ditt köp! Du har just köpt en apparat av högsta kvalitet som kommer att ge dig många års glädje. **Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder din apparat.** Förvara denna bruksanvisning omsorgsfullt!

**Personer som INTE har läst bruksanvisningen får INTE använda apparaten.**

Glöm **INTE** heller att läsa garantivillkoren.

## **1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

Denna apparat har tillverkats i enlighet med de europeiska CE-säkerhetsstandarderna och uppfyller de allmänt erkända tekniska regler och föreskrifter som gäller för elektriska apparaters säkerhet. Som för alla elektriska hushållsapparater gäller att nödvändiga försiktighetsåtgärder måste vidtas för att undvika olyckor och skador.

- Denna apparat får användas av barn över 8 år, av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och att de förstår de risker som är förknippade med den. Barn ska **INTE** leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är minst 8 år gamla och står under uppsikt. Förvara apparaten och elsladden utom räckhåll för barn under 8 år.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och liknande tillämpningar, med undantag för: personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; gårdar; kunder på hotell, motell och andra boendemiljöer; bed and breakfast-miljöer.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk i rumstemperatur. Använd **ALDRIG** apparaten utomhus.
- Sänk **ALDRIG** ner apparaten, nätsladden och stickkontakten i vatten eller någon annan vätska. Rengör endast med en fuktig trasa.
- En skadad sladd kan orsaka elektriska stötar. Använd **ALDRIG** apparaten om den är skadad, tappad eller inte fungerar som den ska eller om sladden eller stickkontakten är skadad. Lämna i alla sådana fall omedelbart in apparaten till din återförsäljare eller auktoriserade reparatör.
- Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget omedelbart efter användning. Gör detta även när apparaten inte används, innan du rengör den och innan du flyttar den.

- Vidrör ALDRIG manöverknappar, elsladd och stickpropp med våta händer. Sänk ALDRIG ner apparaten och elsladden i vatten (eller någon annan vätska). Rengör endast med en fuktig trasa. Om apparaten blir våt eller fuktig ska du omedelbart dra ut kontakten.
- Använd ALDRIG separata timers eller fjärrkontroller.
  - Placera alltid apparaten på en fast och jämn yta, t.ex. en köksbänk eller ett bord, så att apparaten inte kan luta eller glida.
  - Använd ALDRIG förlängningsladdar eller uttag. Placera apparaten nära ett vägguttag och anslut den alltid direkt till vägguttaget. Dra alltid ut hela sladden när den används.
  - Låt ALDRIG nätsladden hänga över bordskanten eller diskbänken.
  - Placera ALDRIG apparaten och nätsladden i närheten av värmekällor, t.ex. spisar, element eller ugnar.
  - Hantera eller flytta ALDRIG apparaten i elsladden. Böj, kläm, vrid eller dra ALDRIG elkabeln runt apparaten eller över en vass kant.
  - Använd endast apparaten med den nätspänning som anges på märkskylten.
  - Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk, inte för yrkesmässig användning.
  - Använd endast originaltillbehör.
  - Om apparaten faller i vattnet med stickkontakten i uttaget ska du först dra ur kontakten innan du tar upp apparaten ur vattnet. Lämna sedan omedelbart in apparaten till en auktoriserad reparatör.
  - Rör ALDRIG vid bladet eller andra rörliga delar med händerna.

## 2. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

---

- Ta bort alla förpackningar och klistermärken.
- Förvara förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn.
- Kontrollera att apparaten och nätsladden inte är skadade. Om det finns några skador ska du INTE använda apparaten utan omedelbart lämna tillbaka den till ditt försäljningsställe.
- Rengör apparaten enligt beskrivningen i "Rengöring" innan du använder den för första gången.
- Apparaten är nu klar för användning.
- Kontrollera att apparatens nätspänning (230 volt) överensstämmer med nätspänningen i ditt hem.

## 3. ANVÄNDNING OCH DRIFT

---

- Apparaten är endast lämplig för att skära bröd, INTE andra livsmedel som ost, skinka, salami eller grönsaker och ALDRIG hårda föremål som trä, ben, tenn, ...
- Använd inte allround-skivmaskinen kontinuerligt i mer än 5 minuter. Låt motorn svalna i minst 20 minuter innan du förvarar apparaten.
- Placera alltid apparaten på en fast yta, t.ex. en köksbänk eller ett bord, så att apparaten inte kan tippa eller glida och placera den ALDRIG på eller bredvid en värmekälla (t.ex. spis, ...).
- Se till att nätsladden inte kommer i kontakt med en värmekälla och att ingen kan snubbla över nätsladden.
- Fäll ner underredet (8). Placera sedan vagnen och resthållaren på plats. Använd kontrollratten (2) för att ställa in önskad skärtjocklek (i mm).
- Skjut livsmedlet med resthållaren mot stopplattan (1).
- Sätt på apparaten genom att trycka på säkerhetsknappen (5) och strömbrytaren (4) samtidigt. Skjut vagnen (10) långsamt och jämnt framåt och mot den roterande kniven, tryck inte för hårt utan låt kniven arbeta. Använd alltid resthållaren (9) för din egen säkerhet.

## 4. RENGÖRING

---

- Innan du rengör och/eller tar bort bladet ska du dra ur kontakten till apparaten och placera stopplattan (1) i sitt ursprungliga läge.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa och torka med en torr trasa. Undvik att använda aggressiva rengöringsmedel.
- Sänk ALDRIG ner den elektriska delen och sladden i vatten eller andra vätskor.
- För att ta bort bladet, ta tag i bladhandtaget (11), vrid åt höger (+/- 90°) och ta bort bladet. OBSERVERA, bladet är vasst!!! Rengör bladet (3) med en diskborste. Vi rekommenderar att du då och då rengör området bakom bladet med en fuktig trasa. Byt ut bladet och fixera det genom att vrida det med handtaget åt vänster.
- Tillbehören (vagnen, resthållaren) ska rengöras i varmt tvålsvatten. (INTE i diskmaskinen)
- För att ställa undan apparaten: vrid reglaget för klipptjocklek (2) till 0, ta bort resthållaren (9) och vagnen (10) från basen och vik ihop basen.

## 5. ANVÄNDBARA TIPS I HÄNDELSE AV FUNKTIONSFEL

---

Om det uppstår ett fel på apparaten ska du INTE använda den. Kontrollera först följande punkter: Apparaten värmer INTE eller kontrolllampan/kontrolllamporna lyser INTE:

- Kontrollera att apparaten är ansluten till rätt nätspänning och att det finns nätström.
- Om felet fortfarande INTE är åtgärdat, kontakta ditt inköpsställe.
- Om sladden är skadad ska du INTE använda apparaten utan omedelbart lämna in den till ditt försäljningsställe.

**APPARATEN ÄR KONSTRUERAD FÖR HUSHÅLLSBRUK. YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING  
UPPHÄVER GARANTIVILLKOREN.**

**DEFEKTER OCH/ELLER SKADOR SOM BEROR PÅ ATT BRUKSANVISNINGEN INTE HAR FÖLJTS  
TÄCKS INTE AV GARANTIN.**

## 6. GARANTIVILLKOR

---

Den lagstadgade garantin gäller från inköpsdatumet. Inköpskvittot avgör inköpsdatumet. Garantins varaktighet och villkor beror på den nationella lagstiftningen i inköpslandet. Om du har en defekt apparat ska du kontakta din säljare med ditt inköpsbevis.

Användaren är ansvarig för att rengöra och förpacka den defekta apparaten på rätt sätt innan den lämnas in för reparation. Det är inte tillräckligt att förpacka apparaten i en pappförpackning med papper. FRITEL ansvarar inte för skador som uppstår till följd av otillräcklig förpackning, vilket också oåterkalleligen upphäver garantin.

Bestämmelser för garantin:

- Garantin täcker reparationer och/eller kostnadsfritt utbyte av delar som anses vara defekta av vår tekniska service, om defekten beror på material-, konstruktions- eller tillverkningsfel.
- Garantin gäller endast för den första användaren.
- Fraktkostnader fram och tillbaka, i händelse av reparation, betalas alltid av köparen.
- **Garantin beviljas endast mot uppvisande av inköpsfakturan.**
- Garantin kan inte återopas för normalt slitage.

Garantin upphör automatiskt att gälla i följande fall:

- Vid felaktig anslutning, t.ex. för hög elektrisk spänning.
- Vid felaktig, olämplig, yrkesmässig eller onormal användning.

- Vid otillräckligt eller felaktigt underhåll.
- Vid otillräcklig förpackning och dålig transport i samband med returfrakt.
- Vid reparation eller modifiering utförd av obehörig tredje part.
- Vid defekter som inte beror på själva enheten utan på en yttre orsak, t.ex. fall, kollision, skada, brand, jordbävning, översvämning, blixtnedslag, ...
- Vid borttagning och/eller ändring av identifikationsnummer.
- Vid bristande efterlevnad av instruktionerna i användarhandboken.

För apparater som inte omfattas av garantin av någon av ovanstående anledningar debiteras alla kostnader (transport, administration, undersökning och hantering).

Du kan alltid läsa den senaste versionen av de detaljerade juridiska garantivillkoren och de detaljerade kommersiella garantivillkoren på [www.fritel.com](http://www.fritel.com).

## 7. MILJÖ

---



När apparaten är uttjänt ska du INTE kasta den i det vanliga hushållsavfallet, utan lämna den till en officiell insamlingsplats för återvinning. På så sätt hjälper du till att skydda miljön.

## 8. ANSVAR

---

Tillverkaren kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för något ansvar, varken gentemot användaren/användarna eller gentemot tredje part, som uppstår på grund av att alla säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning inte har följts. Om dessa säkerhetsanvisningar INTE följs ska användaren av denna apparat, eller varje person som INTE har följt dessa säkerhetsanvisningar, hålla tillverkaren skadeslös för alla skadeståndsskyldigheter som tillverkaren kan ådra sig till följd av detta.

## 9. TILLBEHÖR, RESERVDELAR OCH ANDRA FRITEL-PRODUKTER

---

Besök vår webbshop [www.fritel.com](http://www.fritel.com) och upptäck vanliga frågor, tillgängliga reservdelar och tillbehör, samt alla andra produkter från vårt FRITEL-sortiment för ännu mer FRITEL-glädje!

FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION, RECEPT OCH ANVÄNDBARA TIPS OM ALLA VÅRA APPARATER KAN DU  
ALLTID BESÖKA [WWW.FRITEL.COM](http://WWW.FRITEL.COM)!

DU KAN OCKSÅ HITTA OSS PÅ FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN)



NV J. van RATINGEN  
Stadsheide 11 - B-3500 Hasselt  
E-Mail: [info@fritel.com](mailto:info@fritel.com) / Hemsida: [www.fritel.com](http://www.fritel.com)