



TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

VED FØRSTEGANGSBRUG

Efter installationen skal du vente mindst to timer, før du tilslutter apparatet til strømforsyningen. Når det er tilsluttet, vil det automatisk begynde at fungere. De ideelle temperaturindstillinger er forudindstillet fra fabrikken af.

Efter at have tændt for apparatet, skal du vente 4-6 timer, før det har opnået den korrekte temperatur for opbevaring af madvarer.

BETJENINGSPANEL

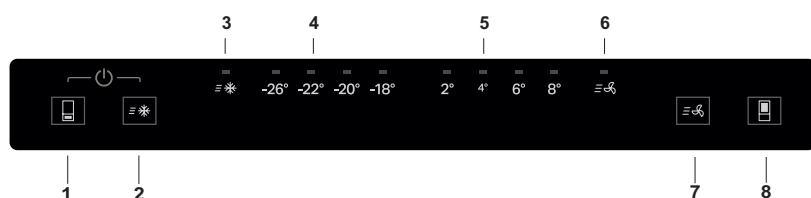

1. Knappen fryserbetjening
2. Knappen lynindfrysning
3. Lysindikatoren Fast freeze (Lynfrysning)
4. Frysertemperaturindikator
5. Køleafdelingstemperaturindikator
6. Lynafkøling-indikator
7. Knappen Lynafkøling
8. Knappen køleskabsbetjening

TÆND/SLUK

Tryk på begge knapper, Fryserbetjening og Køleskabsbetjening, i 3 sekunder, for at tænde/slukke produktet.

FRYSERENS TEMPERATURINDSTILLING

Benyt knappen Fryserbetjening til regulering af temperaturen i fryseafdelingen. Fryserens temperatur er opdelt i 4 niveauer, som vist serigrafisk (signaleret med lysdioder). Anbefalet indstilling for fryseren er -18°C.

FUNKTIONEN LYNFrysNING

Denne funktion anbefales til indfrysning af friske fødevarer. Friske fødevarer bør indfryses hurtigst muligt, for den bedst mulige opbevaring og bevarelse af ernæringsværdien. Tryk på knappen Lynfrysning når du har brug for at indfryse friske fødevarer; Lynfrysningens indikator vil tænde.

Vi anbefaler dig, at trykke på Lynindfrysningknappen 24 timer før du placerer fødevarer i apparatet, for at forberede fryserafdelingen for de bedste mulige indfrysningbetingelser. Vi anbefaler, at du bruger den nederste skuffe for at maksimere indfrysningkapaciteten.

Funktionen Lynfrysning inaktiveres automatisk efter 48 timer, eller du kan inaktivere den manuelt ved atter at trykke på knappen Lynfrysning.

TEMPERATURINDSTILLING I KØLEAFDELINGEN

Køleskabets temperatur er opdelt i 4 niveauer, som vist serigrafisk (signaleret med lysdioder). Benyt knappen Køleskabsbetjening til regulering af temperaturen i køleafdelingen. Anbefalet indstilling for køleafdelingen er +4°C.

FUNKTIONEN LYNAFKØLING

Du kan aktivere eller inaktivere funktionen Lynafkøling (hurtig afkøling af såvel friske som netop tilberedte fødevarer) ved at trykke på tasten Lynafkøling på displayet. Indikatoren for Lynafkøling tænder, når funktionen er aktiveret. Funktionen inaktiveres automatisk efter 12 timer, eller manuelt ved at trykke på knappen Lynafkøling.

LYSDIODE-BELYSNING

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse F. Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.

Vigtigt: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.


6th SENSE

Denne funktion fungerer automatisk for at sikre optimale betingelser for de opbevarede fødevarer. Funktionen "6th Sense" aktiveres automatisk:

- når der er anbragt en større mængde madvarer i køleskabet
- når køleskabsdøren har været åbnet i lang tid
- når der forekommer en længerevarende strømafbrydelse, så temperaturen i skabet stiger så meget, at der ikke længere kan garanteres en korrekt opbevaring af madvarerne.

* Findes kun på visse modeller

OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRİKKEVARER

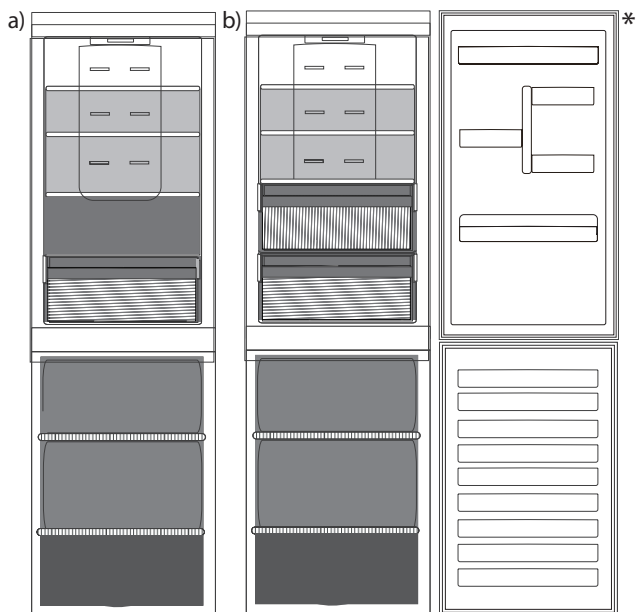

*Antal og type af dørhylder afhænger af modellen

KØLEAFDELING


Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk. Dannelse af vanddråber på køleafdelingens bagvæg betyder, at den automatiske afrimning er i gang. Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordampes.

Fresh Box 0°C skuffe *

Området Fresh Box 0°C er en skuffe (b), som er ideel til opbevaring af kød og fisk. Ved at reducere/øge køleskabstemperaturen vil du også påvirke temperaturen i skuffen Fresh Box 0°C. Husk på, at dette rum er en mekanisk egenskab, der altid virker og ikke kan inaktiveres.

Humidity Control (Fugtighedskontrol)*

Aktiver fugtighedskontrollen (position B), hvis du vil opbevare fødevarer i mindre fugtige omgivelser, såsom frugt, eller deaktiver den (position A) for at opbevare fødevarer i mere fugtige omgivelser, såsom grøntsager.

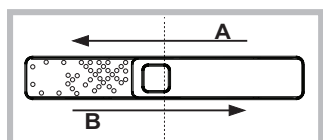

* Findes kun på visse modeller


Forklaring

	TEMPERERET OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
	KOLDT OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
	KOLDESTE OMRÅDE a) Anbefalet til opbevaring af pålæg, deserter, kød og fisk
	b) Anbefalet til opbevaring af kød og fisk. Skuffen er kun tilgængelig i visse modeller
	FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE
	FRYSESKUFFER (En skuffe i modeller der er lavere end 1,7 m)
	FRYSEOMRÅDETS SKUFFE (Max køleområde) Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

Sammenfoldelig hylde*

Denne hylde kan anvendes på tre forskellige måder:

1. Fuld dybde, for at bruge hele overfladen.

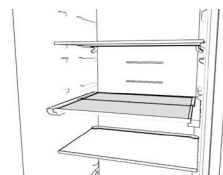

2. Halv dybde, for at bruge den bagerste del og dermed skabe plads til høje genstande (såsom flasker og kander) på den underliggende hylde. Hylden foldes sammen til den halve dybde ved at løfte det forreste afsnit en smule og herefter skubbe det indad.



3. Vippet op, hvis du har brug for at skabe plads til høje eller store genstande på den underliggende hylde. Før hylden vippes op, skal den justeres til positionen halvejs fra den halve dybde. Vip hylden ned igen, for at vende tilbage til at bruge den i halv og fuld dybde.



FRYSEAFDELING

Total No Frost fryserne sørger for cirkulation af kold luft i opbevaringsområderne og hindrer isdannelse, så det aldrig er nødvendigt at afise.

Frostvarerne sidder ikke fast på væggene, etiketterne forbliver læsbare, og opbevaringsområdet forbliver rent og i orden.

Fryseafdelingen tillader opbevaring af frosne madvarer og indfrysning af friske fødemadvarer.

Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen. Anbring friske madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysingsrummet og sørg for fri luftcirkulation mellem dem. Undgå at friske madvarer komme i direkte kontakt med frosne madvarer. Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylde etc.

Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt. Fryseområdets skuffe/afdeling vises på ovenstående billede. Fryseafdelingen kan eventuelt anvendes uden skufferne og madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen, for at optimere indfrysningshastigheden og få mere opbevaringsplads. Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og opbevaring i brugsvejledningen, for at undgå madspild.

Isterninger


Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og placer den tilbage i fryseren. Der må ikke anvendes spidse eller skarpe genstande til at løsne isen med.

TILBEHØR*


ÆGGEBAKKE




ISTERNINGBAKKE

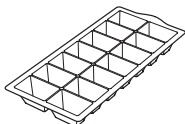

FLASKEHYLDE

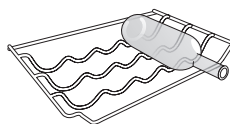

SAMMENFOLDELIG HYLDE

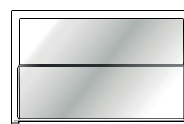

GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene, og hyldeerne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Belysningen i køleskabsområdet anvender lysdioder, som giver en bedre belysning og samtidig bruger mindre strøm end traditionelle pærer.

Døre og låger på køleskabet skal fjernes inden bortskaffelse, for at undgå at børn eller dyr bliver fanget indvendigt.

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Skabet virker ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding.• Kontrollér beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg
Der er vand i afrimningsbakken.	Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.
Kanterne på apparatets kabinet, der kommer i berøring med lågens pakning, er varme ved berøring.	Dette er ikke en fejl. Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.	
Lysen fungerer ikke.	Pæren skal måske udskiftes. Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg virker korrekt.• Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding• Hvis lysdioderne går i stykker skal bruger kontakte serviceafdelingen, for at skifte dem ud med andre af samme type, der kun kan erhverves hos vores eftersalgsservice eller autoriserede forhandlere.
Det lyder som om motoren kører for meget.	Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer, rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér at apparatets betjeningsanordninger er justeret korrekt.• Kontrollér om der netop lagt en større mængde madvarer apparatet.• Kontrollér, at døren ikke bliver åbnet for tit.• Kontrollér, om døren lukker ordentligt.
Apparatets temperatur er for høj.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none">• > Kontrollér, at kondensatoren (på apparatets bagside) er fri for støv.• Kontrollér, at lågen er lukket korrekt.• Kontrollér, at lågens pakning sidder korrekt.• På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid.• Hvis døren har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af køleskabet ned.
Lågerne åbner og lukker ikke korrekt.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren.• Kontrollér, at skåle, hylde, skuffer og ismaskinen er på plads.• Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber.• Sørg for, at apparatet er i vater.

ALARMTABEL

Alarmtype	Signal	Årsag	Løsning
Alarm for åben dør.	Alarmen lyder og lyset blinker.	Døren har været åben i mere end 3 minutter.	Luk ovndøren.
Temperaturalarm.	Alarmen lyder og de to blå indikatorer blinker.	Temperaturen i fryseren er for høj. Kontrollér fødevarerproduktens tilstand og kassér dem, om nødvendigt.	Åbn og luk køleafsnittets låge og genskab produktets normale brugsforhold, for at slukke for lydalarmlen.
	Temperaturen i fryseren nær nået et farligt niveau. Fødevarerne skal straks kasseres.	Åbn og luk køleafsnittets låge og genskab produktets normale brugsforhold, for at slukke for lydalarmlen.	Åbn og luk køleafsnittets låge og genskab produktets normale brugsforhold, for at slukke for lydalarmlen.

* Findes kun på visse modeller



Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- besøge vores website docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.whirlpool.com
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-Code på energimærket. Mærket indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573914/A