

WB145W

WB202W

WB302W

Brugermanual

User manual

Bedienungsanleitung

Användarmanual

scandomestic

Kære kunde!

- Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt samt forlænge levetiden.
- Gem brugsanvisningen til senere brug, hvis dette skulle blive nødvendigt og sørge for, at vejledningen følger, hvis produktet skifter ejermand.

Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinstruktioner, betjeningsvejledninger, installationsinstruktioner og tips til problemløsning mm.

Før du ringer efter service:

- Gennemgå afsnittet om tips til problemløsning. Dette vil hjælpe dig med selv at løse nogle af de mest almindelige problemer.
- Hvis du ikke selv kan løse problemerne, ring da efter hjælp fra professionelle teknikere.

Når De ringer op:

Skal De angive apparatets fulde reference (model, type, serienummer). Disse oplysninger står på typeskiltet, der sidder på apparatet. Det kan både være placeret inden produktet og bagpå.

Skal De opgive, hvor og hvilken forhandler produktet er købt hos, samt oplyse købsdatoen.

Überettiget tilkaldelse af teknisk service:

Inden service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er überettiget, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Reklamationsfrist ved brug i husholdning:

Reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter indkøbt i Danmark. Reklamationsfristen er gyldig i følge lovgivningen fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdatoen fremgår. Garantien dækker kun defekter i materiale eller udførelse.

Funktionsvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af reklamationsfristen. Reklamationsfristen indskrænker ikke købers rettigheder iflg. lovgivningen.

Reklamationsfristen omfatter ikke:

- Normalt slid, fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer eller elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end Scandomestic A/S autoriserede teknikere.

- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmaessigt fastlagt.

Reklamationsfrist ved erhvervsbrug:

Erhvervskøb er ethvert køb af produkter, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

Reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter indkøbt i Danmark. Reklamationsfristen er gyldig i følge lovgivningen fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdatoen fremgår. Garantien dækker kun defekter i materiale eller udførelse.

Reklamationsfristen omfatter ikke:

- Normalt slid, fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, skader forårsaget af manglende overholdelse af brugermanualen, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer eller elektriske forstyrrelser. Reparation udført af andre end Scandomestic A/S autoriserede teknikere.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmaessigt fastlagt.

Transportskader:

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises.

Vigtigt!

Vær opmærksom på, at producenten, som følge af konstant udvikling og ajourføring af produktet, kan foretage ændringer uden forudgående varsel.

Teknisk data

Gem energilabel sammen med brugermanual og andre dokumenter til senere brug.

Yderligere tekniske oplysninger kan findes på typeskiltet som findes indeni apparatet eller bag på apparatet.

På den energilabel der blev leveret sammen med apparatet, er der i øverste højre hjørne en QR-kode. Ved at scanne QR-koden med din smartphone kommer du til et link i EPREL - europæisk produkt register for energi labels. Her finder du mere teknisk data om apparatet.

Bortskaffelse

Bortskaf produktets emballage korrekt.



I henhold til WEEE's direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en genbrugsstation. På den måde hjælper du med at beskytte miljøet.

ADVARSEL!

Emballagen kan være farlig for børn!

Plastdele er mærket med de internationale standard-for-kortelser:

PE - polyethylen, f.eks. indpakningsfolien PS

- polystyren, f.eks. polystyrenmaterialet PO

M - polyoxymethylen, f.eks. plastclips PP -

polypropylen, f.eks. salttragten

AB S - acrylonitril-butadien-styren, f.eks. kontrolpanelet.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med ovenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsames særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor af- fald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på gen-brugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

DANSK

Børn i alderen fra 3 til 8 år må fyldе og tømme køleapparater.

Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og der-over og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne. Apparatet kan også bruges af personer med manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår farerne der er involveret.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke foretages af børn uden tilsyn. For at undgå fordævelse af fødevarer skal du respektere følgende instruktioner:

- Åbning af døren i lange perioder kan medføre en betydelig stigning i temperaturen i apparatet.
- Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med madvarer og som er tilgængelige for dræningssystemer.
- Rengør vandtanke, hvis de ikke er blevet brugt i 48 timer eller mere. Skyl vandsystemet til en vandforsyning, hvis der ikke er trukket vand i 5 dage eller mere.
- Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke er i kontakt med, eller drypper på andre madvarer.
- To-stjernede fryserum er velegnede til opbevaring af frosne fødevarer, opbevaring eller fremstilling af isfløde og til at lave isterninger.
- En-, to- og tre-stjernet fryserum er ikke egnet til frysning af frisk mad.
- Hvis køleapparatet er tomt i lange perioder, skal det slukkes, afrimmes, renses, tørres og døren skal stå åben for at undgå skimmel udvikling i apparatet.
- Dette køleapparat er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygget apparat.
- Bemærk: Ved drift i et andet miljø end den specificerede klimatype (dvs. uden for det nominelle omgivende temperaturområde), er apparatet muligvis ikke i stand til at opretholde de ønskede temperaturer i rummet.
- Sådan bruges isterningeboksen: Placer isterningeboksen i den øverste position i fryseren, så den fryser hurtigst muligt.

ENGLISH

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. To avoid contamination and depravity of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the of the appliance.
- Cleaning regularly surfaces that can come in contact with food and is accessible for drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h. or more; Flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days or more.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so it is not in contact with, or can drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice- cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- Note: When operating in an environment other than the specified climate type (i.e., beyond the rated ambient temperature range), the appliance may not be able to maintain the desirable compartment temperatures.
- How to use the ice-making box. Place the ice-making box in the upper position of the freezer compartment, so that it ices up as soon as possible.

DEUTSCHE

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen laden und entladen

Kühlgeräte Kühlgeräte. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden über und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Verfassung Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie haben wurde beaufsichtigt oder unterwiesen in Bezug auf die Verwendung des Geräts auf sichere Weise und verstehen die damit verbundenen Gefahren.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden ohne Aufsicht. Um eine Kontamination und Verderbtheit von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgende Anweisungen:

- Das Öffnen der Tür über einen längeren Zeitraum kann zu einer erheblichen Erhöhung führen der Temperatur im Gerät.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, mit denen Sie in Kontakt kommen können Lebensmittel und ist für Entwässerungssysteme zugänglich.
- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn Sie sie 48 Stunden lang nicht benutzt haben. Oder mehr; Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn Wasser wurde 5 Tage oder länger nicht entnommen.
- Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank. Es ist also nicht in Kontakt mit anderen Lebensmitteln oder kann auf diese tropfen.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich zur Aufbewahrung vorgefrorenes Essen, Lagerung oder Herstellung von Eis und Herstellung von Eis Würfel.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht geeignet für das Einfrieren von frischen Lebensmitteln.
- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer bleibt, ausschalten, auftauen, reinigen, trocknen und die Tür offen lassen für verhindern, dass sich innerhalb des Geräts Schimmel bildet.
- Dieses Kühlgerät ist nicht als Einbaugerät vorgesehen.
- Hinweis: Wenn das Gerät in einer anderen Umgebung als dem angegebenen Klimatyp (d. H. Außerhalb des Nennumwelttemperaturbereichs) betrieben wird, kann es möglicherweise nicht in der Lage sein, die gewünschten Abteiltemperaturen aufrechtzuerhalten.

SVENSKA

Barn i åldrarna 3 till 8 år får fylla och lasta ur dettakylskåp.

Denna apparat kan användas av barn i åldrarna 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått instruktioner angående användningen av apparten på ett säkertsätt och förstå farorna med skåpet.

Barn ska inteleka med apparaten.

Rengöring och underhåll av användaren ska integöras av barn utan tillsyn. För att undvika förurening av mat, följ näföljande instruktioner:

- Öppning av dörren under långa perioder kan orsaka en signifikant ökning av temperaturen i delar av kylskåpet
- Rengör regelbundet ytter som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga avloppssystem.
- Rengör vattentankar om de inte har använts på 48 timmar;
Spolavattensystemet sluts till vattenförsörjning om vatteninten har spolats på 5 dagar.
- Förvara åttköttoch fisk i lämplig behållare i kylskåp, så att det inte kommer i kontakt med annan mat.
- Tvåstjärnigmatfackär lämpligt för förvaring av förfryst mat såsom grädde och göraisbitar.
- En-, två- och tre-stjärnigmatfackär intill lämpliga för frysning av färsk mat.
- Om kylaggregatet lämnas tomt under långa perioder, stäng av, tina, rengör, torka och låt det vara öppet för att undvika att mögelutvecklas i apparaten.
- Denna kylapparat är inte avsedd att användas som en inbyggd apparat.
- Anmärkning: När du arbetar i en annan miljö än den angivna klimattypen (dvs. utanför det nominella omgivningstemperaturområdet) kanske apparaten inte kan upprätthålla de önskade temperaturerna i facket.
- Hur man använder istillverkningslådan: Placer istillverkningslådan i frysfackets övre läge så att den är upp så snart som möjligt.

Sikkerhedsoplysninger

Af hensyn til din sikkerhed og for at sikre korrekt brug, før du installerer og tager apparatet i brug, skal du læse denne brugervejledning om hyggeligt, herunder dens tip og advarsler. For at undgå unødvendige fejl og ulykker er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er grundigt fortrolige med dets betjening og sikkerhedsfunktioner. Gem disse instruktioner, og sørge for, at de forbliver sammen med apparatet, hvis det flyttes eller sælges, så alle, der bruger det gennem dets levetid, bliver korrekt informeret om apparatets brug og sikkerhed.

Af hensyn til liv og ejendom skal forsigtighedsreglerne i denne brugers instruktioner overholdes, da producenten ikke er ansvarlig for skader forårsaget af undladelse.

Børn og sårbare menneskers sikkerhed

- Dette apparat kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Børn i alderen 3 til 8 år må ikke i- og aflæse dette apparat.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er i alderen 8 år og derover og under opsyn.
- Hold al emballage langt væk fra børn. Der er risiko for kvælning.
- Hvis du kasserer apparatet, skal du trække stikket ud af stikkontakten. Skær forbindelseskablet (så tæt på apparatet som du kan) og fjern døren for at forhindre, at børn får elektrisk stød eller lukker sig ind i det.

- Hvis dette apparat med magnetiske dørtætninger skal erstatte et ældre apparat med en fjederlås (lås) på døren eller låget, skal du sørge for at den fjeder mangler ubrugelig, før du kasserer det gamle apparat. Dette forhindrer det i at blive en dødsfælde for et barn.

Generel sikkerhed

ADVARSEL! Hold ventilationsåbninger, i apparatets kabinet eller i den indbyggede struktur, fri for forhindringer.

ADVARSEL! Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, bortset fra dem, der anbefales af producenten.

ADVARSEL

ADVARSEL! Beskadig ikke kølemiddelkredsløbet.

ADVARSEL! Brug ikke andre elektriske apparater (f.eks. Ismaskiner) inde i køle- og fryseapparater, medmindre de er godkendt hertil af fabrikanten.

ADVARSEL! Rør ikke ved pæren, hvis den har været tændt i længere tid, fordi den kan være meget varm.

ADVARSEL! Når apparatet placeres, skal du sikre, at forsyningsledningen ikke sidder fast eller beskadiges.

ADVARSEL! Find ikke flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømleverandører bag på apparatet.

- Opbevar ikke eksplasive stoffer, f.eks. Aerosoldåser med brændbart drivmiddel i dette apparat.
- Kølemiddelet isobutan (R-600a) er indeholdt i apparatets kølemiddelkredsløb, en naturgas med en høj grad af miljøkompatibilitet, som ikke desto mindre er brandfarlig.
- Sørg for, at ingen af komponenterne i kølemiddelkredsløbet beskadiges under transport og installation af apparatet.

- undgå åben ild og antændelseskilder, ventilér grundigt rummet, hvor apparatet er placeret
- Det er farligt at ændre specifikationerne eller ændre dette produkt på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan forårsage kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
- Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdningsbrug og lignende applikationer som f.eks
- personale køkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer
- bondegårde og af klienter på hoteller, moteller og andre miljøer i beboelsestypen
- miljøer af bed and breakfast
- catering og lignende ikke-detailapplikationer.

ADVARSEL! Alle elektriske komponenter (stik, netledning, kompressor osv.) Skal udskiftes af en autoriseret serviceagent eller kvalificeret servicepersonale.

ADVARSEL! Den pære, der følger med dette apparat, er en "speciel pære", der kun kan bruges sammen med det medfølgende apparat. Denne "specielle lampe" kan ikke bruges til husholdningsbelysning.

- Netledningen må ikke forlænges.
- Sørg for, at strømstikket ikke er klemt eller beskadiget på bagsiden af apparatet. Et klemt eller beskadiget stik kan overophedes og forårsage brand.
- Sørg for, at du kan komme til apparatets netstik.
- Træk ikke i netledningen.
- Hvis strømstikket er løst, må du ikke isætte stikket. Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
- Du må ikke betjene apparatet uden lampen.

- Dette apparat er tungt. Der skal udvises forsigtighed, når den flyttes.
- Fjern og berør ikke genstande fra fryseren, hvis dine hænder er fugtige/våde, da dette kan forårsage hudafskrabninger eller frost/fryseskader.
- Undgå længerevarende udsættelse for apparatet for direkte sollys.

Daglig brug

- Placer ikke varme på plastdelene i apparatet.
- Anbring ikke fødevarer direkte mod bagvæggen.
- Frosne fødevarer må ikke nedfrysес igen, når de er optøet.
- Opbevar færdigpakkede frosne fødevarer i overensstemmelse med instruktionerne i den frosne fødevare.
- Apparater fremstiller opbevaringsanbefalinger skal nøje overholdes. Se relevante instruktioner.

Anbring ikke kulsyreholdige drikkevarer i fryseren, da det skaber press på beholderen, hvilket kan få den til at eksplodere og forårsage skade på apparatet.

- Ispinde kan forårsage frostforbrændinger, hvis de indtages direkte fra apparatet.
- Overhold følgende instruktioner for at undgå forurening af mad
- Åbning af døren i lange perioder kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen i apparatets rum.
- Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med mad og tilgængelige afløbssystemer.
- Engør vandtanke, hvis de ikke har været brugt i 48 timer; skyld vand-systemet, der er tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke er blevet suget vand i 5 dage.

- Opbevar råt kød og fisk i passende beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper på andre fødevarer.
- To-stjernede frosne fødevarer (hvis de findes i apparatet) er velegnede til opbevaring af færdigfrosne madvarer, opbevaring eller fremstilling af is og fremstilling af isterninger.
- En-, to- og trestjernede rum (hvis de findes i apparatet) er ikke egnete til frysning af friske madvarer.
- Hvis apparatet efterlades tomt i lange perioder, skal du slukke, afryme, rengøre, tørre og lade døren stå åben for at forhindre, at der udvikles montering inde i apparatet.

Pleje og rengøring

- Inden vedligeholdelse skal apparatet slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.
- Rengør ikke apparatet med metalgenstande.
- Brug ikke skarpe genstande til at fjerne frost fra apparatet. Brug en plastskraber.
- Undersøg regelmæssigt afløbet i køleskabet for optøjet vand. Rens om nødvendigt afløbet.
- Hvis afløbet er blokeret, vil der samle sig vand i bunden af apparatet.

Installation

Vigtig! Følg instruktionerne i specifikke afsnit omhyggeligt for elektrisk forbindelse.

- Pak apparatet ud, og kontroller, om der er skader på det. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Anmeld straks eventuelle skader til det sted, hvor du købte den. I så fald skal du beholde emballagen.
- Det tilrådes at vente mindst fire timer, før apparatet tilsluttes, så olien kan strømme tilbage i kompressoren.

- Tilstrækkelig luftcirculation bør være omkring apparatet, hvis dette ikke fører til overophedning. For at opnå tilstrækkelig ventilation skal du følge instruktionerne, der er relevante for installationen.
- Når det er muligt, skal produktets afstandsstykker være mod en væg for at undgå at røre ved eller fange varme dele (kompressor, kondensator) for at forhindre mulig forbrænding.
- Apparatet må ikke placeres tæt på radiatorer eller komfur.
- Sørg for, at netstikket er tilgængeligt efter installationen af apparatet.

Service

- Ethvert elektrisk arbejde, der kræves for at udføre service på apparatet, bør udføres af en kvalificeret elektriker eller en kompetent person.
- Dette produkt skal serviceres af et autoriseret servicecenter, og der må kun bruges originale reservedele.

Energibesparelse

- Læg ikke varm mad i apparatet.
- Pak ikke mad tæt sammen, da dette forhindrer luftcirculation;
- Sørg for, at mad ikke rører bagsiden af rummet (rne);
- Hvis der går strøm, skal du ikke åbne døren (e);
- Åbn ikke døren / dørene ofte;
- Hold ikke døren (e) åbne for længe;
- Indstil ikke termostaten til at overstige kolde temperaturer;
- Alt tilbehør, såsom skuffer, hylder altaner, bør opbevares der for et lavere energiforbrug.

Miljøbeskyttelse

Dette apparat indeholder ikke gasser, der kan beskadige ozonlaget, hverken i dets kølemiddelkredsløb eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke kasseres sammen med byaffald og affald. Isoleringskummet indeholder brandfarlige gasser: apparatet skal bortskaffes i henhold til apparatets forskrifter for at få fat i de lokale myndigheder. Undgå at beskadige køleenheden, især varmeveksleren.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt



Symbolet på produktet eller på dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne være forårsaget af uhensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt. For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt bedes du kontakte din lokale kommune, dit husholdningsaffaldscenter eller butikken, hvor du købte produktet.

Advarsler for bortskaffelse

Kølemiddel og cyclopentanskummateriale, der bruges til køleskabet, er brandfarligt. Når køleskabet skrottes, skal det derfor holdes væk fra enhver brandkilde og genindvindes af et særligt indvindingsfirma med tilsvarende kvalifikationer, bortset fra at blive bortskaffet ved forbrænding, for at forhindre skader på miljøet eller enhver anden skade.

Når køleskabet er skrottet, adskilles dørene, og pakningen af døren og hylderne fjernes; Sæt lågerne og hylderne på et ordentligt sted, så du undgår at blive fanget af et barn.

Emballagematerialer

Materialerne med symbolet er genanvendelige.

Bortskaf emballagen i en passende indsamlingsbeholder for at genbruge den.

Bortskaffelse af apparatet

1. Tag netstikket ud af stikkontakten.
2. Skær netkablet af og kasser det.


ADVARSEL!

Under brug, service og bortskaffelse af apparatet skal du være opmærksom på symbolet svarende til venstre side, som er placeret på bagsiden af apparatet (bagpanel eller kompressor) og med gul eller orange farve.

Det er fare for brand advarselssymbol. Der er brændbare materialer i kølemiddelrør og kompressor.

Vær venligst langt væk fra brandkilden under brug, service og bortskaffelse.

Produkt overblik

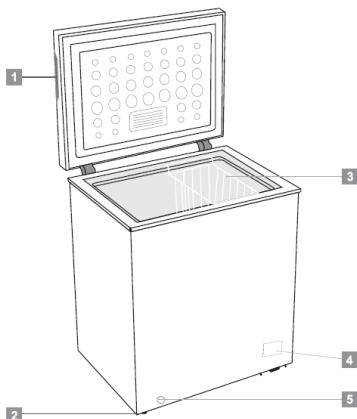

1. Integreret håndtag
2. Hjul (eller justerbare fødder)
3. Kurv
4. Kontrolpanel
5. Drænhul

Bemærk: dette køleapparat er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygget apparat.


Ovenstående billede er kun til reference.
Virkeligt apparat er sandsynligvis anderledes

Installation

Installation af udvendigt håndtag


Step 1.

- Tag 4 skruer (1) og basen til håndtaget (2) ud af tilbehørstasken.
- Fastgør derefter basen til håndtaget (2) til lågen med de 4 skruer (1).

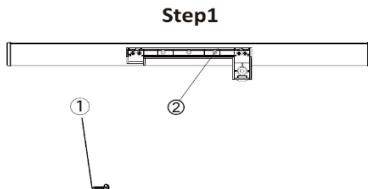


Step 2.

- Påsæt håndtagsdækslet (3) til basen af håndtaget (2), indtil det klikker.




Step 3.

- Skru låsespærren (4) på fryseskabet med yderligere 2 skruer (1).

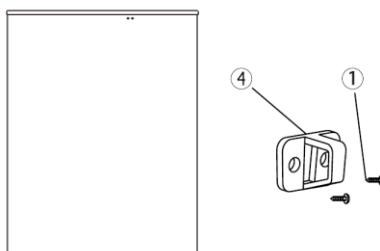


Bemærk: Hvis låseringen ikke kunne holde låsen ved montering af håndtaget, skal du skru skruerne med det runde hoved (5) på bagsiden af døren af og justere dørens position. Skru derefter skruen for at fastgøre håndtaget.

Note

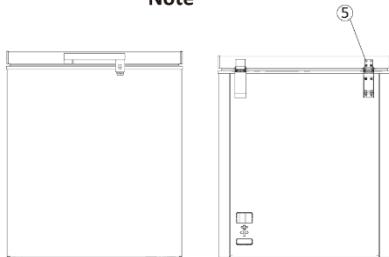

Pladskrav

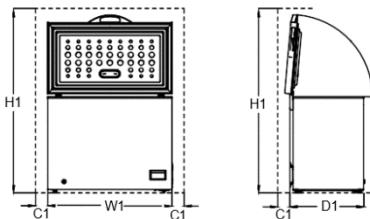

Plads påkrævet ved brug				
Model	W1 / mm (Produkt bredder)	D1 / mm (Produkt dybde)	H1 / mm (Minimums- højde)	C1 / mm (Minim- ums- plads)
WB145W	705	545	1450	100
WB202W	905	545	1450	100
WB302W	1090	700	1600	100

Bemærk: D1 gælder ikke for den udvendige håndtagsstørrelse.

Placering

- Vælg et sted uden direkte eksponering for sollys;
- Vælg et sted med plads nok til, at køleskabsdørene let kan åbnes;
- Vælg et sted med niveau (eller næsten niveau) gulv;
- Tillad tilstrækkelig plads til at installere køleskabet på en plan overflade;
- Tillad frihøjde til højre, venstre, bagside og top ved installation. Dette vil hjælpe med at reducere strømforbruget og holde din energiregning lavere.
- Det tilrådes at holde mindst 10 mm mellemrum på to sider.

Placering

Installer dette apparat på et sted, hvor omgivelsestemperaturen svarer til den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:

Til køleapparater med klimaklasse:

- Udvidet tempereret: 'dette køleapparat er beregnet til at blive brugt ved omgivelsestemperaturer fra 10 ° C til 32 ° C (SN);
- Tempereret: 'dette køleapparat er beregnet til at blive brugt ved omgivelsestemperaturer fra 16 ° C til 32 ° C (N);
- Subtropisk: 'dette køleapparat er beregnet til at blive brugt ved omgivelsestemperaturer fra 16 ° C til 38 ° C (ST);
- Tropisk: 'dette køleapparat er beregnet til at blive brugt ved omgivelsestemperaturer fra 16 ° C til 43 ° C (T);

Lokation

Apparatet skal installeres langt væk fra varmekilder såsom radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for, at luft kan cirkulere frit omkring bagsiden af kabinetet. For at sikre den bedste ydelse, hvis apparatet er placeret under en overhængende væg, skal minimumsafstanden mellem toppen af kabinetet og væggen være mindst 100 mm. Ideelt set bør apparatet dog ikke placeres under overhængende væghæder. Nøjagtig nivellering sikres ved en eller flere justerbare fødder i bunden af kabinetet.

Dette køleapparat er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygget apparat.

Advarsel! Det skal være muligt at afbryde apparatet fra lysnettet; stikket skal derfor være let tilgængeligt efter installationen.

Elektrisk tilslutning

Inden tilslutning skal du kontrollere, at spændingen og frekvensen, der er angivet på typeskiltet, svarer til din strømforsyning i

hjemmet. Apparatet skal jordes. Strømforsyningsskablet er forsynet med en kontakt til dette formål. Hvis stikkontakten i hjemmet ikke er jordforbundet, skal apparatet tilsluttet en separat jord i overensstemmelse med gældende bestemmelser, og en kvalificeret elektriker skal kontaktes.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis ovenstående sikkerhedsforanstaltninger ikke overholdes.

Dette apparat overholder E.E.C. Direktiver.


Første brug

Rengøring af interiøret

Inden apparatet tages i brug første gang, skal du vaske det indvendige og alle indvendige tilbehør med lunkent vand og lidt neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af et helt nyt produkt, og tør derefter grundigt.

Vigtig! Brug ikke rengøringsmidler eller sli-bepulver, da disse vil beskadige finishen.

Temperaturindstillinger

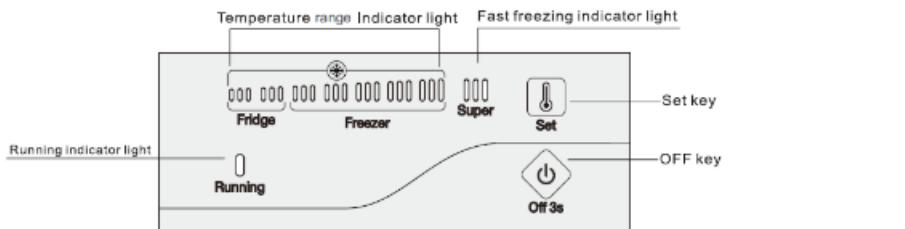

Tænd for apparatet

Når apparatet er tilsluttet, vil alle LED-indikatorlamper blinke. Derefter vil apparatet genoptage den tidligere indstillede tilstand, før det blev slukket.

Indstilling af temperaturen

Tryk på SET-tasten for at justere temperaturen. Når der trykkes én gang, lyser LED-indikatoren for temperaturområde. Efter 5 sekunder kan den foretrukne cykling vælges. Den elektroniske termostat kan bekræfte indstillingen automatisk.

Hurtigfrysningstilstand: For Hurtigfrysningstilstand skal alle LED-indikatorer lyse. Tryk på SET-tasten og LED-lyset for SUPER tændes efter 5 sekunder. Tryk på SET-tasten igen, og LED-lyset for SUPER slukker, og apparatet vender tilbage til køleskabstilstand.

Forslag til indstilling

LED-indikatorstatus

Temperaturområde LED-indikator (blå farve):

- Køleskabsområde: Niveau 1, 2
- Fryser sortiment: Niveau 3, 4, 5, 6, 7

Hurtigfrysning LED-indikator (blå farve):

- Fast Freezing Mode, LED-lys tændt.
- Sluk for Hurtigfrysning, LED-lys slukket.

Produkt tændt LED-indikator (grøn farve):

- Kompressor kører, LED lys tændt
- Kompressor stoppet, LED lys slukket

Efter afsluttet drift lyser LED'en en smule efter 30 minutter.

Sluk for apparatet

Strømmen slukkes efter at have trykket på OFF 3-tasten i 3 sekunder.

Genoptagelsesfunktion

Apparatet vil automatisk genoptage den tidligere indstillede tilstand før strømafbrydelsen.

Når der er en afbrydelse eller kortslutning af temperaturføleren vil temperaturindikatorbjælken blinke fra venstre mod højre hvert 0,5 sekund.

Frysning af friske madvarer

- Fryserummet er velegnet til at fryse friske madvarer og opbevare frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.

- Placer de friske fødevarer, der skal fryses, i det nederste rum.
- Den maksimale mængde mad, der kan fryses på 12 timer, er angivet på typeskiltet.
- Indfrysningprocessen varer 12 timer; i denne periode tilsvært ikke andre fødevarer, der skal fryses.

Opbevaring af frossen mad

Ved første opstart eller efter en periode uden brug. Inden produktet lægges i rummet, skal apparatet have været tændt i mindst 2 timer.

Vigtig! I tilfælde af utilsigtet optøning, for eksempel har strømmen været slukket i længere tid end værdien vist i diagrammet med tekniske egenskaber under "stigningstid", skal den optøede mad indtages hurtigt eller tilberedes med det samme og derefter genfrysnes (efter tilberedning).

Optøning

- Dybfrosne eller frosne fødevarer, inden de bruges, kan optøs i fryseren eller ved stuetemperatur, afhængigt af den tid, der er tilgængelig for denne operation.
- Små stykker kan endda koges stadig frosne, direkte fra fryseren. I dette tilfælde tager madlavning længere tid.

Nyttige Råd og tips

Råd for frysning af mad

For at hjælpe dig med at få mest muligt ud af superfrysningprocessen er her nogle vigtige tip:

- Den maksimale mængde mad, der kan fryses ned på 12 timer er vist på typeskiltet;
- Indfrysningprocessen tager 12 timer.

- Yderligere mad bør ikke tilføjes i denne periode;
- At starte SUPER Freeze-funktionen 24 timer før anbringelse af mad i apparatet kan hjælpe til bedre indefrysning;
- Frys kun fødevarer af topkvalitet, frisk og grundigt rengjort;
- Tilberede mad i små portioner, så den hurtigt og fuldstændigt kan frysnes ned og efterfølgende kun kan optø den nødvendige mængde;
- Pak maden ind i aluminiumsfolie eller polyethen, og sørg for, at emballagerne er lufttætte; Lad ikke friske, frosne fødevarer røre mad, der allerede er frosset, og undgå således en temperaturstigning af sidstnævnte;
- Magre fødevarer opbevarer bedre og længere end fede; salt reducerer madens opbevaringstid;
- Sodavandsis, hvis det indtages umiddelbart efter fjernelse fra fryseren, kan muligvis give forfrysning;
- Det er tilrådeligt at angive dato'en for indefrysning på hver enkelt pakning, så du kan fjerne den fra fryseren
- Det er tilrådeligt at vise dato'en for indefrysning på hver enkelt pakke, så du kan holde øje med opbevaringstiden.

Tips til opbevaring af frosne fødevarer

For at opnå den bedste ydeevne fra dette apparat, bør du;

- Sikre, at de kommersielt frosne fødevarer blev opbevaret tilstrækkeligt af detailhandleren;
- Sørg for, at frosne fødevarer overføres fra fødevarebutikken til fryseren på kortest mulig tid;
- Åbn ikke døren ofte, eller lad den stå åben længere end absolut nødvendigt. Når den er optøjet, forringes maden hurtigt og kan ikke frysnes igen.

- Overskrid ikke den opbevaringsperiode, der er angivet af fødevareproduktionen.

Rengøring

Af hygiejniske årsager bør apparatets interiør, inklusive indvendigt tilbehør, rengøres regelmæssigt.

Advarsell!!!! Apparatet må ikke tilsluttes lysnettet under rengøring. Fare for elektrisk stød! Inden rengøring skal apparatet slukkes, stikket tages ud af stikkontakten, eller strømaftryderen eller sikringen slukkes eller slukkes. Rengør aldrig apparatet med en damprenser.

Fugt kan ophobes i elektriske komponenter, fare for elektrisk stød! Varme dampe kan føre til skader på plastdele. Apparatet skal være tørt, før det tages i brug igen.

Vigtig! Æteriske olier og organiske opløsningsmidler kan angribe plastdele, f.eks. citronsaft eller saften danner appelsinskal, smørsyre, rensemiddel, der indeholder eddikesyre.

- Lad ikke sådanne stoffer komme i kontakt med apparatets dele.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler
- Fjern maden fra fryseren. Opbevar dem på et køligt sted, godt dækket.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, eller sluk eller sluk for sikringen.
- Rengør apparatet og det indvendige tilbehør med en klud og lunkent vand. Efter rengøring tørres med ferskvand og gnides tørt.
- Akkumulering af stø ved kondensatoren øger energiforbruget. Af denne grund rengøres kondensatoren omhyggeligt på bagsiden af apparatet en gang om året med en blød børste eller en støvsuger. Når alt er tørt, skal apparatet tages i brug igen.

Afrimning af fryseren

Fryseren vil gradvist blive dækket af frost. Dette bør fjernes. Brug aldrig skarpt metalværktøj til at skrabe frosten af fordamperen, da du kan beskadige den. Når isen bliver meget tyk skal apparatet afrimes efter følgende instrukser:

- Træk stikket ud af enheden. Fjern aftapningspropen fra indersiden af fryseren. Afrimning tager normalt et par timer. Hold fryserdøren åben for hurtigere afrimning.
- Placer en bakke under den ydre aftapningsprop til aftapning. Træk afløbsskiven ud.
- Drej afløbsskiven 180 grader. Dette vil gøre at vandet strømmer ud i bakken. Når du er færdig, skubbes afløbsskiven ind og aftapningspropen påsættes igen. Bemærk: overvåg beholderen under afrimningen for at undgå at det flyder over.
- Tør fryseren af, og sæt stikket i stikkontakten.
- Stil temperaturkontrollen til den ønskede indstilling.

Fejlfinding

Advarsel! Inden fejlfinding skal du afbryde strømforsyningen. Kun en kvalificeret elektriker eller en kompetent person må foretage fejlfinding, der ikke er i denne vejledning.

Vigtig! Der er nogle lyde under normal brug (kompressor, kølemiddelsirkulation).

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet virker ikke	Netstikket er ikke sat i eller er løst, eller produktet er slukket	Sæt netstikket i, og tænd for apparatet
	Sikringen er gået eller er defekt	Kontroller sikringen, udskift om nødvendigt.
	Stikkontakten er defekt	Elfejl skal afhjælps af en elektriker.
Apparatet fryser for meget	Temperaturen er indstillet for kold, eller apparatet kører ved 7 indstilling.	Drej temperaturregulatorene midlertidigt til en varmere indstilling.
Maden er ikke frosset nok.	Temperaturen er ikke korrekt justeret.	Se venligst i den indledende sektion for temperaturindstilling.
	Døren var åben i en længere periode.	Åbn døren kun så længe det er nødvendigt.
	En stor mængde varm mad blev placeret i apparatet inden for de sidste 24 timer.	Drej temperaturreguleringen midlertidigt til en koldere indstilling.
	Apparatet er tæt på en varmekilde.	Se venligst i installationsstedet.
Kraftig opbygning af frost på dørpakningen.	Dørforsegling er ikke lufttæt.	Varm forsigtigt de utætte dele af dørpakningen med en hårtørrer (på en kølig indstilling). Form samtidig den opvarmede dørpakning i hånden, så den sidder korrekt.
Usædvanlige lyde	Appliance is not level.	Juster fødderne igen.
	Apparatet rører væggen eller andre genstande.	Flyt apparatet let.
	En komponent, f.eks. et rør, på bagsiden af apparatet berører en anden del af apparatet eller væggen.	Bøj om nødvendigt komponenten forsigtigt af vejen.

Hvis fejlen viser sig igen, skal du kontakte servicecenteret.

Disse data er nødvendige for at hjælpe dig hurtigt og korrekt. Skriv de nødvendige data her, se typeskiltet

Safety information

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given super vision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

WARNING! Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING! Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING

WARNING! Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING! Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

WARNING! Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.

WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING! Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

- avoid open flames and sources of ignition thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

WARNING! Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

WARNING! The light bulb supplied with this appliance is a "special use lamp bulb" usable only with the appliance supplied. This "special use lamp" is not usable for domestic lighting.

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.
- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturers instructions.
- Appliances manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.

- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the

appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain.
- If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall

- to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);
- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat

exchanger.

Correct Disposal of this product



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product

Warnings for disposal

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable.

Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.

2. Cut off the mains cable and discard it.


WARNING!

During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) andwith yellow or orange color.

It's risk of firewarning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using,service and disposal.

Overview

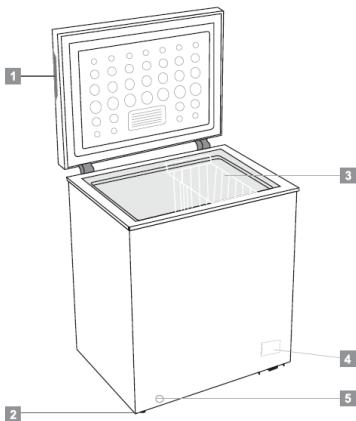

1. Recessed handle
2. Wheel (or adjustable feet)
3. Basket
4. Control panel
5. Drain hole

Note: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance

Above picture is for reference only. Real appliance probably is different


Installation

Install external door handle

Step 1.


- Take out 4 screws (1) and handle base (2) from accessory bag.
- Then fix the handle base (2) with door with 4 screws (1).

Step1

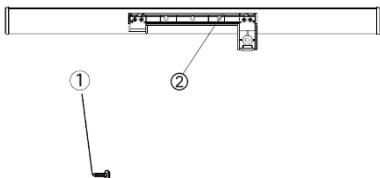


Step 2.

- Insert handle cover (3) in the handle base (2) until it clicks.




Step 3.

- Screw lock catch (4) on the freezer cabinet by another 2 screws (1).

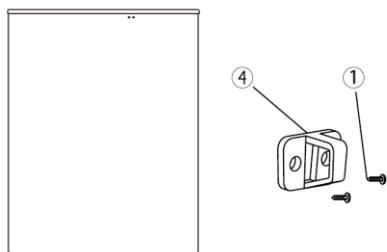


Note: If the lock ring failed to hold the lock when installing the handle, please unscrew the round head screws (5) on the back of the door and adjust the position of the door. Then drive the screw to fix the handle.

Note

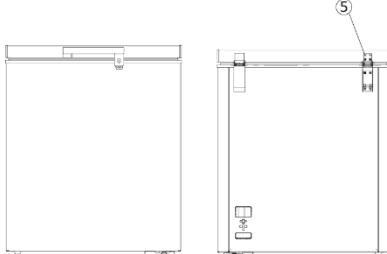

Space requirement

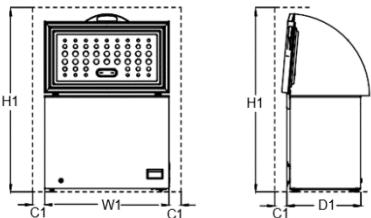

Space Required In Use				
Model	W1 / mm (Product Width)	D1 / mm (Product Depth)	H1 / mm (Minimum Height)	C1 / mm (Minimum Clearance)
WB145W	705	545	1450	100
WB202W	905	545	1450	100
WB302W	1090	700	1600	100

Remark: D1 doesn't contain the external handle size.

Placement

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

For refrigerating appliances with climate class:

- extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10°C to 32°C (SN);'
- temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 32°C (N);'
- subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 38°C (ST);'
- tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 43°C (T);'

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Daily Use

First use


Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap to remove the typical smell of a

brand-new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Temperature setting

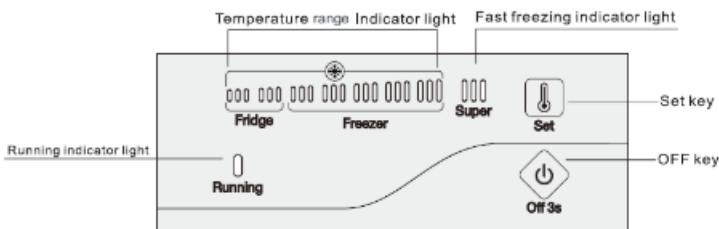

Turn on the appliance

When the appliance is plugged in, all LED indicator light will flash. Then the appliance will resume the mode previously set before switched off.

Setting the temperature

Press the SET-key to adjust the temperature. When pressed once, the temperature range LED indicator will light. After 5 seconds, the preferred cycling can be chosen. The electronic thermostat can confirm the setting automatically.

Fast Freezing mode: For Fast Freezing mode, all LED indicators must light. Press the SET-key and the LED-light for SUPER will turn on after 5 seconds. Press the SET-key again, and the LED-light for SUPER will turn off and the appliance will return to fridge mode.

Setting recommendations

Fridge

Freezer

Fast Freezing

LED indicator status

Temperature range LED indicator (Blue color):

- Fridge range: level 1, 2
- Freezer range: Level 3, 4, 5, 6, 7

Fast Freezing LED indicator (Blue color):

- On Fast Freezing Mode, LED light on.
- Turn off Fast Freezing mode, LED light off.

Running LED indicator (Green color):

- Compressor running, LED light on
- Compressor stopped, LED light off

After finished operation the LED will light slightly after 30 minutes.

Turn the appliance off

The power will turn off after pressing the OFF 3 key for 3 seconds.

Resumption Function

The appliance will automatically resume the mode previously set before the electrical outage.

Temperature Sensor Fault alarm

When there is a disconnection or short out of the temperature sensor, as a fault alarm, the temperature indicator bar will flash left to right every 0,5 seconds.

Freezing Fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 12 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 12 hours; during this period do not add other food to be frozen.

Storing Frozen food

When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the highest setting.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and

then re-frozen (after cooked).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

Helpful hints and tips

Hints for freezing

To help you make the most of the super freezing process, here are some important hints:

- The maximum quantity of food which can be frozen in 12 hrs. Is shown on the rating plate;
- The freezing process takes 12 hours. Additional food should not be added during this period
- To start the SUPER Freeze function 24 hours before placing food in the appliance can help to the freezing process
- Only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- Wrap up the food in aluminum foil or polythene and make sure that the packages are airtight; do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- Lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;

- Water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- It is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- It is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- Make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- Be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- Not open the door frequently or leave it open longer than necessary. Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning turn the appliance off and remove the plug from the mains or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner.

Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic

solvents can attack plastic parts, e.g., lemon juice or the juice form orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains or switch off or turn out the circuit breaker of fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and luke-warm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- Accumulation of dust at the condenser increases energy consumption. For this reason, carefully clean the condenser at the back of the appliance once a year with a soft brush or a vacuum cleaner.
- After everything is dry place appliance back into service.

Darfrosting the Freezer

The freezer, however, will become progressively covered with frost. This should be removed. Never use sharp metal tools to scrape off the frost from the evaporator as you could damage it. However, when the ice becomes very thick on the inner liner, complete defrosting should be carried out as follows:

- Unplug the unit. Remove the drain plug from the inside of the freezer. Defrosting usually takes a few hours. To de frost faster keep the freezer door open.
- For draining, place a tray beneath the outer drain plug. Pull out the drain dial.
- Rotate the drain dial 180 degree. This will let the water flow out in the tray. When done, push the drain dial in. Re-

plug the drain plug inside the freezer compartment. Note: monitor the container under the drain to avoid over-flow.

- Wipe the interior of the freezer and replace the electrical plug in the electrical outlet.
- Reset the temperature control to the desired setting.

Troubleshooting

Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Mains plug is not plugged in or is loose, or product is turn off	Insert mains plug and turn on the appliance
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes too much	Temperature is set too cold, or the appliance runs at -7°C setting.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Heavy build-up of frost on the door seal.	Door seal is not airtight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g., a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

These data are necessary to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the rating plate.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie im Interesse Ihrer Sicherheit und zur Gewährleistung eines korrekten Gebrauchs vor der Installation und der ersten Inbetriebnahme des Geräts diese Gebrauchsanweisung einschließlich der darin enthaltenen Hinweise und Warnungen sorgfältig durch. Um unnötige Fehler und Unfälle zu vermeiden, ist es wichtig, dass alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsmerkmalen des Geräts gründlich vertraut sind. Bewahren Sie diese Anleitung auf und stellen Sie sicher, dass sie bei einem Umzug oder Verkauf des Geräts bei diesem verbleibt, so dass jeder, der das Gerät während seiner Betriebsdauer benutzt, ordnungsgemäß über den Gebrauch und die Sicherheit des Geräts informiert ist.

Für die Sicherheit von Leben und Eigentum sind die Vorsichtsmaßnahmen dieser Bedienungsanleitung zu beachten, da der Hersteller nicht für Schäden, die durch Unterlassung entstehen, verantwortlich gemacht werden kann.

Sicherheit von Kindern und gefährdeten Personen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie überwacht werden oder Anweisungen für einen sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät be- und entladen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Halten Sie sämtliche Verpackungen von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Wenn Sie das Gerät entsorgen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, schneiden Sie das Anschlusskabel ab (so nah wie möglich am Gerät) und entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass spielende Kinder einen Stromschlag erleiden oder sich darin einschließen.
- Wenn dieses Gerät mit magnetischen Türdichtungen ein älteres Gerät ersetzen soll, das über ein Federschloss (Verriegelung) an der Tür oder am Deckel verfügt, müssen Sie dieses Federschloss unbrauchbar machen, bevor Sie das alte Gerät entsorgen. Dadurch wird verhindert, dass das Gerät für Kinder zu einer Todesfalle wird.

Allgemeine Sicherheit

WARNUNG! Halten Sie Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaustruktur frei von Hindernissen.

WARNUNG! Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Auftauprozess zu beschleunigen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

WARNUNG

WARNUNG! Beschädigen Sie nicht den Kühlmittelkreislauf.

WARNUNG! Verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte (wie z. B. Eismaschinen) in Kühlgeräten, es sei denn, sie sind vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen.

WARNUNG! Berühren Sie die Glühbirne nicht, wenn sie längere Zeit eingeschaltet war, da sie sehr heiß sein kann.

WARNUNG! Achten Sie bei der Positionierung des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

WARNUNG! Vermeiden Sie es, mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile an der Rückseite des Geräts zu platzieren.

- Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven Stoffe wie z.B. Aerosoldosen mit einem brennbaren Treibmittel.
- Im Kühlmittelkreislauf des Geräts ist das Kühlmittel Isobutan (R-600a) enthalten, ein natürliches Gas mit hoher Umweltverträglichkeit, das jedoch brennbar ist.
- Achten Sie beim Transport und bei der Installation des Geräts darauf, dass keines der Bauteile des Kühlmittelkreislaufs beschädigt wird.
- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen und lüften Sie den Raum, in dem sich das Gerät befindet, gründlich.
- Es ist gefährlich, die Spezifikation zu ändern oder zu versuchen, dieses Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren. Jede Beschädigung des Kabels kann einen Kurzschluss, einen Brand und/oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie z.B.
 - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohngebieten;
 - Anlagen in der Art von Bed & Breakfasts;
 - Catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.

WARNUNG! Alle elektrischen Komponenten (Stecker, Netzkabel, Kompressor usw.) müssen von einem zertifizierten Kundendienst oder

qualifiziertem Servicepersonal ausgetauscht werden.

WARNUNG! Die mit diesem Gerät gelieferte Glühbirne ist eine "Spezialglühbirne", die nur mit dem mitgelieferten Gerät verwendet werden kann. Diese „Sondergebrauchslampe“ ist nicht für die Haushaltsbeleuchtung geeignet.

- Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker nicht eingeklemmt oder durch die Rückseite des Geräts beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker kann überhitzen und einen Brand verursachen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie an den Netzstecker des Geräts gelangen können.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Wenn die Netzsteckdose lose ist, stecken Sie den Netzstecker nicht ein. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
- Sie dürfen das Gerät nicht ohne die Lampe betreiben.
- Dieses Gerät ist schwer. Beim Bewegen ist Vorsicht geboten.
- Entfernen oder berühren Sie keine Gegenstände aus dem Gefrierfach, wenn Ihre Hände feucht/nass sind, da dies zu Hautabschürfungen oder Frost/Gefrierbrand führen kann.
- Vermeiden Sie es, das Gerät längere Zeit der direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen.

Täglicher Gebrauch

- Setzen Sie die Kunststoffteile des Geräts nicht der Hitze aus.
- Stellen Sie die Lebensmittel nicht direkt an die Rückwand.
- Tiefgefrorene Lebensmittel dürfen nicht wieder eingefroren werden, wenn sie einmal aufgetaut sind.

- Lagern Sie vorverpackte Tiefkühlkost gemäß den Anweisungen der Tiefkühlkosthersteller.
- Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten strikt befolgt werden. Beachten Sie die entsprechenden Anweisungen.
Stellen Sie keine kohlensäurehaltigen oder sprudelnden Getränke in das Gefrierfach, da dadurch Druck auf den Behälter ausgeübt wird, der zu einer Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
- Eislutscher können Frostverbrennungen verursachen, wenn sie direkt aus dem Gerät verzehrt werden.
- Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise
- Ein längeres Offthalten der Tür kann zu einem erheblichen Anstieg der Temperatur in den Fächern des Gerätes führen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, und die zugänglichen Drainagesysteme.
- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; spülen Sie das an eine Wasserversorgung geschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.
- Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Küchenschrank, damit diese nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese tropfen.
- Zwei-Sterne-Gefrierfächer (sofern im Gerät vorhanden) eignen sich für die Aufbewahrung von tiefgefrorenen Lebensmitteln, die Lagerung oder Zubereitung von Speiseeis und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer (sofern im Gerät vorhanden)

- sind nicht zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.
- Wenn das Gerät längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es ab und lassen Sie die Tür offen, um zu verhindern, dass sich im Inneren des Geräts Schimmel bildet.

Pflege und Reinigung

- Schalten Sie vor Wartungsarbeiten das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um Frost aus dem Gerät zu entfernen. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
- Untersuchen Sie regelmäßig den Abfluss im Kühlschrank auf Abtawasser. Reinigen Sie den Abfluss, falls erforderlich.
- Wenn der Abfluss verstopft ist, sammelt sich Wasser im Boden des Geräts.

i

Installation

Wichtig! Befolgen Sie für den elektrischen Anschluss sorgfältig die in den einzelnen Abschnitten angegebenen Anweisungen.

- Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob es beschädigt ist. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es beschädigt ist. Melden Sie eventuelle Schäden sofort an der Stelle, an der Sie es gekauft haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
- Es ist ratsam, vor dem Anschluss des Gerätes mindestens vier Stunden zu warten, damit das Öl im Kompressor zurückfließen kann.
- Eine ausreichende Luftpumpe sollte um das Gerät herum erfolgen, andernfalls führt dies zu einer Überhitzung. Um eine ausreichende Belüftung zu erreichen, befolgen Sie die für die Installation

relevanten Anweisungen.

- Wo immer möglich, sollten die Abstandshalter des Produkts an einer Wand angebracht werden, um zu vermeiden, dass warme Teile (Kompressor, Verflüssiger) berührt oder angefasst werden, um mögliche Verbrennungen zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Herden aufgestellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Installation des Gerätes zugänglich ist.

Service

- Alle elektrischen Arbeiten, die für die Wartung des Gerätes erforderlich sind, sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
- Dieses Produkt muss von einem autorisierten Servicezentrum gewartet werden und es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Energie sparen

- Geben Sie keine heißen Speisen in das Gerät;
- Packen Sie die Lebensmittel nicht dicht aneinander, da dies die Luftzirkulation behindert;
- Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel nicht mit der Rückseite des Fachs/der Fächer in Berührung kommen;
- Wenn der Strom ausfällt, dürfen Sie die Tür(en) nicht öffnen;
- Öffnen Sie die Tür(en) nicht häufig;
- Lassen Sie die Tür(en) nicht zu lange offen;
- Stellen Sie den Thermostat nicht auf zu kalte Temperaturen ein;
- Alle Zubehörteile, wie Schubladen, Regale, Balkone, sollten für

einen geringeren Energieverbrauch dort aufbewahrt werden.

Umweltschutz

Dieses Gerät enthält weder im Kühlmittelkreislauf noch in den Isoliermaterialien Gase, die die Ozonschicht schädigen könnten. Das Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Isolierschaum enthält entflammable Gase: Das Gerät muss gemäß den bei den örtlichen Behörden erhältlichen Vorschriften entsorgt werden. Vermeiden Sie Beschädigungen des Kühlgeräts, insbesondere des Wärmetauschers.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Stattdessen sollte es zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Für nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung, Ihren Hausmüllentsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben

Warnhinweise zur Entsorgung

Kältemittel und Cyclopentan-Schaumstoffe, die für den Kühlschrank verwendet werden, sind brennbar. Wenn der Kühlschrank verschrottet wird, muss er daher von jeder Feuerquelle ferngehalten und von einem speziellen Verwertungsunternehmen mit entsprechender Qualifikation auf andere Weise als durch Verbrennung entsorgt werden,

um Umweltschäden oder andere Schäden zu vermeiden.

Wenn der Kühlschrank verschrottet wird, zerlegen Sie die Türen und entfernen Sie die Dichtung von Tür und Regalen; Stellen Sie die Türen und Regale an einem geeigneten Ort auf, um ein Einklemmen von Kindern zu vermeiden.

Verpackungsmaterialien

Die Materialien mit dem Symbol sind recycelbar.

Entsorgen Sie die Verpackung zur Wiederverwertung in einem geeigneten Sammelbehälter.

Entsorgung des Gerätes

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.


WARNUNG!

Achten Sie während der Verwendung, Wartung und Entsorgung des Geräts auf das Symbol ähnlich der linken Seite, das sich auf der Rückseite des Geräts (Rückwand oder Kompressor) befindet und gelb oder orange ist.

Es ist ein Brandgefahr-Warnsymbol. In den Kältemittelleitungen und im Kompressor befinden sich brennbare Materialien.

Bitte seien Sie während der Verwendung, Wartung und Entsorgung weit entfernt von Feuerquellen.

Übersicht

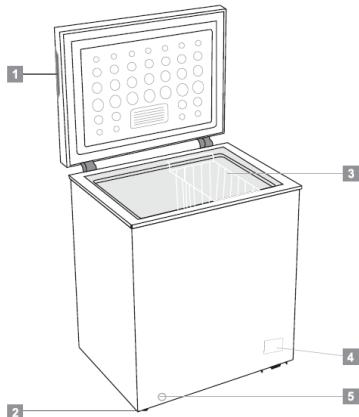


1. Versenkter Griff
2. Rad (oder verstellbare Füße)
3. Korb
4. Bedienfeld
5. Abflussloch

Hinweis: Dieses Kühlgerät ist nicht als Einbaugerät vorgesehen.


Das obige Bild dient nur als Referenz. Das tatsächliche Gerät ist wahrscheinlich anders

Step1

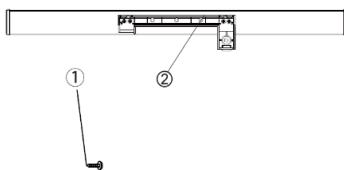

Schritt 2.


- Setzen Sie die Griffabdeckung (3) in den Griffsockel (2) ein, bis sie



einrastet.

Schritt 3.


- Schrauben Sie den Verschluss (4) mit 2 weiteren Schrauben (1) an

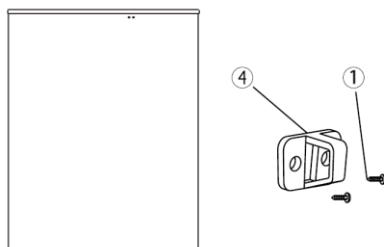

den Gefrierschrank.

Hinweis: Wenn der Schlossring beim Anbrin-

Note

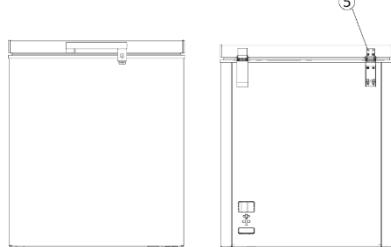

gen des Griffes das Schloss nicht hält, lösen

Installation


Einbau eines äußeren Türgriffs

Schritt 1.

- Nehmen Sie die 4 Schrauben (1) und den Griffsockel (2) aus dem Zubehörbeutel.
- Befestigen Sie dann den Griffsockel (2) mit der Tür mit 4 Schrauben (1).

Sie bitte die Rundkopfschrauben (5) auf der Rückseite der Tür und passen Sie die Position der Tür an. Drehen Sie dann die Schraube ein, um den Griff zu befestigen.

Platzbedarf

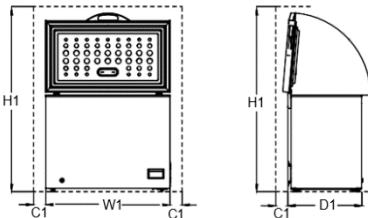

Platzbedarf im Einsatz

Modell	W1 / mm (Produkt- breite)	D1 / mm (Produkt- tiefe)	H1 / mm (Mindest- höhe)	C1 / mm (Mindest- abstand)
WB145W	705	545	1450	100
WB202W	905	545	1450	100
WB302W	1090	700	1600	100

Bemerkung: D1 enthält nicht die externe Griffgröße.

Platzierung

Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur, der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Klimaklasse entspricht:

Für Kühlgeräte mit Klimaklasse:

- erweiterte Temperatur: Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von 10°C bis 32°C (SN) bestimmt;
- gemäßigt: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 16°C bis 32°C (N) bestimmt;

- subtropisch: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 16°C bis 38°C (ST) bestimmt;
- tropisch: Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16°C bis 43°C (T) bestimmt;

Standort

Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von Wärmequellen wie Heizkörpern, Boiler, direkter Sonneneinstrahlung usw. installiert werden. Stellen Sie sicher, dass die Luft an der Rückseite des Schranks frei zirkulieren kann. Wenn das Gerät unter einem überstehenden Oberschrank aufgestellt wird, muss der Mindestabstand zwischen der Oberseite des Schranks und dem Oberschrank mindestens 100 mm betragen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Idealerweise sollte das Gerät jedoch nicht unter überhängenden Oberschränken aufgestellt werden. Eine genaue Nivellierung wird durch einen oder mehrere verstellbare Füße an der Unterseite des Schranks gewährleistet.

Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät vorgesehen.

Warnung! Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt werden können; der Stecker muss daher nach der Installation leicht zugänglich sein.

Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät vorgesehen;

Elektrischer Anschluss

Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz mit Ihrer Haustromversorgung übereinstimmt. Das Gerät muss geerdet werden. Der Stecker des Stromversorgungskabels ist zu diesem Zweck mit einem Anschluss versehen. Wenn die Haushaltssteckdose nicht geerdet ist, muss das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften geerdet werden, wobei ein qualifizierter Elektriker zu Rate zu ziehen ist.

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, wenn die oben genannten Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.

Dieses Gerät entspricht den EG-Richtlinien.

Erste Benutzung

Reinigung des Innenraums


Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie den Innenraum und alle Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife reinigen, um den typischen Geruch eines fabrikneuen Geräts zu entfernen, und es anschließend gründlich trocknen.

Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen.


elektronische Thermostat kann die Einstellung automatisch bestätigen.

Schnellgefriermodus: Für den Schnellgefriermodus müssen alle LED-Anzeigen leuchten. Drücken Sie die SET-Taste und das LED-Licht für SUPER geht nach 5 Sekunden an. Drücken Sie die SET-Taste erneut, und das LED-Licht für SUPER erlischt und das Gerät kehrt in den Kühlzimmerschrankmodus zurück.

Einstellungsempfehlungen

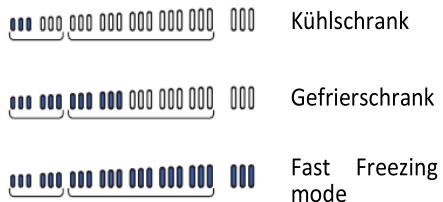

Temperatureinstellung

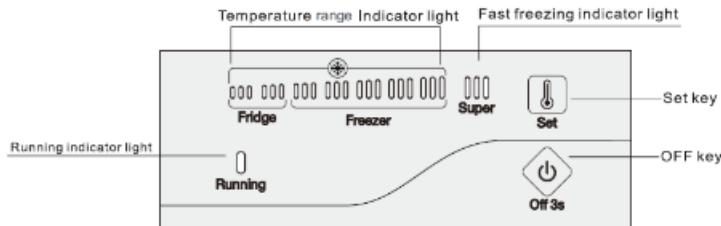

Schalten Sie das Gerät ein

Wenn das Gerät angeschlossen ist, blinken alle LED-Anzeigen. Dann nimmt das Gerät den zuvor vor dem Ausschalten eingestellten Modus wieder auf.

LED-Anzeigestatus

Temperaturbereich LED-Anzeige (blaue Farbe):

- Kühlschrankbereich: Stufe 1, 2
- Gefrierbereich: Stufe 3, 4, 5, 6, 7

LED-Anzeige für schnelles Einfrieren (blaue Farbe):

- Im Schnellgefriermodus, LED leuchtet.
- Schalten Sie den

Einstellen der Temperatur

Drücken Sie die SET-Taste, um die Temperatur einzustellen. Bei einmaligem Drücken leuchtet die LED-Anzeige für den Temperaturbereich auf. Nach 5 Sekunden kann der bevorzugte Zyklus gewählt werden. Der

Schnellgefriermodus aus, LED-Licht aus.

Laufende LED-Anzeige (grüne Farbe):

- Kompressor läuft, LED leuchtet
- Kompressor gestoppt, LED aus

Nach beendetem Betrieb leuchtet die LED nach 30 Minuten leicht auf.

Schalten Sie das Gerät aus

Das Gerät schaltet sich aus, nachdem die Taste OFF 3 für 3 Sekunden gedrückt wurde.

Wiederaufnahmefunktion

Das Gerät kehrt automatisch in den Modus zurück, der vor dem Stromausfall eingestellt war.

Temperatursensor-Fehlermeldung

Bei einer Unterbrechung oder einem Kurzschluss des Temperaturfühlers blinkt der Temperaturanzeigebalken alle 0,5 Sekunden von links nach rechts.

Gefrieren von frischen Lebensmitteln

- Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zur langen Lagerung von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln.
- Legen Sie die frischen Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, in das untere Fach.
- Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 12 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben.
- Der Gefriervorgang dauert 12 Stunden; während dieser Zeit dürfen keine weiteren Lebensmittel eingefroren werden.

Lagerung von Tiefkühlkost

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach längerer Nichtbenutzung. Before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the highest setting.

Wichtig! Bei versehentlichem Auftauen, z. B. wenn der Strom länger als der in der Tabelle der technischen Merkmale unter "Auftaudauer" angegebene Wert ausgeschaltet war, müssen die aufgetauten Speisen schnell verzehrt oder sofort gekocht und anschließend (nach dem Kochen) wieder eingefroren werden.

Auftauen

Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung im Gefrierfach oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden, je nachdem, wie viel Zeit für diesen Vorgang zur Verfügung steht.

Kleine Stücke können sogar noch gefroren, direkt aus dem Gefrierschrank, zubereitet werden. In diesem Fall dauert das Kochen länger.

Hilfreiche Tipps und Tricks

Damit Sie das Supergefrierverfahren optimal nutzen können, hier einige wichtige Hinweise:

- Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 12 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben;
- Der Gefrierprozess dauert 12 Stunden. Während dieses Zeitraums sollten keine zusätzlichen Nahrungsmittel hinzugefügt werden.
- Wenn die SUPER Gefrierfunktion 24 Stunden vor dem Einlegen der Lebensmittel in das Gerät gestartet wird, kann dies zu einer besseren Funktion verhelfen.

- Nur frische und gründlich gereinigte Lebensmittel von höchster Qualität einfrieren;
- Bereiten Sie die Speisen in kleinen Portionen vor, damit sie schnell und vollständig eingefroren werden können und anschließend nur die benötigte Menge aufgetaut werden kann.
- Wickeln Sie die Lebensmittel in Alufolie oder Polyethylen ein und achten Sie darauf, dass die Verpackungen luftdicht sind; lassen Sie frische, nicht gefrorene Lebensmittel nicht mit bereits gefrorenen in Berührung kommen, um einen Temperaturanstieg bei letzteren zu vermeiden;
- Magere Lebensmittel lassen sich besser und länger lagern als fetthaltige; Salz verringert die Haltbarkeit von Lebensmitteln;
- Wassereis, das unmittelbar nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verzehrt wird, kann möglicherweise zu Gefrierbrand führen;
- Es ist ratsam, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung anzugeben, damit Sie diese leichter aus dem Gefrierfach nehmen können, kann möglicherweise zu Gefrierbrand auf der Haut führen;
- es ist ratsam, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung anzugeben, damit Sie die Lagerzeit im Auge behalten können.

Hinweise zur Lagerung von Tiefkühlkost

Um die beste Leistung dieses Geräts zu erzielen, sollten Sie:

- stellen Sie sicher, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Einzelhändler ordnungsgemäß gelagert wurden;
- stellen Sie sicher, dass gefrorene Lebensmittel so schnell wie möglich vom

Lebensmittelgeschäft ins Gefrierfach gebracht werden;

- Öffnen Sie die Tür nicht häufig und lassen Sie sie nicht länger als unbedingt nötig offen. Einmal aufgetaute Lebensmittel verderben schnell und können nicht wieder eingefroren werden.

Überschreiten Sie nicht die von den Lebensmittelherstellern angegebene Lagerzeit.

Reinigung

Aus hygienischen Gründen sollte der Innenraum des Geräts, einschließlich des Innenzubehörs, regelmäßig gereinigt werden.

Vorsicht! Das Gerät darf während der Reinigung nicht an das Stromnetz angeschlossen sein. Stromschlaggefahr! Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder schalten Sie den Schutzschalter oder die Sicherung aus. Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem Dampfreiniger.

Feuchtigkeit kann sich in elektrischen Bauteilen ansammeln, Gefahr eines Stromschlags! Heiße Dämpfe können zur Beschädigung von Kunststoffteilen führen. Das Gerät muss trocken sein, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.

Wichtig! Ätherische Öle und organische Lösungsmittel können Kunststoffteile angreifen, z. B. Zitronensaft oder der Saft von Orangenschalen, Buttersäure, essigsäurehaltige Reinigungsmittel.

- Achten Sie darauf, dass solche Stoffe nicht mit den Geräteteilen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel
- Nehmen Sie die Lebensmittel aus dem Gefrierschrank. Lagern Sie sie gut abgedeckt an einem kühlen Ort.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, oder schalten Sie den Schutzschalter oder die Sicherung aus.

- Reinigen Sie das Gerät und das Innenzubehör mit einem Tuch und lauwarmem Wasser. Nach der Reinigung mit frischem Wasser abwischen und trocknen.
- Die Ansammlung von Staub am Verflüsiger erhöht den Energieverbrauch. Reinigen Sie deshalb den Kondensator auf der Rückseite des Geräts einmal im Jahr sorgfältig mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. Nachdem alles getrocknet ist, nehmen Sie das Gerät wieder in Betrieb.

Abtauen des Gefrierschranks

Das Gefriergerät wird nach und nach mit Frost bedeckt werden. Dies sollte entfernt werden. Verwenden Sie niemals scharfe Metallwerkzeuge, um den Frost vom Verdampfer abzukratzen, da Sie ihn beschädigen könnten. Wenn jedoch das Eis auf der Innenauskleidung sehr dick wird, muss das Gerät wie folgt vollständig abgetaut werden:

- Ziehen Sie den Stecker des Geräts. Entfernen Sie den Ablaufstopfen aus dem Inneren des Gefriergeräts. Das Auftauen dauert in der Regel ein paar Stunden. Um schneller abzutauen, halten Sie die Gefriertür offen.
- Zum Entleeren stellen Sie eine Schale unter die äußere Abflussöffnung. Ziehen Sie die Ablassvorrichtung heraus.
- Drehen Sie das Ablassrad um 180 Grad. So kann das Wasser in der Schale abfließen. Drücken Sie anschließend die Ablassvorrichtung hinein. Stecken Sie den Ablaufstopfen im Gefrierfach wieder ein. Hinweis: Beobachten Sie den Behälter unter dem Abfluss, um ein Überlaufen zu vermeiden.
- Wischen Sie das Innere des Gefriergeräts ab und stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Einstellung zurück.

Fehlerbehebung

Vorsicht! Trennen Sie vor der Fehlerbehebung die Stromzufuhr. Nur ein qualifizierter Elektriker oder eine kompetente Person darf eine Fehlerbehebung durchführen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben ist.

Wichtig! Bei normalem Betrieb sind einige Geräusche zu hören (Kompressor, Kühlmittelkreislauf).

Wenn die Störung erneut auftritt, wenden Sie sich an das Service Center.

Diese Daten sind notwendig, um Ihnen schnell und korrekt zu helfen. Tragen Sie hier die erforderlichen Daten ein, die Sie auf dem Typenschild finden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt oder locker, oder das Gerät ist ausgeschaltet	Netzstecker einstecken und das Gerät einschalten
	Die Sicherung hat ausgelöst oder ist defekt	Sicherung prüfen, ggf. ersetzen.
	Steckdose ist defekt	Netzstörungen sind von einer Elektrofachkraft zu beheben.
Das Gerät friert zu oft ein	Die Temperatur ist zu kalt eingestellt oder das Gerät läuft bei der Einstellung - 7 C.	Stellen Sie den Temperaturregler vorübergehend auf eine wärmere Einstellung.
Die Lebensmittel sind nicht tief genug gefroren.	Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.	Bitte sehen Sie im Abschnitt über die anfängliche Temperatureinstellung nach.
	Die Tür stand über einen längeren Zeitraum offen.	Öffnen Sie die Tür nur so lange wie nötig.
	Innerhalb der letzten 24 Stunden wurde eine große Menge warmer Speisen in das Gerät gegeben.	Stellen Sie die Temperaturregelung vorübergehend auf eine kältere Einstellung.
	Das Gerät befindet sich in der Nähe einer Wärmequelle.	Bitte schauen Sie im Abschnitt über den Installationsort nach.
Starke Frostbildung an der Türdichtung.	Türdichtung ist nicht luftdicht.	Erwärmen Sie die undichten Stellen der Türdichtung vorsichtig mit einem Fön (auf kühler Stufe). Gleichzeitig die erwärmte Türdichtung von Hand so formen, dass sie richtig sitzt.
Ungewöhnliche Geräusche	Das Gerät ist nicht eben.	Stellen Sie die Füße neu ein.
	Das Gerät berührt die Wand oder andere Gegenstände.	Bewegen Sie das Gerät etwas.
	Ein Bauteil, z. B. ein Rohr, auf der Rückseite des Geräts berührt einen anderen Teil des Geräts oder die Wand.	Wenn nötig, biegen Sie das Bauteil vorsichtig aus dem Weg.

Säkerhetsinformation

För din säkerhet och för att säkerställa en korrekt användning ska du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder apparaten för första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att se till att alla som använder apparaten är väl förtroagna med dess funktion och säkerhetsfunktioner. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med apparaten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder den under hela dess livslängd får korrekt information om apparatens användning och säkerhet.

För att skydda liv och egendom måste du iaktta försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, eftersom tillverkaren inte är ansvarig för skador som orsakats av utelämnande.

Säkerheten för barn och utsatta personer

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått supervision eller instruktioner för att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
- Barn mellan 3 och 8 år får lasta och avlasta apparaten.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är 8 år eller äldre och övervakas.
- Förvara alla förpackningar på avstånd från barn. Det finns risk för kvävning.
- Om du kastar apparaten drar du ut kontakten ur uttaget, klipper av anslutningskabeln (så nära apparaten som möjligt) och tar bort dörren för att förhindra att lekande barn får en elektrisk stöt eller att de tränger sig in i den.

- Om den här apparaten med magnetiska dörrtätningar ska ersätta en äldre apparat som har ett fjäderlås på dörren eller locket, ska du se till att göra fjäderlåset oanväntbart innan du kastar den gamla apparaten. På så sätt förhindrar du att den blir en dödsfälla för ett barn.

Allmän säkerhet

VARNING! Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda konstruktionen fria från hinder.

VARNING! Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, förutom de som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING

VARNING! Skada inte köldmediekretsen.

VARNING! Använd inte andra elektriska apparater (t.ex. glassmaskiner) i kylar och frysar om de inte är godkända för detta ändamål av tillverkaren.

VARNING! Rör inte glödlampan om den har varit tänd under en längre tid eftersom den kan vara mycket varm.

VARNING! När du placerar apparaten ska du se till att sladden inte fastnar eller skadas.

VARNING! Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara strömförsörjare på baksidan av apparaten.

- Förvara inte explosiva ämnen, t.ex. aerosolburkar med brännbart drivmedel, i den här apparaten.
- Kylmedlet isobutan (R-600a) finns i apparatens kylkrets, en naturgas med hög miljökompatibilitet, men som ändå är brandfarlig.
- Under transport och installation av apparaten ska du se till att ingen av komponenterna i köldmediekretsen skadas.

- Undvik öppen låga och antändningskällor. Ventilera rummet där apparaten är placerad ordentligt.
- Det är farligt att ändra specifikationerna eller modifiera produkten på något sätt. Om sladden skadas kan det leda till kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
- Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, t.ex.
 - kök för personal i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - gårdshus och av kunder på hotell, motell och andra bostadsområden;
 - miljöer av typen bed and breakfast;
 - catering och liknande tillämpningar utanför detaljhandeln.

VARNING! Alla elektriska komponenter (stickpropp, nätsladd, kompressor osv.) måste bytas ut av en certifierad serviceagent eller kvalificerad servicepersonal.

VARNING! Glödlampan som medföljer apparaten är en "glödlampa för specialanvändning" som endast kan användas med den medföljande apparaten. Denna "lampa för särskilda ändamål" kan inte användas för hushållsbelysning.

- Strömkabeln får inte förlängas.
- Se till att nätkontakten inte kläms eller skadas av apparatens baksida. En klämd eller skadad stickpropp kan överhettas och orsaka brand.
- Se till att du kan komma åt apparatens nätkontakt.
- Dra inte i nätkabeln.
- Om kontakten är lös får du inte sätta in kontakten. Det finns en risk för elektrisk stöt eller brand.
- Du får inte använda apparaten utan lampan.

- Den här apparaten är tung. Försiktighet bör iakttas när du flyttar den.
- Ta inte bort eller rör vid föremål från frysfacket om dina händer är fuktiga/våta, eftersom detta kan orsaka hudskador eller frost-/frys-brännskador.
- Undvik att apparaten utsätts för direkt solljus under längre tid.

Daglig användning

- Sätt inte värme på plastdelarna i apparaten.
- Placera inte livsmedelsprodukter direkt mot den bakre väggen.
- Frysta livsmedel får inte frysas in på nytt när de har tinats upp.
- Förvara färdigförpackade frysta livsmedel i enlighet med tillverka-rens anvisningar för frysta livsmedel.
- Apparattillverkarnas förvaringsrekommendationer bör följas strikt. Se relevanta instruktioner.

Placera inte kolsyrade eller kolsyrade drycker i frysfacket eftersom det skapar tryck på behållaren, vilket kan leda till att den exploderar och skadar apparaten.

- Isglassar kan orsaka frostskador om de äts direkt från apparaten.
- För att undvika kontaminering av livsmedel ska följande anvisningar följas
 - Om du öppnar dörren under långa perioder kan det leda till en betydande temperaturökning i apparatens utrymmen.
 - Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga avloppssystem.
 - Rengör vattentankarna om de inte har använts på 48 timmar; spola vattensystemet som är anslutet till en vattenförsörjning om det inte har tagits vatten på 5 dagar.
 - Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kyln, så att det

inte kommer i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.

- Tvåstjärniga frysfack (om de finns i apparaten) är lämpliga för förvaring av förfryst mat, förvaring eller tillverkning av glass och för tillverkning av isbitar.
- En-, två- och trestjärniga fack (om de finns i apparaten) är inte lämpliga för frysning av färskta livsmedel.
- Om apparaten lämnas tom under långa perioder ska du stänga av, avfrosta, rengöra, torka och lämna dörren öppen för att förhindra att det uppstår berg i apparaten.

Skötsel och rengöring

- Innan du utför underhåll ska du stänga av apparaten och dra ut nätkontakten ur eluttaget.
- Rengör inte apparaten med metallföremål.
- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från apparaten. Använd en plastskrapa.
- Undersök regelbundet avloppet i kylskåpet för att se om det finns tinat vatten. Rengör vid behov avloppet.
- Om avloppet är blockerat samlas vatten i botten av apparaten.

Installation

Viktigt! För den elektriska anslutningen följ noga de anvisningar som ges i specifika punkter.

- Packa upp apparaten och kontrollera om den är skadad. Anslut inte apparaten om den är skadad. Rapportera eventuella skador omedelbart till det ställe där du köpte bilen. I så fall behåller du förpackningen.
- Det är lämpligt att vänta minst fyra timmar innan du ansluter apparaten så att oljan kan flöda tillbaka till kompressorn.

- Det bör finnas tillräcklig luftcirkulation runt apparaten, eftersom bristande luftcirkulation leder till överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation följer du instruktionerna för installationen.
- När det är möjligt ska produktens distanser stå mot en vägg för att undvika att röra vid eller fånga upp varma delar (kompressor, kondensator) för att förhindra eventuella brännskador.
- Apparaten får inte placeras nära radiatorer eller spisar.
- Se till att nätkontakten är tillgänglig efter installationen av apparaten.

Service

- Allt elektriskt arbete som krävs för att utföra service på apparaten ska utföras av en kvalificerad elektriker eller behörig person.
- Den här produkten måste servas av ett auktoriserat servicecenter och endast originalreservdelar får användas.


Energibesparing

- Lägg inte varm mat i apparaten;
- Packa inte maten tätt intill varandra eftersom det hindrar luftcirkulationen;
- Se till att maten inte kommer i kontakt med fackets baksida;
- Om strömmen går, öppna inte dörren/dörrarna;
- Öppna inte dörren/dörrarna ofta;
- Håll inte dörren/dörrarna öppna för länge;
- Ställ inte in termostaten på för kalla temperaturer;
- Alla tillbehör, t.ex. lådor, hyllor och balkonger, bör förvaras där för att minska energiförbrukningen.

Miljöskydd

Den här apparaten innehåller inga gaser som kan skada ozonskiktet, varken i köldmediekretsen eller i isoleringsmaterialet. Apparaten får inte slängas tillsammans med stadsavfall och sopor. Isoleringsskummet innehåller brandfarliga gaser: apparaten ska kasseras i enlighet med de föreskrifter för apparater som du kan få från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt värmeväxlaren.

Korrekt kassering av denna produkt

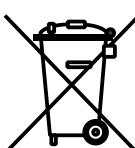

Symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Istället bör den lämnas till lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Genom att säkerställa att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din lokala kommun, din hushållsavfallshantering eller butiken där du köpte produkten.

Varningar för kassering

Köldmedium och cyklopentanskummaterial som används i kylskåpet är brandfarliga. Därför, när kylskåpet skrotas, ska det hållas borta från alla brandkällor och återupptas av ett särskilt återvinningsföretag med motsvarande kvalifikationer förutom att kasseras genom förbränning, för att förhindra skador på miljön eller annan skada.

När kylskåpet skrotas, demontera dörrarna och ta bort packningen på dörren och hyllorna; ställ dörrar och hyllor på ett lämpligt ställe för att förhindra att barn fastnar.

Förpackningsmaterial

Materialen med symbolen är återvinningsbara.

Kassera förpackningen i en lämplig uppsamlingsbehållare för att återvinna den.

Avfallshantering av apparaten

1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
2. Klipp av nätkabeln och kassera den.


VARNING!

Under användning, service och kassering av apparaten, vänligen uppmärksamma symbolen som liknar den vänstra sidan, som är placerad på baksidan av apparaten (bakpanelen eller kompressorn) och med gul eller orange färg.

Det är en varningssymbol för brandrisk. Det finns brandfarliga material i köldmedierör och kompressor.

Vänligen var långt borta från brandkällan under användning, service och kassering.

Översikt

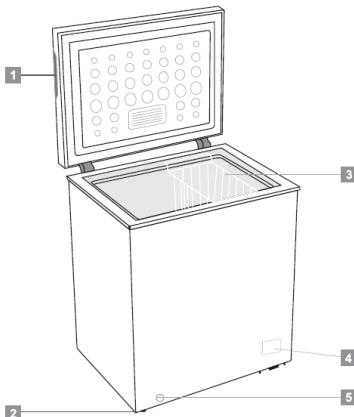

1. Infällt handtag
2. Hjul (eller justerbara fötter)
3. Korg
4. Kontrollpanel
5. Avloppshål

Observera: Denna kylmaskin är inte avsedd att användas som en inbyggnadsapparat.

Ovanstående bild är endast en referens. Den verkliga apparaten är förmodligen annorlunda.


Installation

Montera yttre dörrhandtag

Steg 1.


- Ta ut 4 skruvar (1) och handtagsbasen (2) ur tillbehörsväskan.
- Fäst sedan handtagsbasen (2) med dörren med 4 skruvar (1).

Step1

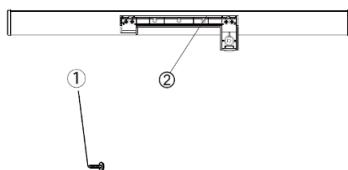


Steg 2.

- Sätt in handtagsskyddet (3) i handtagsbasen (2) tills det klickar.




Steg 3.

- Skruva fast låsspärren (4) på frysskåpet med ytterligare 2 skruvar (1).

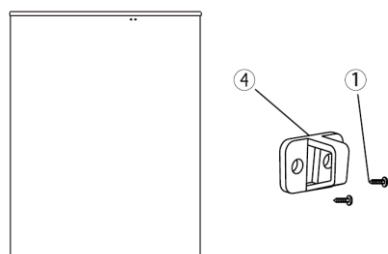


Obs: Om låsringen inte håller låset när du installerar handtaget, skruva loss de runda skruvarna (5) på dörrens baksida och justera dörrens läge. Skruva sedan in skruven för att fästa handtaget.

Note

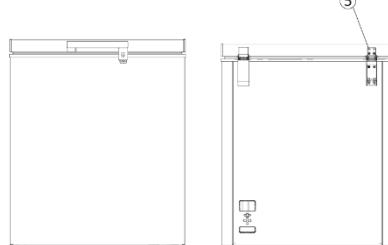

Utrymmesbehov

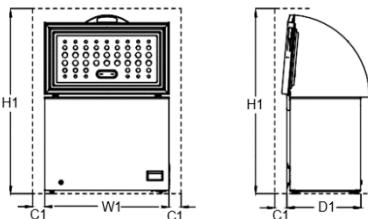

Utrymme som krävs i bruk				
Modell	W1 / mm (produkt- bredd)	D1 / mm (pro- duktdjup)	H1 / mm (lägsta höjd)	C1 / mm (minsta avstånd)
WB145W	705	545 0	1450	100
WB202W	905	545	1450	100
WB302W	1090	700	1600	100

Anmärkning: D1 innehåller inte den externa handtagets storlek.

Placering

Installera apparaten på en plats där den omgivande temperaturen motsvarar den klimatklass som anges på apparatens typskylt:

För kylmöbler med klimatklass:

- Extended Temperate: "Den här kylmaskinen är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 10 °C och 32 °C (SN);
- tempererat: "Denna kylmaskin är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 32 °C (N);
- subtropiskt: "Denna kylutrustning är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 38 °C (ST);

- tropiska: "Denna kylmaskin är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 43 °C (T);

Plats

Apparaten ska installeras på avstånd från värmekällor som radiatorer, värmepanner, direkt solljus etc. Se till att luften kan cirkulera fritt runt skåpets baksida. Om apparaten placeras under ett överhängande väggelement måste avståndet mellan skåpets ovansida och väggelementet vara minst 100 mm för att säkerställa bästa möjliga prestanda. Det är dock inte lämpligt att placera apparaten under överhängande väggskåp. En noggrann utjämning garanteras av en eller flera justerbara fötter i skåpets botten.

Den här kylmaskinen är inte avsedd att användas som en inbyggnadsmaskin.

Varning! Det måste vara möjligt att koppla bort apparaten från elnätet, och kontakten måste därför vara lätt åtkomlig efter installationen.

Den här kylmaskinen är inte avsedd att användas som en inbyggnadsmaskin;

Elektrisk anslutning

Innan du kopplar in apparaten ska du kontrollera att spänningen och frekvensen som anges på typskylten överensstämmer med den inhemska strömförserjningen. Apparaten måste vara jordad. Kontakten för strömförserjningskabeln är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om det inhemska eluttaget inte är jordat, anslut apparaten till en separat jordad kontakt i enlighet med gällande bestämmelser och kontakta en kvalificerad elektriker.

Tillverkaren avstår från allt ansvar om ovanstående säkerhetsåtgärder inte följs.

Den här apparaten överensstämmer med E.E.C. Direktiv.


Första användning

Rengöring av interiören

Innan du använder apparaten för första gången ska du tvätta inredningen och alla interna tillbehör med lummigt vatten och lite neutral tvål för att avlägsna den typiska lukten från en helt ny produkt, och torka sedan noggrant.

Viktigt! Använd inte rengöringsmedel eller slippulver, eftersom dessa skadar ytbehandlingen.

Temperaturinställning

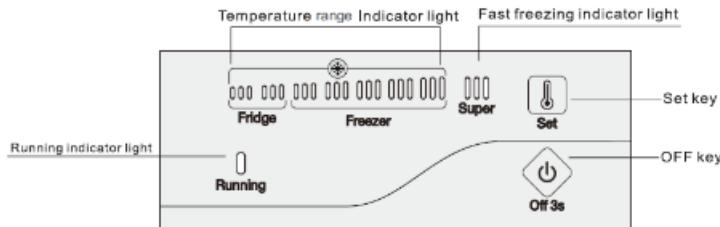

Slå på apparaten

När apparaten är ansluten kommer alla LED-indikatorlampor att blänka. Sedan kommer apparaten att återgå till det tidigare inställda läget innan den stängdes av.

Ställa in temperaturen

Tryck på SET-knappen för att justera temperaturen. När du trycker en gång tänds LED-indikatorn för temperaturområde. Efter 5 sekunder kan den föredragna cykeln väljas. Den elektroniska termostaten kan bekräfta inställningen automatiskt.

Snabbfrysningssläge: För Snabbfrysningssläge måste alla LED-indikatorer lysa. Tryck på SET-knappen och LED-lampan för SUPER tänds efter 5 sekunder. Tryck på SET-knappen igen, och LED-lampan för SUPER släcks och apparaten återgår till kylläge.

Förslag på temperaturinställningar



Kylskåp



Frys



Fast Freezing mode

LED-indikatorstatus

Temperaturområde LED-indikator (blå färg):

- Kylskåp: nivå 1, 2
- Fryssortiment: Nivå 3, 4, 5, 6, 7

Snabbfrysning LED-indikator (blå färg):

- I snabbfrysningssläge, LED-

lampa tänd.

- Stäng av snabbfrysningssläget, LED-lampan släckt.

LED-indikator (grön färg):

- Kompressor igång, LED-lampa tänd
- Kompressor stoppad, LED-lampa släckt

Efter avslutad drift kommer lysdioden att lysa något efter 30 minuter.

Stäng av apparaten

Strömmen stängs av efter att ha tryckt på knappen OFF 3 i 3 sekunder.

Återupptagningsfunktion

Apparaten kommer automatiskt att återgå till det läge som ställdes in före strömavbrottet.

Fel på temperaturgivare

När det sker en frånkoppling eller kortslutning av temperatursensorn, som ett felalarm, blinkar temperaturindikatorn från vänster till höger var 0,5:e sekund.

Frysning av färsk mat

- Frysfacket är lämpligt för att frysas in färsk mat och för att förvara frysta och djupfrysta livsmedel under lång tid.
- Placera den färiska maten som ska frysas i det nedre facket.
- Den maximala mängden mat som kan frysas in på 1 timme anges på typskylden.
- Frysningen pågår i 12 timmar; under denna period får du inte lägga i annan mat som ska frysas.

Förvaring av frysta livsmedel

Vid första uppstart eller efter en period ur bruk. Innan du lägger produkten i facket, låt apparaten köra minst 2 timmar på högsta inställningen.

Viktigt! Vid oavsiktlig avfrostning, t.ex. om strömmen har varit avstängd längre än det värde som anges i tabellen över tekniska egenskaper under "Stektid", måste den avfrostade maten konsumeras snabbt eller tillagas medelbart och sedan återfrysas (efter tillagning).

Tina

Djupfrysta eller frysta livsmedel som ska användas kan tinas upp i frysfacket eller i rumstemperatur, beroende på hur lång tid som finns tillgänglig för detta.

Smma bitar kan till och med tillagas direkt från frysen när de fortfarande är frysta. I så fall tar tillagningen längre tid.

Tips och råd

För att hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av superfrysningen finns här några viktiga tips:

- Den maximala mängden mat som kan frysas in på 12 timmar. Visas på typskylden;
- Infrysningsprocessen tar 12 timmar. Ytterligare mat bör inte tillsättas under denna period
- Om du startar superfrysningen 24 timmar innan du placerar in maten i apparaten kan det bidra till bättre
- Endast frysas in färsk och noggrant rengjorda livsmedel av högsta kvalitet;
- Tillaga maten i små portioner så att den snabbt och fullständigt kan frysas in och så att endast den mängd som behövs kan tinas upp i efterhand;

- Inplacera livsmedlen i aluminiumfolie eller polyeten och se till att förpackningarna är lufttäta. Låt inte färsk, ofrusna livsmedel komma i kontakt med livsmedel som redan är frysta, för att undvika en temperaturhöjning av de senare;
- Magra livsmedel lagras bättre och längre än feta livsmedel; salt minskar livsmedlens lagringstid;
- Vattenglass, om den konsumeras omedelbart efter att den har tagits ut ur frysfacket, kan eventuellt orsaka brännskador på huden;
- Det är tillrådligt att visa infrysningsdatumet på varje enskild förpackning för att du ska kunna ta bort den från frysfacket,
- Kan eventuellt orsaka brännskador på huden;
- Det är lämpligt att ange infrysningsdatumet på varje enskild förpackning så att du kan hålla reda på lagringstiden.

Tips för förvaring av frysta livsmedel

För att få bästa möjliga prestanda från den här apparaten bör du;

- se till att de kommersiellt frysta livsmedlen förvarades på lämpligt sätt av återförsäljaren;
- se till att frysta livsmedel överförs från lagret till frysen på kortast möjliga tid;
- inte öppna dörren ofta eller lämna den öppen längre än nödvändigt. När maten har tinats upp försämras den snabbt och kan inte frysas in på nytt.
- Överskrid inte den lagringstid som anges av livsmedelstillverkaren.

Rengöring

Av hygieniska skäl bör apparatens insida, inklusive tillbehören, rengöras regelbundet.

Varning! Apparaten får inte vara ansluten till elnätet under rengöringen. Risk för elektrisk stöt! Innan du rengör apparaten stänger av den och drar ut kontakten ur elnätet, eller stänger av eller slår ut strömbrytaren eller säkringen. Rengör aldrig apparaten med en ångrengörare.

Fukt kan ansamas i elektriska komponenter, risk för elektrisk stöt! Heta ångor kan leda till att plastdelar skadas. Apparaten måste vara torr innan den tas i bruk igen.

Viktigt! Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan angripa plastdelar, t.ex. Citronsaft eller juice från apelsinskal, smörsyra, rengöringsmedel som innehåller ättiksyra.

- Låt inte sådana ämnen komma i kontakt med apparatens delar.
- Använd inga slipande rengöringsmedel.
- Ta ut maten ur frysen. Förvara dem på en sval plats, väl täckta.
- Stäng av apparaten och dra ut kontakten ur elnätet eller stäng av eller slå ut brytaren eller säkringen.
- Rengör apparaten och de inre tillbehören med en trasa och ljummet vatten. Efter rengöring torka av med friskt vatten och gnugga torrt.
- Dammbildning vid kondensorn ökar energiförbrukningen. Rengör därfor kondensatorn på baksidan av apparaten noggrant en gång om året med en mjuk borste eller en dammsugare.
- När allt är torrt ska apparaten tas i bruk igen.

Avfrostning av frysen

Frysen kommer dock att bli progressivt täckt av frost. Detta bör avlägsnas. Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa bort frosten från förångaren, eftersom du kan skada den. När isen blir mycket tjock på innerväggarna bör man dock göra en fullständig avfrostning enligt följande:

- Koppla ur enheten. Ta bort avloppspluggen på insidan av frysens. Avfrostningen tar vanligtvis några timmar. För att avfrosta snabbare håll frysdörren öppen.
- För att dränara, placera en bricka under den yttre avloppspluggen. Dra ut dräneringsknappen.
- Vrid avloppsknappen 180 grader. Detta gör att vattnet rinner ut i brickan. När du är klar trycker du in avloppsreglaget. Sätt tillbaka avloppspluggen inuti frysfacket. Obs: Övervaka behållaren under avlopet för att undvika överflöde.
- Torka av frysens insida och sätt tillbaka elkontakten i eluttaget.
- Återställ temperaturkontrollen till önskad inställning.

Felsökning

Varning! Koppla bort strömförsljningen före felsökning. Endast en kvalificerad elektriker eller kompetent person får utföra felsökning som inte finns i den här handboken.

Viktigt! Det finns vissa ljud vid normal användning (kompressor, köldmediecirkulation).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte	Nätkontakten är inte inkopplad eller är lös, eller produkten är avstängd.	Sätt i nätkontakten och slå på apparaten.
	Säkringen har gått sönder eller är defekt	Kontrollera säkringen, byt vid behov ut den.
	Uttaget är defekt	Fel i elnätet ska åtgärdas av en elektriker.
Apparaten fryser för mycket	Temperaturen är inställd för kallt eller apparaten körs med inställningen 7°C.	Vrid temperaturregulatorn till en varmare inställning tillfälligt.
Maten är inte tillräckligt fryst.	Temperaturen är inte korrekt inställd.	Se avsnittet om inledande temperaturinställning.
	Dörren var öppen under en längre tid.	Öppna dörren bara så länge som det är nödvändigt.
	En stor mängd varm mat har placerats i apparaten under de senaste 24 timmarna.	Ställ in temperaturregleringen tillfälligt på en kallare inställning.
	Apparaten står nära en värmekälla.	Titta i avsnittet om installationsplatsen.
Kraftig frostbildning på dörrtätningen.	Dörrtätningen är inte lufttät.	Värmt försiktigt upp de läckande delarna av dörrtätningen med en hårtork (på en kall inställning). Forma samtidigt den uppvärmda dörrtätningen för hand så att den sitter rätt.
Ovanliga ljud	Apparaten är inte jämn.	Justera fötterna på nytt.
	Apparaten rör vid väggen eller andra föremål.	Flytta apparaten något.
	En komponent, t.ex. ett rör på baksidan av apparaten vidrar en annan del av apparaten eller väggen.	Om det är nödvändigt, böj försiktigt bort komponenten ur vägen.

Om felet visar sig igen, kontakta servicecentret.

Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna hjälpa dig snabbt och korrekt.
Skriv in de nödvändiga uppgifterna här, se märkskytte

DK

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger

Model nr: WB145W

Liste over eftersalgsservicestationer:

Adresse	Scandomestic A/S
Kontaktnummer	7242 5571
Hjemmeside	Scandomestic.dk
QR-kode	1311654
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;	Scandomestic A/S
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige;	7 år
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produktdatabasen, som defineret i forordning (EU) 2019/2019 ved hjælp af et weblink, der linket til modelinformationen, lagret i produktdatabasen, eller et link til produktdatabasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)	www.scandomestic.dk

Bemærk: Adressen eller kontaktnummeret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger tjenester.

UK

Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details.

Model no: WB145W

Aftersales service station list:

Address	Scandomestic A/S
Contact Number	7242 5571
Website	Scandomestic.dk
QR code	1311654
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;	Scandomestic A/S
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available;	7 years
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)	www.scandomestic.dk

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

DE

Zugang zu professioneller Reparatur, wie z.B. Internet-Seiten, Adressen, Kontaktdaten.

Modell Nr: WB145W

Liste der Kundendienststellen:

Adresse	Scandomestic A/S
Kontakt-Nummer	7242 5571
440431	Scandomestic.dk
QR-Code	1311654
Relevante Informationen für die Bestellung von Ersatzteilen, direkt oder über andere Kanäle, die vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten zur Verfügung gestellt werden;	Scandomestic A/S
Der Mindestzeitraum, in dem Ersatzteile, die für die Reparatur des Geräts erforderlich sind, zur Verfügung stehen;	7 Jahre
Anleitung zum Ermitteln der Modellinformationen in der Produktdatenbank, wie in der Verordnung (EU) 2019/2019 definiert, mittels eines Weblinks, der auf die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen verweist, oder eines Links zur Produktdatenbank und Informationen darüber, wie die Modellkennzeichnung auf dem Produkt zu finden ist.)	www.scandomestic.dk

Hinweis: Die Adresse oder Kontakttelefonnummer der Service-Website kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte bestätigen Sie, ob es sich bei der Servicestation um eine direkt mit unserem Unternehmen verbundene Einrichtung handelt, wenn Sie Dienstleistungen benötigen.

SE

Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktuppgifter

Modell nr: WB145W

Lista över servicestationer

Adress	Scandomestic A/S
Telefonnummer	7242 5571
Hemsida	Scandomestic.dk
QR-kod	1311654
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls tillverkaren, importören eller auktoriserade representanter;	Scandomestic A/S
Den minimiperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga.	7 år
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produktdatabasen, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2019 med hjälp av en webblänk som länkar till modellinformationen som lagrad i produktdatabasen eller en länk till produktdatabasen och information om hur man hittar modellidentificeraren på produkten.)	www.scandomestic.dk

Obs! Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande.

Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt anslutet till vårt företag när du behöver tjänster.

DK

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger

Model nr: WB202W

Liste over aftersalgsservicestationer:

Adresse	Scandomestic A/S
Kontaktnummer	7242 5571
Hjemmeside	Scandomestic.dk
QR-kode	1311662
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;	Scandomestic A/S
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige;	7 år
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produktdatabasen, som defineret i forordning (EU) 2019/2019 ved hjælp af et weblink, der linket til modelinformationen, lagret i produktdatabasen, eller et link til produktdatabasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)	www.scandomestic.dk

Bemærk: Adressen eller kontaktnummeret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger tjenester.

UK

Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details.

Model no: WB202W

Aftersales service station list:

Address	Scandomestic A/S
Contact Number	7242 5571
Website	Scandomestic.dk
QR code	1311662
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;	Scandomestic A/S
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available;	7 years
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)	www.scandomestic.dk

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

DE

Zugang zu professioneller Reparatur, wie z.B. Internet-Seiten, Adressen, Kontaktdaten.

Modell Nr: WB202W

Liste der Kundendienststellen:

Adresse	Scandomestic A/S
Kontakt-Nummer	7242 5571
440431	Scandomestic.dk
QR-Code	1311662
Relevante Informationen für die Bestellung von Ersatzteilen, direkt oder über andere Kanäle, die vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten zur Verfügung gestellt werden;	Scandomestic A/S
Der Mindestzeitraum, in dem Ersatzteile, die für die Reparatur des Geräts erforderlich sind, zur Verfügung stehen;	7 Jahre
Anleitung zum Ermitteln der Modellinformationen in der Produktdatenbank, wie in der Verordnung (EU) 2019/2019 definiert, mittels eines Weblinks, der auf die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen verweist, oder eines Links zur Produktdatenbank und Informationen darüber, wie die Modellkennzeichnung auf dem Produkt zu finden ist.)	www.scandomestic.dk

Hinweis: Die Adresse oder Kontakttelefonnummer der Service-Website kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte bestätigen Sie, ob es sich bei der Servicestation um eine direkt mit unserem Unternehmen verbundene Einrichtung handelt, wenn Sie Dienstleistungen benötigen.

SE

Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktuppgifter

Modell nr: WB202W

Lista över servicestationer

Adress	Scandomestic A/S
Telefonnummer	7242 5571
Hemsida	Scandomestic.dk
QR-kod	1311662
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls tillverkaren, importören eller auktoriserade representanter;	Scandomestic A/S
Den minimiperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga.	7 år
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produktdatabasen, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2019 med hjälp av en webblänk som länkar till modellinformationen som lagrad i produktdatabasen eller en länk till produktdatabasen och information om hur man hittar modellidentificeraren på produkten.)	www.scandomestic.dk

Obs! Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande.

Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt anslutet till vårt företag när du behöver tjänster.

DK

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger

Model nr: WB302W

Liste over aftersalgsservicestationer:

Adresse	Scandomestic A/S
Kontaktnummer	7242 5571
Hjemmeside	Scandomestic.dk
QR-kode	1323286
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;	Scandomestic A/S
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige;	7 år
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produktdatabasen, som defineret i forordning (EU) 2019/2019 ved hjælp af et weblink, der linket til modelinformationen, lagret i produktdatabasen, eller et link til produktdatabasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)	www.scandomestic.dk

Bemærk: Adressen eller kontaktnummeret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger tjenester.

UK

Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details.

Model no: WB302W

Aftersales service station list:

Address	Scandomestic A/S
Contact Number	7242 5571
Website	Scandomestic.dk
QR code	1323286
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;	Scandomestic A/S
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available;	7 years
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)	www.scandomestic.dk

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

DE

Zugang zu professioneller Reparatur, wie z.B. Internet-Seiten, Adressen, Kontaktdaten.

Modell Nr: WB302W

Liste der Kundendienststellen:

Adresse	Scandomestic A/S
Kontakt-Nummer	7242 5571
440431	Scandomestic.dk
QR-Code	1323286
Relevante Informationen für die Bestellung von Ersatzteilen, direkt oder über andere Kanäle, die vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten zur Verfügung gestellt werden;	Scandomestic A/S
Der Mindestzeitraum, in dem Ersatzteile, die für die Reparatur des Geräts erforderlich sind, zur Verfügung stehen;	7 Jahre
Anleitung zum Ermitteln der Modellinformationen in der Produktdatenbank, wie in der Verordnung (EU) 2019/2019 definiert, mittels eines Weblinks, der auf die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen verweist, oder eines Links zur Produktdatenbank und Informationen darüber, wie die Modellkennzeichnung auf dem Produkt zu finden ist.)	www.scandomestic.dk

Hinweis: Die Adresse oder Kontakttelefonnummer der Service-Website kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte bestätigen Sie, ob es sich bei der Servicestation um eine direkt mit unserem Unternehmen verbundene Einrichtung handelt, wenn Sie Dienstleistungen benötigen.

SE

Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktuppgifter

Modell nr: WB302W

Lista över servicestationer

Adress	Scandomestic A/S
Telefonnummer	7242 5571
Hemsida	Scandomestic.dk
QR-kod	1323286
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls tillverkaren, importören eller auktoriserade representanter;	Scandomestic A/S
Den minimiperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga.	7 år
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produktdatabasen, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2019 med hjälp av en webblänk som länkar till modellinformationen som lagrad i produktdatabasen eller en länk till produktdatabasen och information om hur man hittar modellidentificeraren på produkten.)	www.scandomestic.dk

Obs! Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande.

Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt anslutet till vårt företag när du behöver tjänster.