

Bruksanvisning Vaskemaskin



Bruksanvisningen **må** leses før oppstilling - installasjon – igangsætting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Innhold

Aktivt miljøvern	6
Sikkerhetsregler	7
Betjening av vaskemaskinen	14
Betjeningspanel	14
Funksjonsmåte betjeningspanel	15
Første igangsetting	16
Miele@home	17
1. Fjerne transportsikringen	18
2. Opprettelse av Miele@home	18
3. Igangsetting av TwinDos	19
4. Start av program for kalibrering	20
Miljøvennlig vask	21
1. Klargjøring av tøyet	22
2. Valg av program	23
3. Innlegging av tøyet	24
4. Valg av programinnstillinger	25
5. Påfylling av vaskemiddel	26
Tøyets skittenhetsgrad	27
Innsetting av vaskemiddelpatron	27
Vaskemiddelbeholder	28
Kapseldosering	30
6. Starte program	32
Legge inn mer tøy under programforløpet (AddLoad)	32
7. Programslutt	33
Sentrifugering	34
❖ Startforvalg/SmartStart	35
Programoversikt	37

Tillegg	40
Kort.....	40
Strykeklart	40
Følgende tillegg kan velges til programmene.....	40
Vedlikeholdssymboler	41
Programforløp.....	42
Endre programforløp.....	44
Endre program (barnesikring)	44
Programavbrudd.....	44
Vaskemiddel.....	45
Riktig vaskemiddel	45
Avkalkingsmiddel.....	45
Doseringshjelp.....	45
Midler for etterbehandling av tøyet	45
Anbefaling Miele vaskemidler.....	46
Vaskemiddelanbefalinger iht. norm (EU) nr. 1015/2010	47
Rengjøring og stell	48
Rengjøring av kabinett og panel.....	48
Rengjøring av vaskemiddelbeholderen	48
Hygieneinfo(trommelrengjøring)	50
Rengjøring av vanninntakssilene.....	50
TwinDos-rengjøring	51
Hvis feil oppstår.....	52
Det kan ikke startes noe vaskeprogram	52
Programavbrudd og en feilkontrollampe lyser i betjeningspanelet	53
Symbol i tidsdisplayet under programforløpet	54
Kontrollampen lyser i betjeningspanelet på slutten av programmet	55
Meldinger eller feil på TwinDos-systemet.....	56
Generelle problemer med vaskemaskinen	57
Ikke tilfredsstillende vaskeresultat.....	59
Døren lar seg ikke åpne.....	60
Åpning av døren når avløpet er tilstoppet og/eller ved strømbrudd.	61

Innhold

Service	63
Kontakt ved feil.....	63
Ekstrautstyr	63
EPREL-Database.....	63
Garanti	63
 Installasjon	64
Front	64
Bakside.....	65
Underlaget.....	66
Bære vaskemaskinen til oppstillingsstedet	66
Demontering av transportsikring	67
Montering av transportsikring	69
Oppretting	70
Skru ut og låse føttene	70
Oppstilling under benkeplate	71
Vask-tørk-søyle	71
Vannsikringssystemet.....	72
Vanninntak.....	72
Vannavløp	74
Elektrotilkobling	75
 Tekniske data	76
Samsvarserklæring.....	77
 Forbruksdata	78
 Programmeringsfunksjoner	79
Velg og legg til programmeringsfunksjon	79
Bearbeide og lagre programmeringsfunksjon	80
Gå ut av programmeringsnivå	80
P13 Tastetone	80
P14 Pin-kode	81
P22 Standby-status betjeningspanel.....	81
P24 Memory	82
P26 Ekstra forvasktid Bomull	82
P28 Skånegang	82
P29 Temperatursenking	82

P32 Maksimalt skyllenivå	83
P33 Vannavkjøling	83
P34 Antikrøll	83
P49 Lavt vanntrykk	83
P62 Dimmet lysstyrke i lysfeltene	84
P65 TwinDos	84
P66 Doseringsmengde UltraPhase 1	84
P67 Doseringsmengde UltraPhase 2	84
P68 TwinDos-rengjøring	85
P69 Skittenhetsgrad	85
Nettverk	86
P97 Fjernstyring	86
P98 SmartGrid	86
P99 RemoteUpdate	87
Utkobling av WiFi	88
Opphavsretter og lisenser for kommunikasjonsmodulen	88
 Vaske- og pleiemidler	 89
Vaskemiddel	89
Spesialvaskemidler 	90
Tøypleiemiddel 	91
Additiv 	91
Pleiemidler for maskinen	91

Aktivt miljøvern

Retur og gjenvinning av transportemballasjen

Emballasjen beskytter produktet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvИНnes.

Gjenvinning av emballasjen sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av gamle apparater

Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De innholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og deler, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatene som restavfall.



Benytt i stedet de offisielle returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike apparater. Apparatene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte finne seg i de gamle apparatene. Sørg for at apparatene oppbevares barnesikkert til de kjøres bort.

Denne vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og gjenstander.

Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke vaskemaskinen. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på vaskemaskinen.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at kapittelet om installasjon av vaskemaskinen samt sikkerhetshenvisninger og advarsler må leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

Forskriftsmessig bruk

- Denne vaskemaskinen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder.
- Denne vaskemaskinen er ikke beregnet for utendørs bruk.
- Vaskemaskinen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til vask av tekstiler, som i følge produsentens vaskeanvisning er maskinvaskbare. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening.

Sikkerhetsregler

- ▶ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene vaskekmaskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne vaskemaskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person.

Barn i husholdningen

- ▶ Barn under åtte år må holdes vekk fra vaskemaskinen, med mindre de er under konstant tilsyn.
- ▶ Barn over åtte år, får bare betjene vaskemaskinen uten tilsyn, der som vaskemaskinens funksjon er forklart slik, at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
- ▶ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde vaskemaskinen uten tilsyn.
- ▶ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av vaskekmaskinen. Ikke la barn leke med vaskemaskinen.

Teknisk sikkerhet

- ▶ Følg anvisningene i kapittlene «Installasjon» og «Tekniske data».
- ▶ Kontroller at vaskemaskinen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet vaskemaskin må ikke stilles opp og tas i bruk.
- ▶ Før vaskemaskinen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spennin og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for elnettet. Ta kontakt med elektrofagfolk hvis du er i tvil.

► Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette Miele-produktet må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

► Sikkerheten for det elektriske anlegget i vaskemaskinen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem.

Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning.

► Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler, flerveis-stikkontakte eller lignende (brannfare på grunn av overoppheeting).

► Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra Miele. Bare for disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til maskinene, blir oppfylt.

► Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at vaskemaskinen kan kobles fra strømforsyningen.

Sikkerhetsregler

- Reparasjoner utført av ukyndige kan medføre betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke overtar noe ansvar for. Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader.
- Hvis vaskemaskinen ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.
- Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare.
- Ved feil eller ved rengjøring og stell, er maskinen koblet fra el-nettet bare når:
 - støpselet til maskinen er trukket ut eller
 - sikringene i husinstallasjonen er koblet ut eller
 - skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut.
- Vaskemaskinen må bare kobles til vannforsyningen med et slangesett av nyere dato. Gamle slangesett må ikke brukes. Kontroller slangesettene med jevne mellomrom. Da kan du skifte dem ut i tide, og unngå vannskader.
- Vannets flytetrykk må være minst 100 kPa og må ikke være høyere enn 1.000 kPa.
- Denne vaskemaskinen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).
- Det må ikke foretas endringer på vaskemaskinen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele.

Bruk

- ▶ Vaskmaskinen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet.
- ▶ Fjern transportsikringen på baksiden før maskinen tas i bruk (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Fjerning av transportsikringen»). Under centrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade maskinen og møbler/maskiner i nærheten.
- ▶ Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet i nærheten av maskinen.
- ▶ Fare for oversvømmelse!
Hvis du henger avløpsslangen i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen.
- ▶ Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tøyet.
- ▶ Vær forsiktig når du åpner døren etter bruk av dampfunksjonen. Det er fare for forbrenning pga. damp som strømmer ut, og høye temperaturer på trommeloverflaten og dørglasset. Gå litt bakover og vent til dampen har forsvunnet.

Sikkerhetsregler

- ▶ Maksimal kapasitet er 8,0 kg (tørt tøy). Noen programmer har redusert maks. kapasitet. Se kapitlet «Programoversikt».
- ▶ Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke vaskemaskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk et avkalkingsmiddel basert på naturlig sitronsyre. Miele anbefaler Mieles avkalkingsmiddel. Dette fås kjøpt i Mieles nettbutikk på shop.miele.no, hos Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøyne.
- ▶ Tøy som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler må skylles godt i rent vann før de vaskes.
- ▶ Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen (f.eks. vaskebensin). Maskinkomponenter kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. Brann- og eksplosjonsfare!
- ▶ Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler (f.eks. vaskebensin) ved eller på vaskemaskinen. Kunststoffoverflater som kommer i kontakt med slike midler kan bli skadet.
- ▶ Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskin og bør ikke brukes for ofte. Følg produsentens bruksanvisning nøyne.
- ▶ Avfargingsmidler kan på grunn av sine svovelholdige forbindelser føre til korrosjon. Avfargingsmidler må ikke brukes i vaskemaskinen.

- Hvis du får vaskemiddel i øynene, skyll straks med rikelig med lunket vann. Ta straks kontakt med lege ved svelging. Personer med hudskader eller ømfintlig hud bør unngå kontakt med vaskemiddel.


Tilbehør

- Bruk kun originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller til maskinen, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- Mieles tørketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vask-tørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats (WTV, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at mellomsatsen både må passe til tørketrommelen og vaskemaskinen.
- Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne vaskemaskinen.
- Miele gir opp til 15 år, men minst 10 år leveringsgaranti for viktige reservedeler etter endt produksjon av vaskemaskinen.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.

Betjening av vaskemaskinen

Betjeningspanel

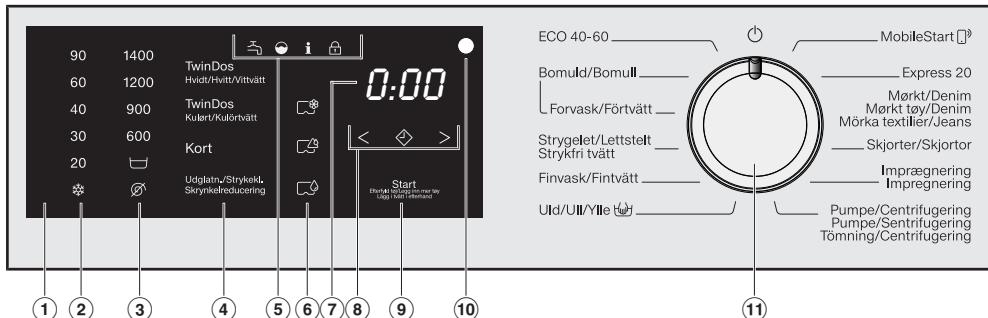

① Betjeningspanel

Betjeningspanelet består av tidsdisplayet og forskjellige sensor-taster. De enkelte sensortastene blir forklart i de følgende avsnittene.

② Sensortaster for temperatur

for innstilling av ønsket vaske-temperatur.

③ Sensortaster for centrifugehastighet

for innstilling av ønsket slutt-sentrifugeringshastighet.

④ Sensortaster for TwinDos og Tillegg

Du kan aktivere TwinDos-dosering i et vaskeprogram og legge til tilleggs-funksjoner.

Når et vaskeprogram blir valgt, vises sensortastene for TwinDos-dosering og tilleggsfunksjonene som kan velges, med en dimmet belysning.

⑤ Kontrolllamper

lyser ved feil på vanninntak og vannavløp.

lyser når det er dosert for mye vaskemiddel.

lys sammen med 7 i tidsdisplayet for å minne om hygieneinfo.

lys sammen med 2 i tidsdisplayet for å minne om TwinDos-rengjøringen.

Funksjonen *Legg inn mer tøy* kan ikke velges.

⑥ Sensortaster for CapDosing

CapDosing for tøyleiemiddel (f.eks. tøymykner, impregniringsmiddel)

CapDosing for additiv (f.eks. vaskemiddelforsterker)

CapDosing for vaskemiddel (kun for hovedvask)

Betjening av vaskemaskinen

⑦ Tidsdisplay

Etter programstart vises programtiden i timer og minutter.

Ved en programstart med startforvalg, vises programtiden først etter at startforvalgstiden er utløpt.

⑧ Sensortaster < ◇ >

Den valgte startforvalgstiden vises i tidsdisplayet.

Etter programstart telles startforvalgstiden ned.

Etter at startforvalgstiden er utløpt, starter programmet, og tidsdisplayet viser antatt programtid.

- ◇ Etter berøring av sensortasten
 - ◇ velges en senere programstart (startforvalg). Når denne velges, lyser ◇ sterkt.
- > Ved berøring av sensortasten
 - > økes tidsrommet for startforvalget.
- < Ved berøring av sensortasten
 - < forkortes tidsrommet for startforvalget.

⑨ Sensortast Start/Legg inn mer tøy

- Ⓐ Sensortasten lyser pulserende, så snart et program kan startes. Ved å berøre sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* starter valgt program. Sensorstasten lyser konstant.

- Ⓑ Når programmet har blitt startet, er det mulig å legge inn mer tøy med sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

⑩ Optisk grensesnitt

Brukes som overføringspunkt av serviceavdelingen.

⑪ Programvelger

for programvalg og utkobling. Vaske-maskinen slås på med programvalget og av ved å sette programvelgeren på Ⓞ.

Funksjonsmåte betjenings-panel

Sensortastene ②, ③, ④, ⑥, ⑧ og ⑨ reagerer ved berøring med fingertuppene. Sensortastene kan velges så lenge de lyser.

En sterkt lysende sensortast betyr:
Nettopp valgt

En dimmet lysende sensortast betyr:
Mulig å velge

Første igangsetting

! Skader ved feil oppstilling og tilkobling.

Feil oppstilling og tilkobling av vaske-maskinen fører til alvorlige materielle skader.

Se kapittel «Installasjon».


Fjerning av beskyttelsesfolie og klistremerker

■ Fjern:

- Beskyttelsesfolien fra døren (hvis den er der).
- Alle eventuelle reklameklistremerker fra fremsiden og fra dekselet (hvis de er der).

Klistremerker som vises når døren er åpen (f.eks. typeskiltet), må ikke fjernes.

■ Ta ut begge patronene og u-bøyen.

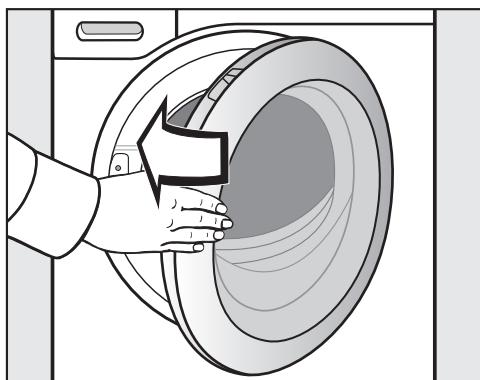


■ Sving døren lett igjen.

Det har blitt gjennomført en fullstendig funksjonstest på denne vaske-maskinen, derfor er det litt restvann igjen i trommelen.

Ta vaskemiddelpatronene og u-bøy ut av trommelen

I trommelen befinner det seg to vaskemiddelpatroner for automatisk vaskemiddeldosering og en u-bøy til avløpsslangen.

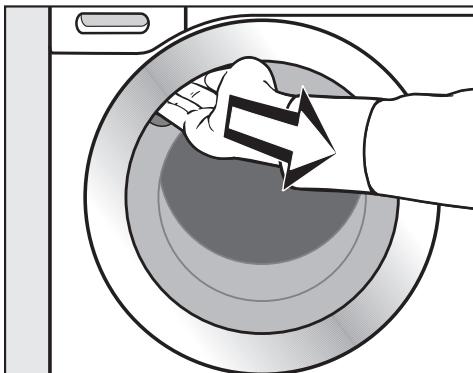

■ Ta tak i håndtaket for å åpne døren.

Miele@home

Vaskemaskinen din er utstyrt med en integrert WiFi-modul.

For bruk trenger du:

- et WiFi-nettverk
- Miele@mobile-appen
- en brukerkonto hos Miele. Brukerkontoen kan du opprette gjennom Miele@mobile-appen.

Miele@mobile-appen leder deg ved tilkobling mellom vaskemaskin og hjemmenettverket ditt.

Etter at du har koblet vaskemaskinen til WiFi-nettverket, kan du f.eks. utføre følgende operasjoner med appen:

- Fjernstyre vaskemaskinen din
- Hente informasjon om driftstilstanden på vaskemaskinen din
- Hente informasjon om programforløpet til vaskemaskinen din

Gjennom tilkobling av vaskemaskinen til WiFi-nettverket, øker strømforbruket, også når vaskemaskinen er slått av.

Forsikre deg om at signalet til ditt WiFi-nettverk har tilstrekkelig signalstyrke der hvor vaskemaskinen skal plasseres.

Tilgjengelighet WiFi-forbindelse

WiFi-forbindelsen deler et frekvensområde med andre produkter (f.eks. mikrobølgeovner, fjernstyrte leker). Dermed kan det oppstå tidvise eller fullstendige forstyrrelser på forbindelsen. Kontinuerlig tilgjengelighet av de tilbude funksjonene kan derfor ikke garanteres.

Tilgjengelighet Miele@home

Bruken av Miele-appen er avhengig av tilgjengeligheten til Miele@home-tjenestene i ditt land.

Miele@home-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

Informasjon om tilgjengelighet finner du via internetsiden www.miele.com.

Miele-app

Miele app kan lastes ned gratis fra Apple App Store® eller Google Play Store™.



Første igangsetting

1. Fjerne transportsikringen

 Skader som kan oppstå dersom transportsikringen ikke er fjernet.

En transportsikring som ikke er fjernet, kan føre til skader på vaske-maskinen og møbler/maskiner i nærheten.


Fjern transportsikringen som beskrevet i kapittel «Oppstilling og tilkobling».

2. Opprettelse av Miele@home

Det finnes 2 tilkoblingsmuligheter:

1. Via Miele-appen (standardinnstilling)
2. Via WPS
WiFi-routeren må være WPS-kompatibel

Innlogging via Miele-appen

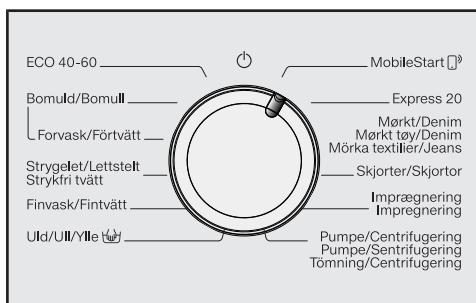

- Still programvelgeren på programmet *MobileStart* .

I tidsdisplayet vises *RPP* og deretter telles timeout-tiden på 10 minutter ned.
Miele-appen fører deg gjennom de neste skrittene.

Når tilkoblingen er vellykket, vises *Con* i tidsdisplayet.

Innlogging via WPS

- Still programvelgeren på programmet *MobileStart* .
- Berør sensortasten  helt til *WPS* vises i tidsdisplayet og det høres en kort kvitteringstone.

Deretter telles timeout-tiden på 2 minutter ned i tidsdisplayet.

- Aktiver funksjonen «WPS» på routeren i løpet av 2 minutter.

Når tilkoblingen er vellykket, vises *Con* i tidsdisplayet.


Tips: Hvis forbindelsen ikke er opprettet etter at timeout-tiden er talt ned, må du gjenta prosessen.

3. Igangsetting av TwinDos


TwinDos-systemet kan kun brukes med vaskemiddelpatronene UltraPhase 1 og UltraPhase 2 fra Miele. I TwinDos-systemet kan det ikke brukes noen andre vaskemidler.

Ved levering er doseringsangivelsene for UltraPhase 1 og UltraPhase 2 for håndsinnstilt på hardhetsgrad 2.


Du kan endre doseringsangivelsene, se kapittel «Programmeringsfunksjoner» avsnitt «TwinDos».

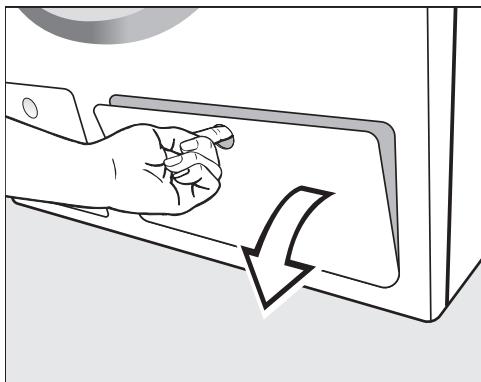

- Åpne TwinDos-lokket.

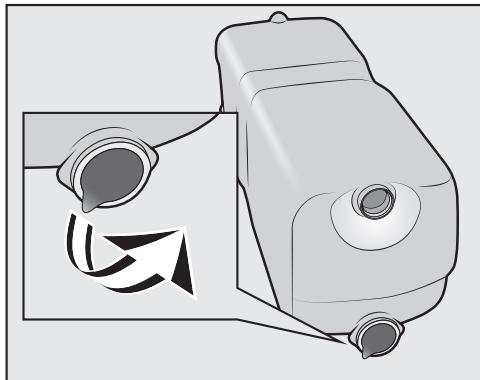

- Fjern folien fra vaskemiddelpatrone-ne.

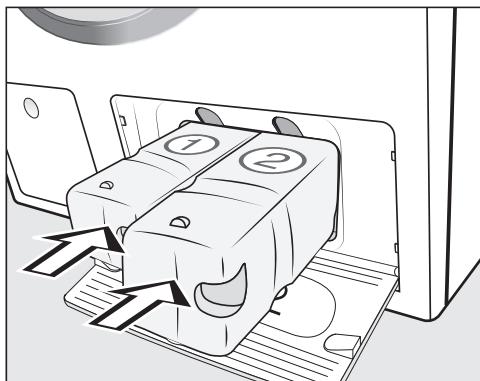

- Skyy vaskemiddelpatronene for UltraPhase 1 inn i kammer (tank) 1 og UltraPhase 2 inn i kammer (tank) 2.
- Lukk TwinDos-lokket.


Første igangsetting

4. Start av program for kalibrering

For å få et optimalt vann- og strømforbruk og et optimalt vaskeresultat, er det viktig at vaskemaskinen blir kalibrert.

Du **må** starte programmet *Bomull/uten tøy og uten vaskemiddel*.

- Skru opp vannkranen.

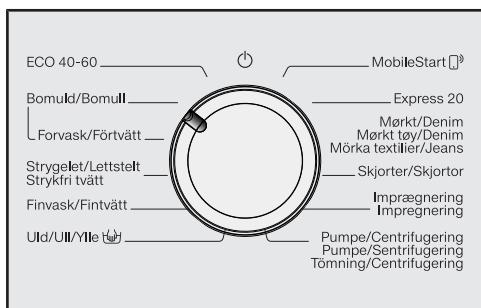

- Still programvelgeren på *Bomull*.

Vaskemaskinen slås på og temperaturen 40 og centrifugehastigheten 1400 lyser.

- Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Vaskeprogrammet startes.

Etter 10 minutter blir visnings-elementene mørke.

Åpne døren etter programslutt


Under Antikrøll er døren fortsatt låst. Betjeningspanelet lyser i de første 10 minuttene. Deretter slukker betjeningspanelet og sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* lyser pulserende.

- Still programvelgeren på \odot .

I tidsdisplayet vises: - \square - og kontrollampen \square slukker.

Døren låses opp.

Tips: Etter Antikrøll har vaskemaskinen slått seg av og døren blitt låst opp automatisk. Betjeningspanelet er helt mørkt.

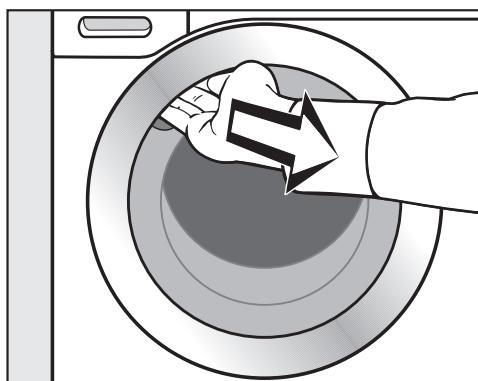

- Ta tak i håndtaket for å åpne døren.

Tips: La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan tørke.

Første igangsetting er avsluttet.

Energi- og vannforbruk

- Vask maksimal tekstilmengde for hvert enkelt vaskeprogram. Da er energi- og vannforbruket lavest, tøy- mengden sett under ett.
- Programmer som har et effektivt energi- og vannforbruk, har som regel lengre programtid. Ved å forlenge programtiden kan det samme vaske- resultatet oppnås ved lavere vaske- temperatur.

For eksempel har programmet ECO 40-60 en lengre programtid enn programmet Bomull 40 °C eller 60 °C. Programmet ECO 40-60 har likevel mer effektivt energi- og vann- forbruk selv om programtiden er lengre.

- Bruk programmet Express 20 for mindre tøymengder som er lite skitne.
- Moderne vaskemidler gjør det mulig å vaske på lave temperaturer (f.eks. 20 °C). Bruk tilsvarende temperatur- innstillinger for å spare energi.

Henvisning for etterfølgende maskinell tøring

Valgt centrifugehastighet påvirker restfuktigheten til tøyet og støynivået til vaskemaskinen.

Jo høyere centrifugehastighet, jo mindre restfuktighet i tøyet. Imidlertid stiger støynivået til vaskemaskinen.

For å spare energi ved tøringen: velg så høy centrifugehastighet som mulig for hvert enkelt vaskeprogram.

Hygiene i vaskemaskinen


Ved vask på lave temperaturer og/eller med flytende vaskemidler er det fare for bakterie- og luktdannelse i vaskemaskinen. Derfor anbefaler Miele å ren- gjøre vaskemaskinen én gang i måne- den.

Når kontrollampen **i** i betjeningspanelet lyser sammen med **1** i tidsdisplayet, må vaskemaskinen rengjøres.

Vaskemiddelforbruk

- For nøyaktig dosering, bruk den auto- matiske vaskemiddeldoseringen.
- Ta hensyn til hvor skittent tøyet er ved doseringen.
- Bruk maksimalt så mye vaskemiddel som angitt på vaskemiddelpakken.

1. Klargjøring av tøyet

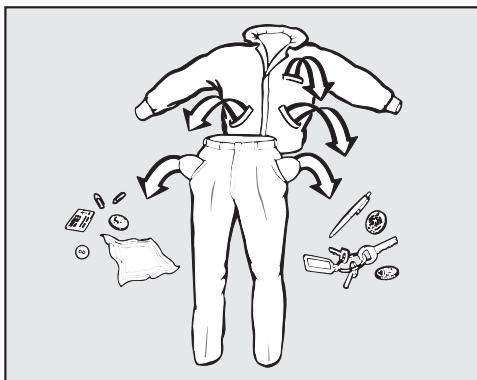

- Tøm lommene.

⚠ Skader pga. fremmedlegemer.
Spiker, mynter, binders osv. kan skade tekstiler og maskindeler.
Kontroller tøyet før vask, og fjern ev. fremmedlegemer.

Sorter tøyet

- Sorter tekstilene etter farger og etter symbolene på vedlikeholdsetiketten (i krage eller sidesøm).

Tips: Mørke tekstiler avgir ofte farge i første vask. Vask lyse og mørke plagg hver for seg, slik at ikke noe blir misfarget.

Forbehandle flekker

- Fjern eventuelle flekker på tøyet før vask: helst med en gang de har oppstått. Tørk lett på flekken med en klut som ikke farger (av). Ikke gni!

Tips: Flekker (som f.eks. blod, egg, kaffe, te) kan ofte fjernes lett med små triks, som du finner i Mieles vaskeleksikon. Vaskeleksikonet kan du bestille eller se i direkte på Mieles hjemmeside.

⚠ Skader pga. løsemiddelholdige rengjøringsmidler.

Vaskebensin, flekkfjerner osv. kan skade kunststoffdeler.

Hvis du behandler tøyet med slike midler, pass på at ikke plastdeler i/på maskinen kommer i kontakt med disse.

⚠ Ekspløsjonsfare pga. løsemiddelholdige rengjøringsmidler.

Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå en ekspløsiv blanding.

Ikke bruk løsmiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen.

Generelle tips

- Gardiner: Fjern gardinkroker og blybånd eller legg gardinene i en vaskepose.
- BH'er: Sy fast eller ta ut løse bøyler.
- Lukk glidelåser, hekter o.l. før vask.
- Knepp eller knyt igjen dynetrekk og putevar, slik at ikke små plagg havner inni dem.


Ikke vask tekstiler som er merket med **Tåler ikke vask** (symbol).

2. Valg av program

Slå på vaskemaskinen

- Still programvelgeren på et program.

1. Velge vaskeprogrammer med programvelgeren

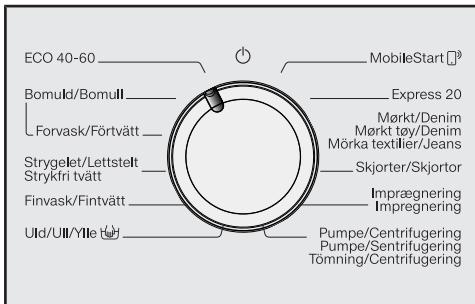


- Still programvelgeren på ønsket program.

I tidsdisplayet vises programtiden.

2. Valg av programmer med programvelgerposisjonen

MobileStart og Miele-appen

Tips: For å kunne bruke *MobileStart* , må vaskemaskinen være koblet til WiFi-nettverket og *Fjernstyring* være aktivert.

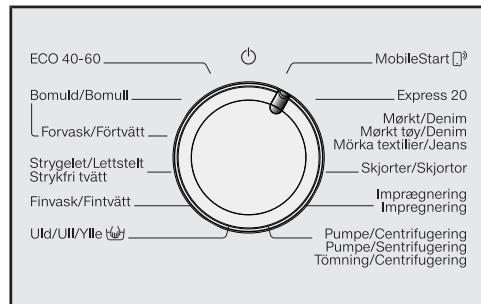

- Still programvelgeren på *MobileStart* .

I tidsdisplayet vises: *Con*

Etter programstart kan vaskemaskinen nå betjenes med Miele-appen.

3. Innlegging av tøyet

Åpne døren



- Ta tak i håndtaket for å åpne døren.

Kontroller at det ikke er dyr eller fremmedlegemer i trommelen før du legger inn tøyet.


Ved maksimal tøymengde er energi- og vannforbruket lavest, tøymengden sett under ett. En overfylling reduserer vaskeresultatet og øker krølldannelsen.

- Brett ut tøyet og legg det løst inn i trommelen.


Plagg av forskjellige størrelser forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under centrifugeringen.

Tips: Ta hensyn til maksimal tøymengde for de forskjellige vaskeprogrammene.

Lukk døren

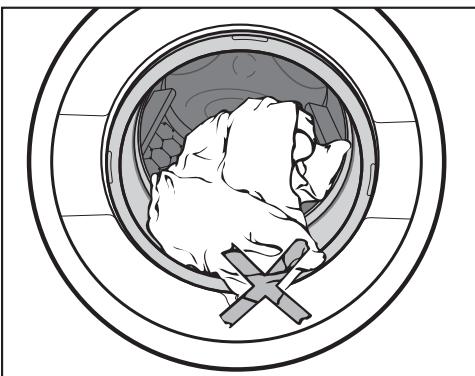

- Pass på at ikke tøy blir klemt fast mellom døren og dørbelgen.

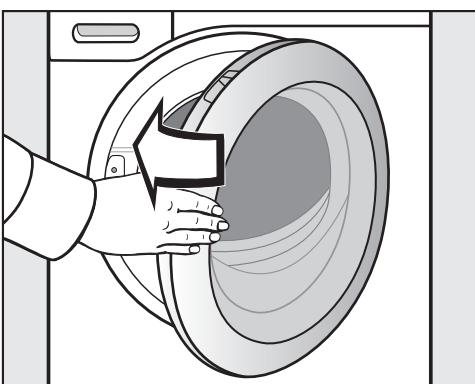

- Sving døren lett igjen.

4. Valg av programinnstillingar

Velg temperatur og centrifuge-hastighet

Den forhåndsinnstilte temperaturen og sentrifugehastigheten lyser sterkt. Temperaturene og sentrifugehastighetene som kan velges til vaskeprogrammet lyser dimmet.

Temperaturene som oppnås i vaske-
maskinen kan avvike fra de temperatur-
ene som er valgt. Kombinasjonen av
energiinnsats og vasketid gir et optimalt
vaskeresultat.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	⊞
⊗	⊗

- Berør sensortasten med ønsket temperatur. Denne vil da lyse sterkt.
 - Berør sensortasten med ønsket centrifugehastighet. Denne vil da lyse sterkt.

Velg tillegg

Utvalget av tilleggsfunksjoner til
vaskeprogrammet lyser dimmet.

Kort

Udglatn./Strykekl. Skrynkkelreducering

- Berør sensortasten med de ønskede tilleggsfunksjonene. Denne lyser da sterkt.

Tips: Du kan velge flere tilleggsfunksjoner til et vaskeprogram.

Mer informasjon om tilleggsfunksjoner finner du i kapittelet «Tilleggsfunksjoner».

Aktivere startforvalg/Smart-Start

Programstart kan utsettes mellom 30 minutter og 24 timer. Dermed kan du f.eks. benytte billige strømtariffer om natten (se kapittel «Startforvalg/Smart-Start»).

5. Påfylling av vaskemiddel

Det er forskjellige måter å tilsette vaske-
middel på.

Denne vaskemaskinen er utstyrt med
TwinDos-systemet.

TwinDos må være aktivert som bes-
krevet i kapittel «Første igangsetting».

TwinDos-systemet kan kun brukes
med vaskemidlene UltraPhase 1 og
UltraPhase 2 fra Miele.

Funksjonsmåte for UltraPhase 1 og UltraPhase 2

UltraPhase 1 er et flytende vaske-
middel, som løser opp smuss og fjerner
de vanligste flekkene. UltraPhase 2 er et
blekemiddel og fjerner vanskelige flek-
ker. De to midlene doseres hver for seg
til forskjellige tidspunkt i vaskeprosess-
en for et optimalt vaskeresultat.

UltraPhase 1 og UltraPhase 2 rengjør
hvite og kulørte tekstiler grundig.

UltraPhase 1 og UltraPhase 2 fås kjøpt
som engangspatroner i Mieles nett-
butikk (shop.miele.no) eller hos Miele-
forhandlere.

Aktivering av TwinDos-dosering

TwinDos-doseringen er aktivert auto-
matisk i alle programmer, hvor dosering
er mulig.

Sensortasten *TwinDos kulørt* lyser
sterkt. Sensortasten *TwinDos hvitt* lyser
svakt avhengig av vaskeprogram.

Tips: Doseringsmengdene for vaske-
middelet er forhåndsinnstilt. Ved for
sterk skumdannelse kan du redusere
doseringsmengdene med programmer-
ingsfunksjonene *P56* og *P57*.

Endre TwinDos-dosering

Du kan endre foreslått fargesammen-
settning for tøyet.

- Sensortast *TwinDos hvitt* for hvite
eller lyse tekstiler
- Sensortast *TwinDos kulørt* for kulørte
tekstiler

TwinDos
Hvidt/Hvitt/Vittvätt

TwinDos
Kulört/Kulörvätt

Sensortasten som lyser sterkt, er akti-
vert.

- Berør sensortasten *TwinDos hvitt*
etter ønske.

Koble ut TwinDos-dosering

- Berør sensortastene *TwinDos hvitt*
eller *TwinDos kulørt* som lyser sterkt.

Begge sensortastene lyser svakt og
doseringen er koblet ut.

5. Påfylling av vaskemiddel

Tøyets skittenhetsgrad

Det skiller mellom 3 skittenhetsgrader.

Doseringsmengden for vaskemiddel via TwinDos og vannmengden for skylring er stilt inn på **normal** skittenhetsgrad.

- Lite

Tøyet er ikke synlig skittent og har ingen flekker

- Normalt

Tøyet er synlig skittent og/eller har noen små flekker.

- Veldig

Tøyet er skittent og/eller har tydelige flekker.

Tips: Du kan stille inn en annen skittenhetsgrad via programmeringsfunksjonen P69.


Bruk av andre midler for flekkfjerning

Hvis du tilsetter ekstra midler for flekkfjerning, finnes det følgende muligheter:

- Bruk av Booster-kapsel og aktivering av Cap-dosering.
- Fylling av flekkfjerner i kammer  i vaskemiddelbeholderen.

Innsetting av vaskemiddelpatron

1. En tom patron i kammer (tank) 1 vises med en blinkende sensortast *TwinDos hvitt* ved programstart.
2. En tom patron i kammer (tank) 2 vises med en blinkende sensortast *TwinDos kulørt* ved programstart.

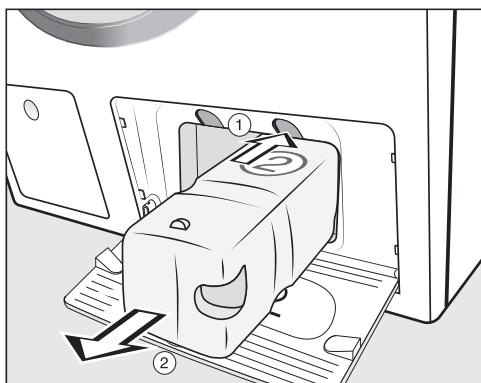

① For å løsne låsefunksjonen, trykk på den gule knappen over patronen.

② Trekk ut patronen.

■ Sett inn en ny patron.

■ Berør den blinkende sensortasten.

Telleren ble da satt på 0.


5. Påfylling av vaskemiddel

Vaskemiddelbeholder

Du kan bruke alle vaskemidler, som er beregnet for husholdningsvaske-maskiner. Følg produsentens anvisninger for bruk og dosering på vaskemiddelforpakningen.

Pass på at TwinDos-doseringen er koblet ut.

Påfylling av vaskemiddel

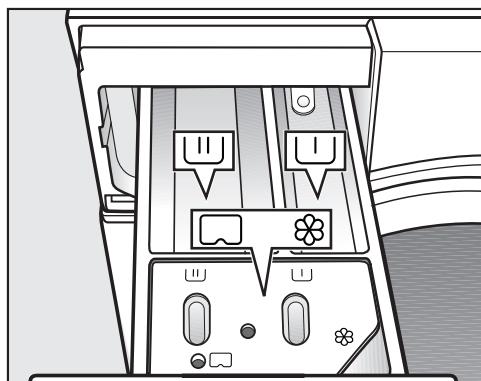


- Trekk ut vaskemiddelbeholderen og fyll vaskemidlene i kamrene.

Vaskemiddel for forvask

Vaskemiddel for hovedvask

Tøymykner, syntetisk stivelse, flytende stivelse eller kapsel

Påfylling av tøymykner

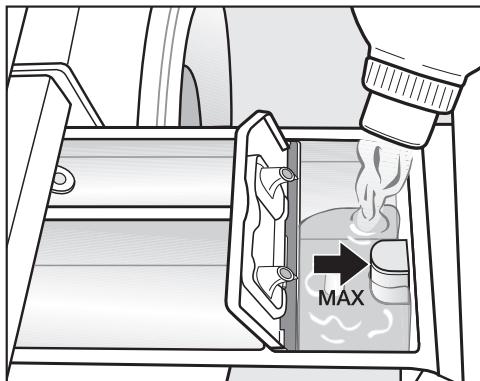

- Fyll tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse i kammer . **Pass på maksimal påfyllingsmengde.**

Middelet blir spytt inn med siste skylring. Ved slutten av vaskeprogrammet er det litt restvann i kammer .

Rengjør vaskemiddelbeholderen, spesielt sugeheverten, etter flere omganger med automatisk tilsetting av stivelse.

5. Påfylling av vaskemiddel

Tips for dosering

Ta hensyn til hvor skittent tøyet er og mengden tøy ved dosering av vaskemiddelet. Reduser vaskemiddelmengden ved små tøymengder (f.eks. reduser vaskemiddelmengden med $\frac{1}{3}$ ved halv mengde tøy).

For lite vaskemiddel:

- Fører til at tekstilene ikke blir rene og med tiden blir grå og harde.
- Fremmer muggdannelse i vaskemaskinen.
- Gjør at fettflekker ikke fjernes fullstendig fra tøyet.
- Fremmer kalkdannelse på varme-elementene.

For mye vaskemiddel:

- Fører til et dårlig vaske-, skylle- og centrifugeringsresultat.
- Gir høyere vannforbruk, fordi en ekstra skylling blir koblet inn automatisk.
- Fører til økt belastning på miljøet.

Bruk av flytende vaskemidler ved forvask

Det er ikke mulig å bruke flytende vaskemidler i hovedvasken dersom forvask er aktivert.

Bruk TwinDos-dosering for vasking med aktivert forvask.

Bruk av vaskemiddel tabs eller pods

Legg **alltid** vaskemiddel tabs eller pods direkte sammen med tøyet i trommelen. Det er ikke mulig å legge de i vaskemiddelbeholderen.

5. Påfylling av vaskemiddel

Kapseldosering

Det finnes kapsler med tre ulike innhold:

- ❖ = Tøyleiemiddel (f.eks. tøy-mykner, impregneringsmiddel)
- ❖ = Additiv (f.eks. vaskemiddelforsterker)
- ❖ = Vaskemiddel (kun for hovedvasken)

En kapsel inneholder alltid riktig mengde for en vaskeomgang.

Kapslene kan kjøpes i Mieles nettbutikk, i Mieles deleavdeling eller hos din Miele-forhandler.

 Helsefare pga. kapsler.

Kapslene inneholder stoffer som er helsefarlige dersom de svelges eller kommer i kontakt med hud.

Oppbevar kapslene utilgjengelig for barn.

Innkobling av kapseldosering

- Berør sensortasten til den aktuelle kapselen.

Sensortast



for



for




for

Cap




Innlegging av kapsel

- Åpne vaskemiddelbeholderen.

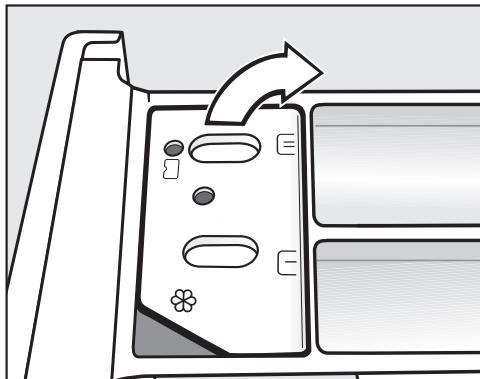


- Åpne lokket til kammer ❖/❖.

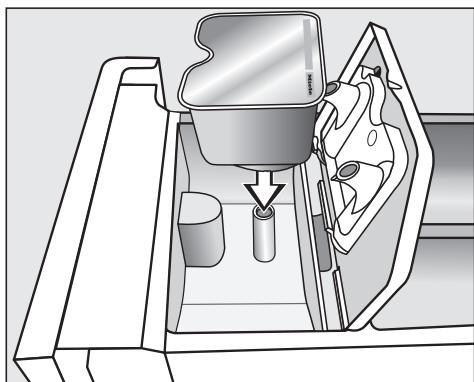

- Trykk kapselen godt fast.

5. Påfylling av vaskemiddel

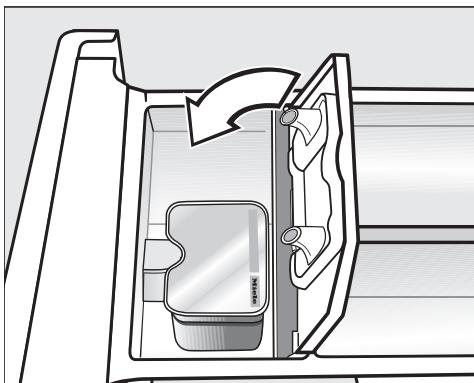

- Lukk lokket og trykk det godt fast.
- Lukk vaskemiddelbeholderen.

Kapselen åpnes ved at den settes inn i vaskemiddelbeholderen. Dersom kapselen fjernes fra vaskemiddelbeholderen ubrukt kan innholdet renne ut.

Kast den åpnede kapselen.

Innholdet i den enkelte kapselsorten tilsettes til riktig tid i vaskeprogrammet.

Ved kapseldosering skjer vanninntaket i kammer utelukkende via kapselen.

Ikke fyll ekstra tøymykner i kammer .

- Fjern den tomme kapselen etter at vaskeprogrammet er avsluttet.

Av tekniske grunner vil det være igjen litt restvann i kapselen.

Utkobling/endring av kapseldosering

- For å slå av kapseldoseringen må du berøre den lysende sensortasten.
- For å endre kapseldoseringen må du berøre en av de andre kapseltastene.

6. Starte program

Starte program



- Berør den pulserende lysende sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Døren blir låst og vaskeprogrammet starter.

Dersom det er valgt en startforvalgstid, løper denne i tidsdisplayet. Etter at startforvalgstiden er utløpt eller direkte etter at maskinen er startet står programtiden i tidsdisplayet.

Energisparing

Etter 10 minutter blir visnings-elementene mørke. Sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* lyser pulserende.


Du kan slå på visningselementene igjen:

- Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* (dette påvirker ikke et program som pågår).

Legge inn mer tøy under programforløpet (AddLoad)

Du kan når som helst legge inn mer tøy eller ta ut tøy, så lenge ikke symbolet  lyser i betjeningspanelet.

- Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

I tidsdisplayet vises roterende streker .

Hvis ordet *Add* vises i tidsdisplayet, kan døren åpnes.

- Åpne døren og legg inn eller ta ut tøy.
- Lukk døren.
- Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Vaskeprogrammet fortsetter.

Generelt er det ikke mulig å legge inn eller ta ut tøy når:

- temperaturen på vaskevannet er over 55 °C
- vannivået i trommelen overskridet en bestemt verdi

Åpne døren og ta ut tøyet


Under Antikrøll er døren fortsatt låst. Betjeningspanelet lyser i de første 10 minuttene. Deretter slukker betjeningspanelet og sensortasten Start/Legg inn mer tøy lyser pulserende.

- Still programvelgeren på Ø.

I tidsdisplayet vises: -0- og kontrollam-
pen  slukker.

Døren låses opp.


Tips: Etter Antikrøll blir døren automatisk låst opp.

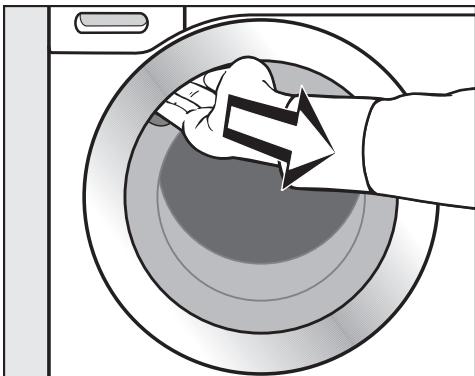

- Ta tak i håndtaket for å åpne døren.
 - Ta ut tøyet.

Plagg som ikke er tatt ut kan krympe eller farge over på annet tøy ved neste vask

Ta alle plagg ut av trommelen.

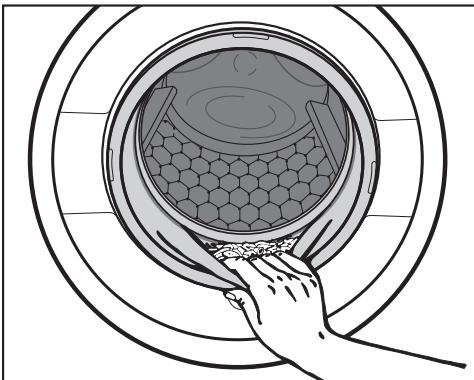

- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen.

Tips: La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan tørke.

- Hvis du har brukt kapsler, må disse fiernes fra vaskemiddelbeholderen.

Tips: La vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, slik at den kan tørke.

Sentrifugering

Sluttsentrifugeringshastighet i vaskeprogrammet

Ved programvalg lyser sensortasten med optimal sluttcentrifugerings-hastighet for vaskeprogrammet.

I noen vaskeprogrammer kan også høyere centrifugehastigheter velges.

Høyeste valgbare centrifugehastighet er angitt i tabellen.

Program	o/min
ECO 40-60	1400
Bomull	1400
Lettstelt	1200
Finvask	900
Ull 	1200
Express 20	1200
Mørkt tøy/Denim	1200
Skjorter	900
Impregnering	1200
Pumpe/Sentrifugering	1400

Skyllesentrifugering

Tøyet blir centrifugert etter hovedvasken og mellom skyllingene. Hvis sluttcentrifugeringshastigheten blir redusert, blir hastigheten for skyllesentrifugeringen eventuelt redusert tilsvarende. I programmet *Bomull* blir det satt inn en ekstra skylling ved en omdreiningshastighet mindre enn 700 o/min.

Koble ut (sluttsentrifugering) skyllestopp

- Berør sensortasten  (skyllestopp).

Tøyet blir liggende i vannet etter siste skylling. Det reduserer krølldannelsen, dersom tekstilene ikke blir tatt ut av trommelen med en gang programmet er slutt.

Avslutte program med sentrifugering

I betjeningsfeltet lyser sensortasten med optimal centrifugehastighet. Du kan forandre centrifugehastigheten.

- Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Avslutte program uten sentrifugering

- Reduser centrifugehastigheten til 0.
- Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Koble ut skyllesentrifugering og sluttcentrifugering

- Trykk på sensortasten .

Etter siste skylling blir vannet pumpet ut, og Antikrøll blir koblet inn.

Ved denne innstillingen blir det i noen programmer satt inn en ekstra skylling.

Startforvalg


Med startforvalget kan du velge en senere programstart.

Denne funksjonen er aktiv når programmeringsfunksjonen *P98* SmartGrid er koblet ut.

Du kan velge en senere programstart fra 30 minutter til maks. 24 timer. Dermed kan du f.eks. benytte billige strømtariffer om natten.

Velge startforvalg

- Velg ønsket vaskeprogram.
- Berør sensortasten .

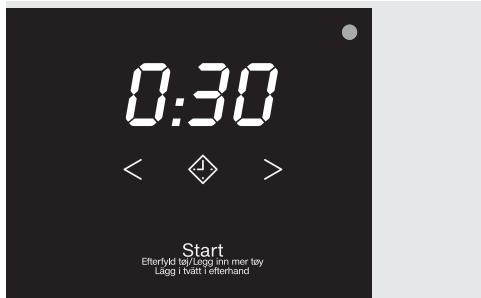

Sensortasten  lyser sterkt.

- Berør sensortasten < eller > så mange ganger, at ønsket startforvalg lyser i tidsdisplayet.
 - Ved under 10 timer forandrer startforvalgstiden seg i 30-minutters skritt
 - Ved over 10 timer forandrer startforvalgstiden seg i 1-times skritt

Starte startforvalget

- Berør den pulserende lysende sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Startforvalget ble startet og teller ned i tidsdisplayet.

Endre eller avbryte et startet startforvalg

Når valgt startforvalg er startet, er det ikke lenger mulig å endre det.

- Still programvelgeren på .
- Still programvelgeren på et ønsket program.

I tidsdisplayet vises roterende streker *L--* ... *C--* ... *C--* eller *-D-*.

Dørlåsen oppheves.

- Velg program og, hvis du ønsker, et nytt startforvalg.

Startforvalg/SmartStart

SmartStart

Med SmartStart definerer du et tidsrom, hvor vaskemaskinen blir startet automatisk utenfra. Starten skjer via et signal fra f.eks. strømleverandøren når strømprisen er ekstra lav.

Denne funksjonen er aktiv når programmeringsfunksjonen *P98* SmartGrid er koblet inn.

Det definerte tidsrommet ligger mellom 30 minutter og 24 timer. I dette tidsrommet venter vaskemaskinen på signalet utenfra. Hvis ikke det sendes noe signal i løpet av det definerte tidsrommet, starter vaskemaskinen vaskeprogrammet.

Stille inn tidsrom

Når programmeringsfunksjonen *P98* SmartGrid er aktivert, endres funksjonen til sensortasten . I tidsdisplayet vises ikke lenger startforvalgstiden, men tidsrommet hvor vaskemaskinen kan startes automatisk (se kapittel «Programmeringsfunksjoner», Avsnitt «*P98* SmartGrid»).

Fremgangsmåten tilsvarer innstillingen av startforvalgstiden.

- Berør sensortasten .
- Still inn ønsket tidsrom med sensortastene < eller >.
- Berør sensortasten Start/Legg inn mer tøy.

 vises i tidsdisplayet.

Programoversikt

ECO 40-60		maksimalt 8,0 kg
Artikler	for normalt skittent bomullstøy	
Tips	I en vaskesyklus kan en mengde blandet bomullstøy vaskes på temperaturene 40° og 60 °C. Når det gjelder energi- og vannforbruk, er dette programmet det mest energieffektive for vasking av bomullstekstiler.	

Henvisninger for testinstitutter:

Prøveprogram for overholdelse av EU-forskriftene for økodesign Nr. 2019/2023 og energimerking iht. EUs direktiv Nr. 2019/2014.

Under sammenligningstestene må TwinDos-doseringen være koblet ut.

Henvisninger for testinstitutter:

Følgende omkobling må utføres for testprogrammene iht. EN 60456 og energimerking iht. EUs direktiv 1061/2010:

I temperaturdisplayet lyser temperaturene 60 og 40 svakt.

- For testprogrammet Bomull <60°C, berør sensortasten 60. Temperaturen 60 lyser sterkt.
- For testprogrammet Bomull <40°C, berør sensortasten 40. Temperaturen 40 lyser sterkt.

Under sammenligningstestene må TwinDos-doseringen være koblet ut.

Bomull		90 °C til kaldt	maksimalt 8,0 kg
Artikler	T-skjorter, undertøy, duker osv., tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer		
Tips	Ved spesielle hygieniske krav, velg temperaturinnstillingen 60 °C eller høyere. Når en forvask skal utføres, dreies programvelgeren til <i>Med forvask</i> .		

Programoversikt

Lettstelt		60 °C til kaldt	maksimalt 3,5 kg			
Artikler	Tekstiler med syntetfiber, blandingsstoffer eller lettstelt bomull					
Tips	Reduser centrifugehastigheten på sluttentrifugeringen av tekstiler som krøller lett.					
Finvask		40 °C til kaldt	maksimalt 2.0 kg			
Artikler	For ømfintlige tekstiler av syntetfiber, blandingsstoffer, viscose Funksjonstekstiler som ytterjakker og -bukser med membran, f.eks. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® osv. Gardiner, som i følge produsenten kan vaskes i vaskemaskin.					
Tips	<ul style="list-style-type: none"> - For yttertøy: Lukk borrelåser og glidelåser, og ikke bruk tøymykner. - Ved behov kan yttertøy etterbehandles i programmet <i>Impregnering</i>. Impregnering etter hver vask er ikke å anbefale. - Gardiner inneholder ofte mye finstøv og trenger ofte et program med forvask. - Koble ut centrifugehastigheten for tekstiler som krøller lett. 					
Ull 		40 °C til kaldt	maksimalt 2,0 kg			
Artikler	Tekstiler av ull eller ullblandinger					
Tips	Pass på centrifugehastigheten på sluttentrifugeringen av tekstiler som krøller lett.					
MobileStart 						
Programvalg og betjening skjer via Miele-appen.						
Express 20		40 °C til kaldt	maksimalt 3,5 kg			
Artikler	Tekstiler av bomull som knapt har vært i bruk, eller som bare er såvidt skitne					
Tips	Tilleggsfunksjonen <i>Kort</i> er automatisk aktivert.					

Programoversikt

Mørkt tøy/Denim		60 °C til kaldt	maksimalt 3,0 kg
Artikler	Sort og mørkt tøy av bomull, blandingsstoffer og jeansstoffer		
Tips	<ul style="list-style-type: none"> - Vask med vrangen ut. - Jeansstoffer avgir ofte litt farge de første gangene de vaskes. Vask derfor lyst og mørkt tøy hver for seg. 		
Skjorter		60 °C til kaldt	maksimalt 1,0 kg/2,0 kg
Artikler	Skjorter og bluser av bomull og blandingsstoffer		
Tips	<ul style="list-style-type: none"> - Forbehandle krager og mansjetter etter hvor skitne de er. - For skjorter og bluser av silke, bruk programmet <i>Finvask</i>. - Hvis den forhåndsinnstilte tillegget <i>Strykeklart</i> er koblet ut, økes den maksimale tøymengden til 2,0 kg. 		
Impregnering		40 °C	maksimalt 2,5 kg
Artikler	For etterbehandling av mikrofiber, skibekledning eller duker, for å få en vann- og smussavvisende virkning.		
Tips	<ul style="list-style-type: none"> - Artiklene må være nyasket, centrifugert eller tørket. - For å få optimal effekt, bør artiklene etterbehandles termisk. Termisk etterbehandling kan gjøres ved tørring i tørketrommel eller ved stryking. 		
Pumpe/Sentrifugering			-
Tips	<ul style="list-style-type: none"> - Bare pumpe: Still centrifugehastigheten på Ø - Ta hensyn til innstilt centrifugehastighet 		

Tillegg

Vaskeprogrammene kan suppleres med tilleggsfunksjoner.

Å velge eller velge bort tilleggsfunksjoner skjer via de tilsvarende sensortastene i betjeningspanelet.

Kort

Udglatn./Strykekl.
Skrynkelsredusering

- Trykk på sensortasten for den ønskede tilleggsfunksjonen.

Den aktuelle tasten lyser sterkt.

Ikke alle tillegg kan velges for alle vaskeprogrammer.

En tilleggsfunksjon som ikke er tillatt for vaskeprogrammet har ingen belysning og lar seg ikke aktivere.

Kort

For tøy som er lite skittent og ikke har synlige flekker.

Vasketiden reduseres.

Strykeklart

For å redusere krølldannelsen, glattes tekstilene på slutten av programmet. Reduser maksimal tekstilmengde med 50 % for optimalt resultat. Små tøy-mengder forbedrer sluttresultatet.

Tøyet må tåle tørking i tørketrommel ☺ ☺ og stryking ☺ ☺.

Følgende tillegg kan velges til programmene

	Kort	Strykeklart	Med forvask
ECO 40-60	-	-	-
Bomull	●	●	●
Lettstelt	●	●	-
Finvask	●	●	-
UII 	-	-	-
Express 20	✓	-	-
Mørkt tøy/Denim	●	●	-
Skjorter	●	✓	-
Impregnering	-	-	-
Pumpe/Sentrifugering	-	-	-

● = kan velges

✓ = Automatisk innkoblet

- = kan ikke velges

Vedlikeholdssymboler

Vask	
Gradtallet i karet indikerer den maksimale temperaturen du kan vaske tøyet på.	
	normal mekanisk belastning
	skånsom mekanisk belastning
	svært skånsom mekanisk belastning
	Håndvask
	kan ikke vaskes

Eksempler for programvalg

Program	Vedlikeholdssymboler
Bomull	
Strygelet (Lettstelt)	
Finvask	
Ull	
Express 20	

Tørking	
	normal temperatur
	redusert temperatur
	Tåler ikke trommeltørking

Stryking og rulling	
	ca. 200 °C
	ca. 150 °C
	ca. 110 °C Stryking med damp kan forårsake irreversible skader.
	Stryking/rulling forbudt

Profesjonellrens	
	Rens med kjemiske løsemidler.
	Bokstavene står for rensemiddelet.
	Våtrens
	Kjemisk renns forbudt

Bleking	
	alle oksidasjonsblekemidler er tillatt
	kun oksygenblekemiddel tillatt
	bleking forbudt

Programforløp

	Hovedvask		Skylling		Sentrifugering
	Vann-stand	Vaskertyrme	Vann-stand	Skyllinger	
ECO 40-60		(A)		2-3 ²	✓
Bomull		(A)		2-4 ^{1,2}	✓
Lettstelt		(B)		2-3 ²	✓
Finvask		(C)		2-3 ²	✓
Ull		(E)		2	✓
Express 20		(A)		1	✓
Mørkt tøy/Denim		(B)		3-4 ²	✓
Skjorter		(C)		3	✓
Impregnering	-	(B)		1	✓
Pumpe/Sentrifugering	-	-	-	-	✓

Forklaringer på neste side.

-  = Lav vannstand
-  = Middels vannstand
-  = Høy vannstand
-  = Intensiv-rytme
-  = Normal-rytme
-  = Sensitiv-rytme
-  = Håndvask-rytme
-  = blir gjennomført
- = blir ikke gjennomført

Vaskemaskinen har fullelektronisk styring med mengdeautomatikk. Vaskemaskinen fastslår selv nødvendig vannforbruk, avhengig av det innlagte tøyets mengde og sugeevne.

De oppførte programforløpene gjelder alltid grunnprogrammet ved maksimal tøymengde.

Særtrekk i programforløpet

Antikrøll:

Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt, for å unngå krølldannelse.

Unntak: Programmet *Ull*  har ikke Antikrøll.

Vaskemaskinen kan åpnes hele tiden.

¹⁾ Fra en valgt temperatur på 60 °C og høyere gjennomføres 2 skyllinger. Ved en valgt temperatur under 60 °C gjennomføres 3 skyllinger.

² En ekstra skylling følger ved:

- for mye skum i trommelen
- en sluttcentrifugeringshastighet mindre enn 700 o/min

Endre programforløp

Endre program (barnesikring)

Du kan ikke endre program, temperatur, centrifugehastighet eller valgt tilleggsfunksjon etter at du har trykket på start. Dermed forhindres uønsket betjening, f.eks. av barn.

Hvis vaskemaskinen slås av under programforløpet, vil standbyfunksjonen ikke slå vaskemaskinen helt av etter 15 minutter. I trommelen kan det fremdeles være vann, derfor er sikkerhetsfunksjonene fortsatt aktive.

Programavbrudd

Du kan til enhver tid avbryte et vaskeprogram etter programstart.

- Still programvelgeren på .
- Still programvelgeren på en vilkårlig posisjon.

I tidsdisplayet vises roterende streker  ...  ...  eller --

Vannet pumpes ut og deretter oppheves dørlåsen.

Velg nytt program

- Still programvelgeren på ønsket vaskeprogram.
- Kontrollér om det fortsatt er vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen. Dersom det ikke er mer vaskemiddel igjen, må du fylle på.
- Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Riktig vaskemiddel

Du kan bruke alle vaskemidler som er egnet for husholdningsvaskemaskiner. Bruks- og doseringsveileitung står på vaskemiddelpakken.

Doseringen er avhengig av:

- Hvor skittent tøyet er
- Tøymengden
- Vannets hardhet
Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vannverket.

Akvakkingsmiddel

I hardhetsområde II og III kan du tilsette et avkakkingsmiddel, for å spare vaskemiddel. Riktig dosering står på pakken. Tilsett først vaskemiddel, deretter avkakkingsmiddel.

Da kan vaskemiddelet doseres som for hardhetsområde I.

Vannhardhet

Hardhetsområde	Total hardhet i mmol	Tysk hardhet °d
bløtt (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
middels (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
hardt (III)	over 2,5	over 14

Doseringshjelp

For dosering av vaskemiddel, spesielt ved bruk av flytende vaskemiddel, bruk de hjelpebildene som anbefales av vaskemiddelprodusenten.

Refillpakker

Kjøp vaskemidler i refillpakker, hvis mulig. Da blir det mindre avfall.

Avfarging/farging



Skader ved avfargingsmiddel.
Avfargingsmidler kan føre til korrasjon i vaskemaskinen.

Ikke bruk avfargingsmidler i vaskemaskinen.

Vaskemaskinen bør ikke brukes for ofte til farging av tøy. Ved hyppig bruk vil saltet som brukes til farging angripe det rustfrie stålet. Overhold fargemiddelprodusentens angivelser nøyne.

Midler for etterbehandling av tøyet

Tøymykner

gjør tøyet mykt og reduserer statisk ladning ved tørking i tørketrommel.

Syntetiske stivlesesmidler

gir bedre hold i tekstilene.

Stivelse

gjør tøyet stift og fyldig.

Vaskemiddel

Anbefaling Miele vaskemidler

Miele vaskemidler er utviklet spesielt for daglig bruk i Miele vaskemaskiner. Mer informasjon om disse vaskemidlene får du i kapittel «Vaske- og pleiermidler».

	Miele UltraPhase 1 og 2	Miele Caps		
ECO 40-60	✓	-	✓	✓
Bomull	✓	-	✓	✓
Lettstelt	✓	-	✓	✓
Finvask	✓	✓	✓	-
Ull	-	✓	-	-
Express 20	✓	-	✓	-
Mørkt tøy/Denim	✓	✓	✓	-
Skjorter	✓	-	✓	✓
Impregnering	-	-	✓	-

Vaskemiddelanbefalinger iht. norm (EU) nr. 1015/2010

Anbefalingene gjelder for de temperaturområdene som er angitt i kapitlet «Programoversikt».

	Universal-	Kulørt-	Fin- og ull-	Spesial-
vaskemiddel				
ECO 40-60	✓	✓	-	-
Bomull	✓	✓	-	-
Lettstelt	-	✓	-	-
Finvask	-	-	✓	-
Ull 	-	-	✓	✓
Express 20	-	✓ ¹	-	-
Mørkt tøy/Denim	-	✓ ¹	-	✓
Skjorter	✓	✓	-	-

✓ Anbefaling

¹ Flytende vaskemiddel

- ingen anbefaling

² Pulvervaskemiddel

Rengjøring og stell

Rengjøring av kabinett og panel

! Fare for elektrisk støt gjennom nettspenning.

Vaskemaskinen har fortsatt nettspenning selv om den er slått av.

Trekk ut stopselet før rengjøring og stell.

! Skader pga. vann som trenger inn.

Gjennom trykket på en vannstråle kan vann havne inne i vaske-maskinen og føre til skader på delene.

Vaskemaskinen må ikke spyles med vann.

- Rengjør kabinettet og panelet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann og tørk med en myk klut.
- Rengjør trommelen med et egnert pussemiddel for rustfritt stål.

! Skader pga. rengjøringsmidler. Løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glass- eller universalren- gjøringsmidler kan skade kunststoffoverflater og andre deler.


Ikke bruk noen av disse rengjøringsmidlene.

Rengjøring av vaskemiddelbeholderen

Bruk av lave vasketemperaturer og flytende vaskemidler fremmer bakterievekst i vaskemiddelbeholderen.

- Av hygieniske grunner, skal hele vaskemiddelbeholderen rengjøres regelmessig, også selv om du kun bruker TwinDos.


Uttak av vaskemiddelbeholder

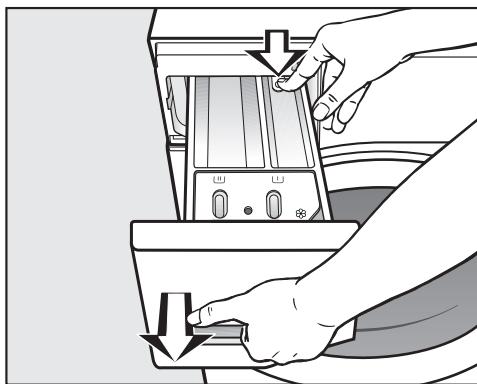


- Trekk ut vaskemiddelbeholderen til den stopper, trykk på utløseren og ta ut beholderen.
- Rengjør vaskemiddelbeholderen med varmt vann.

Rengjøring av sugeheverten og kanalen i kammer

Flytende stivelse fører til tilklebing. Sugehevert i kammer  virker ikke og kammeret kan renne over. Ved hyppig bruk av flytende stivelse må sugeheverten rengjøres spesielt grundig.

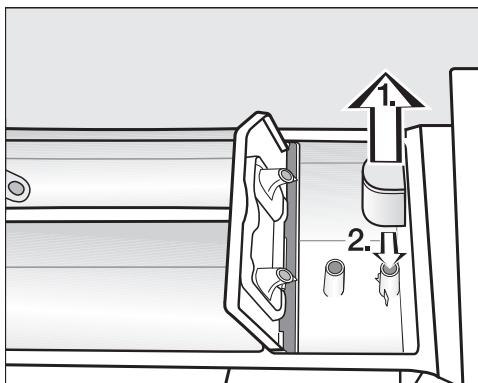


1. Trekk ut sugeheverten fra kammer  og rengjør under rennende varm vann. Rengjør også røret som sugeheverten settes på.
2. Sett sugeheverten på igjen.

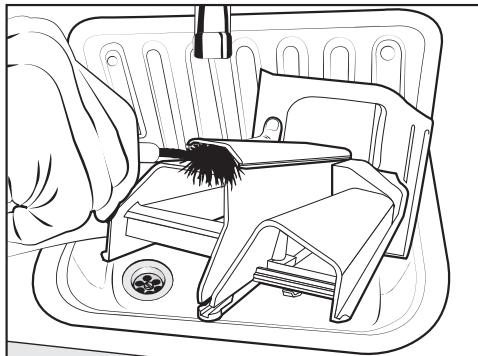

- Rengjør tøymyknerkanalen med varmt vann og en børste.

Rengjøring av rommet til vaskekemiddelbeholderen

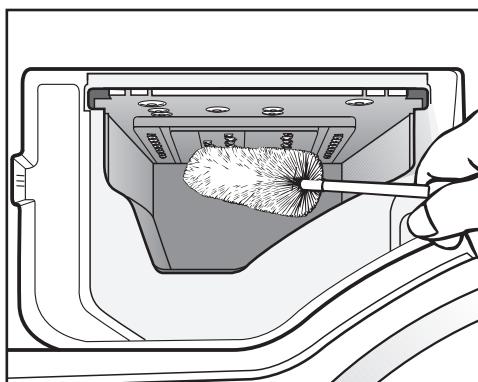

- Fjern vaskekemiddelrester og kalkavleiringer fra innspylingsdysene til vaskekemiddelbeholderen med en flaskekost.
- Sett vaskekemiddelbeholderen inn igjen.

Tips: La vaskekemiddelbeholderen stå litt åpen, slik at den kan tørke.

Rengjøring og stell

Hygieneinfo (trommelrengjøring)


Ved vask med lave temperaturer og/eller flytende vaskemiddel er det fare for bakterie- og luktdannelse i vaske-maskinen. Rengjør vaskemaskinen med programmet *Bomull* 90 °C. Rengjør trommelen senest når kontrollampen **i** lyser sammen med **l** i tidsdisplayet.

Rengjøring av vanninntakssilen

Vaskemaskinen har 2 siler som beskytter vanninntaksventilen. Kontroller silene ca. hver 6. måned. Ved hyppige avbrudd i vannet kan dette tidsrommet være kortere.

Rengjøring av silen i inntaksslangen

- Skru igjen vannkranen.
- Skru inntaksslangen av vannkranen.

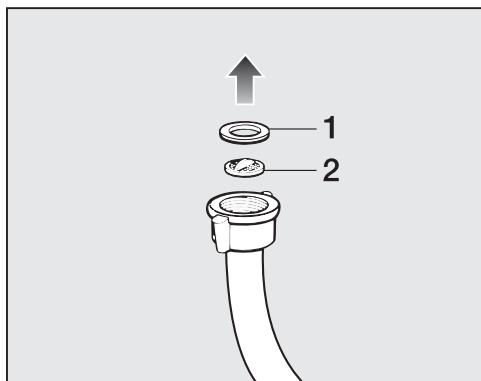


- Trekk gummipakningen **1** ut av forskruningens.
- Ta tak i kunststoffsilen **2** med en kombi- eller nebbtang og trekk den ut.
- Rengjør silen.

- Innsettingen skjer i omvendt rekkefølge.

Rengjøring av silen i tilkoblingsstussen for vanninntaksventilen

- Løsne den riflete kunststoffmutteren forsiktig fra tilkoblingsstussen med en tang og skru av mutteren.

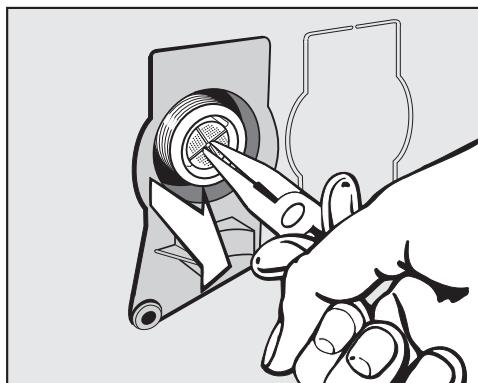

- Ta tak i kunststoffsilen med en nebbtang og trekk den ut.
- Rengjør silen.
- Innsettingen skjer i omvendt rekkefølge.

Silene må settes inn igjen etter ren gjøringen.

- Skru til forskruningens på vannkranen.
- Skru opp vannkranen.

Pass på at det ikke lekker vann fra forskruningens.

Stram til forskruningens.

TwinDos-rengjøring

 Skader pga. intørket vaske-middel.

Hvis systemet ikke har vært i bruk over en lengre periode (mer enn to måneder), kan vaskemiddelet tykne eller tørke inn i slangene. Slangene kan bli tette og må rengjøres av en servicetekniker fra Miele.

Rengjør TwinDos-systemet.

For rengjøring er rengjøringspatronen «TwinDosCare» å få kjøpt på www.shop.miele.com.

Vaskemaskinen har et rengjøringsprogram for TwinDos-systemet. Med dette programmet rengjøres slangene inni vaskemaskinen.

Start av rengjøringsprogrammet

Rengjøringsprogrammet for kammer (tank) ① og kammer (tank) ② kan startes via programmeringsfunksjonen *P68*.

Gå inn i programmeringsnivå

Forutsetning:

- Vaskemaskinen er slått på (programvelgeren står på et vaskeprogram).
- Døren til vaskemaskinen er åpnet.

① Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* og hold den inne under skrittene ②-③.

② Lukk døren på vaskemaskinen.

Vent til sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* lyser konstant ...

③ ... og slipp deretter sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

I tidsdisplayet lyser *P13* etter ca. 4 sekunder.

- ④ Berør sensortasten > eller < helt til *P68* vises i tidsdisplayet.
- ⑤ Bekreft med sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.
- 00* lyser i tidsdisplayet.
- ⑥ Berør sensortasten >.
- 01* lyser i tidsdisplayet.
- ⑦ Bekreft med sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

I tidsdisplayet blinker *UPI*

- Skyv rengjøringspatronen inn i kammer (tank) ①.
- ⑧ Bekreft med sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Kammer (tank) ① rengjøres.

Tips: For å rengjøre kammer (tank) ②, gjør du det samme som for kammer (tank) ①, men i skritt ⑥ berører du sensortasten > 2x. -*02* lyser i tidsdisplayet.

Rengjøring av rommet for plassering av beholderne/patronene

Vaskemiddelrester kan klebe seg fast.

- Rengjør rommet innvendig med en fuktig klut når du skifter patron eller beholder.

Hvis feil oppstår

De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å tilkalle service.

Følgende tabeller skal hjelpe deg med å finne årsaken til en feil og til å rette på feilen.

Det kan ikke startes noe vaskeprogram

Problem	Årsak og retting
Betjeningspanelet er fortsatt mørkt.	Vaskemaskinen har ikke strøm. <ul style="list-style-type: none">■ Undersøk om støpselet er satt inn.■ Undersøk om sikringen er i orden.
	For å spare energi, har vaskemaskinen koblet seg ut automatisk. <ul style="list-style-type: none">■ Slå på vaskemaskinen igjen ved å dreie på programvelgeren.
I tidsdisplayet veksler det mellom F og 34	Døren er ikke skikkelig lukket. Dørlåsen kunne ikke feste seg. <ul style="list-style-type: none">■ Lukk døren en gang til.■ Start programmet på nytt. Kontakt kundeservice dersom feilmeldingen vises igjen.

Programavbrudd og en feilkontrolllampe lyser i betjeningspanelet

Problem	Årsak og retting
Feilkontrollampen  lyser, i tidsdisplayet veksler det mellom F og // og varselsignalet høres.	Vannavløpet er blokkert eller skadet. Avløpsslangen ligger for høyt. <ul style="list-style-type: none">■ Rengjør lofilter og avløpspumpe.■ Maksimal pumpehøyde er 1m.
Feilkontrollampen  lyser, i tidsdisplayet veksler det mellom F og  og varselsignalet høres.	Vanninntaket er sperret eller skadet. <ul style="list-style-type: none">■ Kontroller om vannkranen er skrudd skikkelig opp.■ Kontroller om det er knekk på inntaksslangen.■ Kontroller om vanntrykket er for lavt. Silen i vanninntaket er tett. <ul style="list-style-type: none">■ Rengjør silen.
Feilkontrollampen  lyser, i tidsdisplayet veksler det mellom F og  og varselsignalet høres.	Vannsikringssystemet har reagert. <ul style="list-style-type: none">■ Steng vannkranen.■ Kontakt kundeservice.
I tidsdisplayet står det vekselvis F og XXX og et signal høres.	Det foreligger en feil. <ul style="list-style-type: none">■ Koble vaskekmaskinen fra strømnettet. Trekk ut stopselet av stikkontakten eller koble ut sikringen i husinstallasjonen.■ Vent minst 2 minutter før du kobler vaske-maskinen til strømnettet igjen.■ Slå på maskinen igjen.■ Start programmet igjen. Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakt Miele serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

Hvis feil oppstår

Symbol i tidsdisplayet under programforløpet

Melding	Årsak og retting
- lyser	Programvelgeren ble satt i en annen posisjon etter programstart. ■ Drei programvelgeren til den opprinnelige posisjonen.
lyser kort i tidsdisplayet ved valg av program.	Vaskemaskinen viser at den er tilkoblet.
starter å lyse i tidsdisplayet ved valg av programmet Mobile-Start .	Fjernstyringen er utkoblet. ■ Aktiver programmeringsfunksjonen <i>P97</i> fjernstyring for å betjene vaskemaskinen med appen.
starter å lyse i tidsdisplayet ved valg av programmet Mobile-Start .	Vaskemaskinen er tilkoblet og kan betjenes med appen.
starter å lyse i tidsdisplayet ved valg av programmet Mobile-Start .	Miele@home er ikke konfigurert. ■ Koble vaskemaskinen din til nettverket, se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «2. Konfigurere Miele@home».

Kontrollampen lyser i betjeningspanelet på slutten av programmet

Problem	Årsak og retting
Kontrollampen  lyser.	Det har dannet seg for mye skum under vask. <ul style="list-style-type: none">■ Bruk mindre vaskemiddel neste gang og følg doseringshenvisningene på pakken.
Kontrollampen  lyser sammen med  i tidsdisplayet.	Under vask har det ikke blitt brukt noe vaskeprogram med en temperatur på over 60 °C på lang tid. <ul style="list-style-type: none">■ Start programmet <i>Bomull 90 °C</i> med Miele maskinrens eller et universalvaskemiddel i pulverform. Vaskemaskinen renses og bakterie- og luktdannelse forhindres.
I tidsdisplayet vises  og  vekselvis	Tilleggsfunksjonen <i>Strykeklart</i> ved programslutt kunne ikke gjennomføres forskriftsmessig. <ul style="list-style-type: none">■ Kontroller at vaskemaskinen er stilt opp loddrett (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Justering»).■ Kontroller at ikke maksimal pumpehøyde på 1 m overskrides. Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakt Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell. Vaskemaskinen kan fortsatt brukes uten tilleggsfunksjonen <i>Strykeklart</i> .

Hvis feil oppstår

Meldinger eller feil på TwinDos-systemet

Problem	Årsak og retting
Sensortasten TwinDos hvitt blinker.	Patronen UltraPhase 1 er tom. ■ Bytt ut patronen UltraPhase 1 når vaskemaskinen er slått på.
Sensortasten TwinDos kulørt blinker.	Patronen UltraPhase 2 er tom. ■ Bytt ut patronen UltraPhase 2 når vaskemaskinen er slått på.
Kontrollampen  lyser og i tidsdisplayet vises .	TwinDos har ikke blitt brukt på lenge. Det er fare for at vaskemiddelet har tørket inn i slangene. ■ Gjennomfør TwinDos-rengjøring umiddelbart (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «TwinDos-rengjøring»).
Det ble ikke dosert vaskemiddel under vask.	TwinDos ble ikke aktivert. ■ Berør sensortasten <i>TwinDos hvitt</i> eller <i>TwinDos kulørt</i> før neste vask. TwinDos aktiveres. Vaskemiddelet ble ikke dosert, selv om sensortasten <i>TwinDos hvitt</i> eller <i>TwinDos kulørt</i> var aktivert. ■ Start en vask med TwinDos-dosering på nytt. ■ Hvis det nå ikke blir dosert vaskemiddel, kontakt Mieles serviceavdeling.
Etter innsetting av en ny vaskemiddelpatron, vises patronen som tom når maskinen slås på.	Ved bytting av vaskemiddelpatronen var vaskemaskinen slått av. ■ Slå på maskinen. ■ Ta ut vaskemiddelpatronen og skyv den inn inn igjen i rommet. Telleren blir da satt på 0.

Generelle problemer med vaskemaskinen

Problem	Årsak og retting
Vaskemaskinen lukter vondt.	Den lysende kontrollampen i sammen med ! i tidsdisplayet ble ignorert. Under vask har det ikke blitt brukt noe vaskeprogram med en temperatur på over 60 °C på lang tid. <ul style="list-style-type: none">■ For å unngå bakterie- og luktdannelse i vaskemaskinen, start programmet <i>Bomull 90 °C</i> med Miele maskinrens eller et universalvaskemiddel i pulverform.
	Døren og vaskemiddelbeholderen ble lukket etter vask. <ul style="list-style-type: none">■ La døren og vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, slik at de kan tørke.
Vaskemaskinen står ikke stille under sentrifugering.	Maskinføttene står ikke likt og er ikke låst. <ul style="list-style-type: none">■ Rett opp maskinen så den står støtt og lås maskinføttene.
Vaskemaskinen har ikke centrifugert tøyet som den pleier, og tøyet er fortsatt vått.	Ved sluttcentrifugeringen ble det målt en stor ubalance og centrifugehastigheten ble automatisk redusert. <ul style="list-style-type: none">■ Legg alltid store og små plagg sammen i trommelen, for å få en bedre fordeling.
Uvanlig støy fra pumpen.	Ingen feil! Slurpelyder ved begynnelsen og slutten av utpumpingen er normalt.

Hvis feil oppstår

Generelle problemer med vaskemaskinen

Problem	Årsak og retting
Mye vaskemiddel blir liggende igjen i vaskemiddelbeholderen.	Vannets flytetrykk er ikke tilstrekkelig. <ul style="list-style-type: none">■ Rengjør silen i vanninntaket.■ Pass på at vanntrykket er minst 100 kPa (1 bar). Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har tendens til å klebe. <ul style="list-style-type: none">■ Rengjør vaskemiddelbeholderen, og tilsett først vaskemiddel og deretter avkalkingsmiddel i vaskemiddelbeholderen.
Tøymykneren blir ikke spilt fullstendig inn, eller det blir stående for mye vann i kammer ☀.	Sugeheverten sitter ikke riktig eller den er tett. <ul style="list-style-type: none">■ Rengjør sugeheverten, se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av vaskemiddelbeholderen».
Ved programslutt er det fortsatt væske i kapselen.	Det lille røret i vaskemiddelbeholderen, som kapselen festes på, er tilstoppet. <ul style="list-style-type: none">■ Rengjør røret. Ingen feil! Av tekniske grunner vil det være igjen en liten restmengde vann i kapselen.
Det er vann i tøy-myknerkammeret ved siden av kapselen.	Sensortasten  ble ikke aktivert. <ul style="list-style-type: none">■ Pass på at sensortasten  blir aktivert neste gang du setter inn en kapsel. Den tomme kapselen ble ikke tatt ut etter siste vask. <ul style="list-style-type: none">■ Ta ut kapselen og kast den etter hver vask. Det lille røret i vaskemiddelbeholderen, som kapselen festes på, er tilstoppet. <ul style="list-style-type: none">■ Rengjør røret.

Ikke tilfredsstillende vaskeresultat

Problem	Årsak og retting
Tøyet blir ikke rent med flytende vaskemiddel.	<p>Flytende vaskemidler inneholder ikke blekemidler. Flekker av frukt, kaffe eller te blir ikke fjernet.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Bruk 2-fasesystemet fra Miele. Tilførselen av UltraPhase 2 under vaskeprosessen fjerner flekkene effektivt.■ Bruk pulvervaskemiddel med blekemiddel.
Det er grå elastiske partikler på tøyet etter vask.	<p>For lite vaskemiddel. Tøyet har vært sterkt tilsolt med fett (oljer, salver).</p> <ul style="list-style-type: none">■ Tilsett mer vaskemiddel til slikt tøy eller bruk flytende vaskemiddel.■ Start et 60 °C vaskeprogram med flytende vaskemiddel uten tøy før neste vask.
På mørkt tøy er det hvide, vaskemiddellignende partikler etter vask.	<p>Vaskemiddelet inneholder bestanddeler (zeolitter) for vannavkalking som ikke løses opp i vann. De har satt seg fast på tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Prøv å fjerne partiklene med en børste når tøyet er tørt.■ Vask mørkt tøy med et flytende vaskemiddel heretter. Slike vaskemidler inneholder ingen zeolitter.■ Bruk programmet <i>Mørkt tøy/Denim</i>.


Hvis feil oppstår

Døren lar seg ikke åpne

Problem	Årsak og retting
Døren kan ikke åpnes under vask.	Trommelen er låst under vask. ■ Følg anvisningene i kapittel «5. Starte program», avsnitt «Legg inn mer tøy/ta ut tøy».
Etter at programmet er avbrutt vises blinkende streker L...L...L...L... i tidsdisplayet.	Som beskyttelse mot skålding, kan ikke maskindøren åpnes hvis temperaturen på vaskevannet er over 55 °C. ■ Vent til temperaturen i trommelen er sunket og de blinkende strekene i tidsdisplayet har slukket.
I tidsdisplayet veksler det mellom F og 35	Dørlåsen er blokkert. ■ Kontakt kundeservice.

Åpning av døren når avløpet er tilstoppet og/eller ved strømbrudd.

- Slå av maskinen.

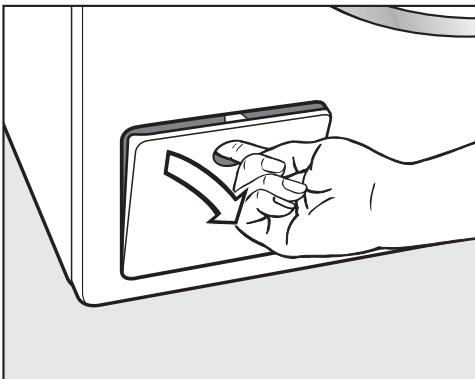

- Åpne dekselet til avløpspumpen.

Tilstoppet avløp

Hvis avløpet er tilstoppet, kan det være en større mengde vann i maskinen.

⚠ Fare for å skålde seg på det varme vaskevannet.


Hvis det nettopp har vært vasket ved høy temperatur, er vaskevannet som renner ut svært varmt.

Slipp vaskevannet forsiktig ut.

Tømmeprosess

Ikke skru lofilteret helt ut.


- Sett en beholder under dekselet til lofilteret, f.eks. en universalpanne/langpanne.

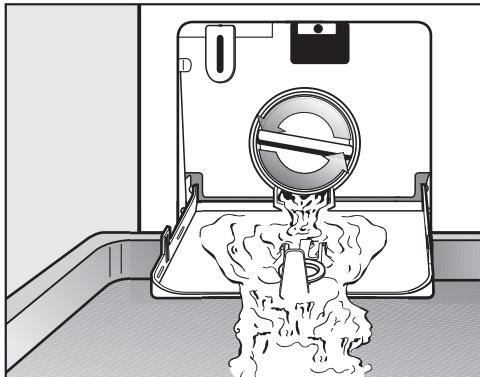

- Skru lofilteret langsomt opp til vannet renner ut.


- Skru lofilteret til igjen for å stanse vannet som renner ut.

Når det ikke renner ut mer vann:

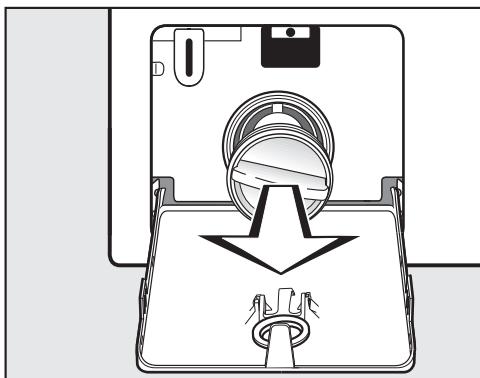

- Skru lofilteret helt ut.

Hvis feil oppstår

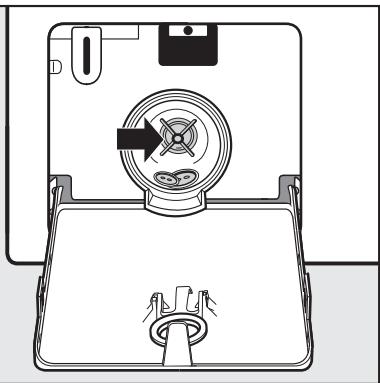

- Rengjør loffilteret grundig.
- Prøv om pumpepropellen kan dreies lett, fjern eventuelle fremmedlegemer (knapper, mynter osv.) og rengjør innerrommet.
- Sett loffilteret inn igjen og skru det godt fast.
- Lukk dekselet til avløpspumpen.

Skader pga. vannlekkasje

Hvis loffilteret ikke blir satt inn igjen og skrudd fast, renner det vann ut av vaskemaskinen.


Sett loffilteret inn igjen og skru det godt fast.

Åpne døren

Fare for skade ved trommel som dreier.

Hvis du stikker hånden inn i en trommel som dreier, er det betydelig fare for skade.

Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tekstilene.

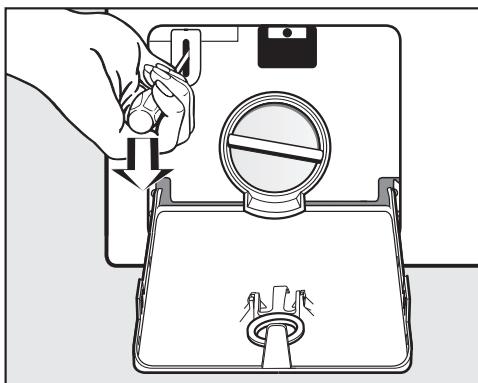

- Åpne dørlåsen ved hjelp av en skruetrekker.
- Åpne døren.

Kontakt ved feil


Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Mieles serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktdataene til Mieles serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og fabrikasjonsnummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet.

Typeskiltet finner du over dørglasset når døren er åpen.

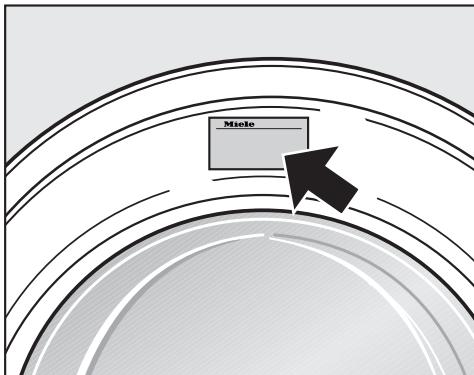


Ekstrautstyr

Ekstrautstyr til denne vaskemaskinen kan kjøpes hos Miele-forhandleren eller i Mieles deleavdeling.

EPREL-Database

Fra 1. mars 2021 finner du informasjon om energimerking av forbruksartikler og krav til økodesign i den europeiske produktdatabasen (EPREL). Under følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> finner du produktdatabasen. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelsen.

Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet.

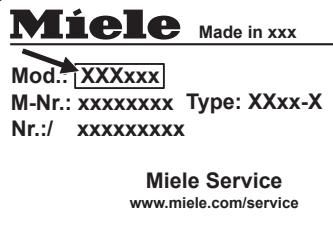


Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

Installasjon


Front

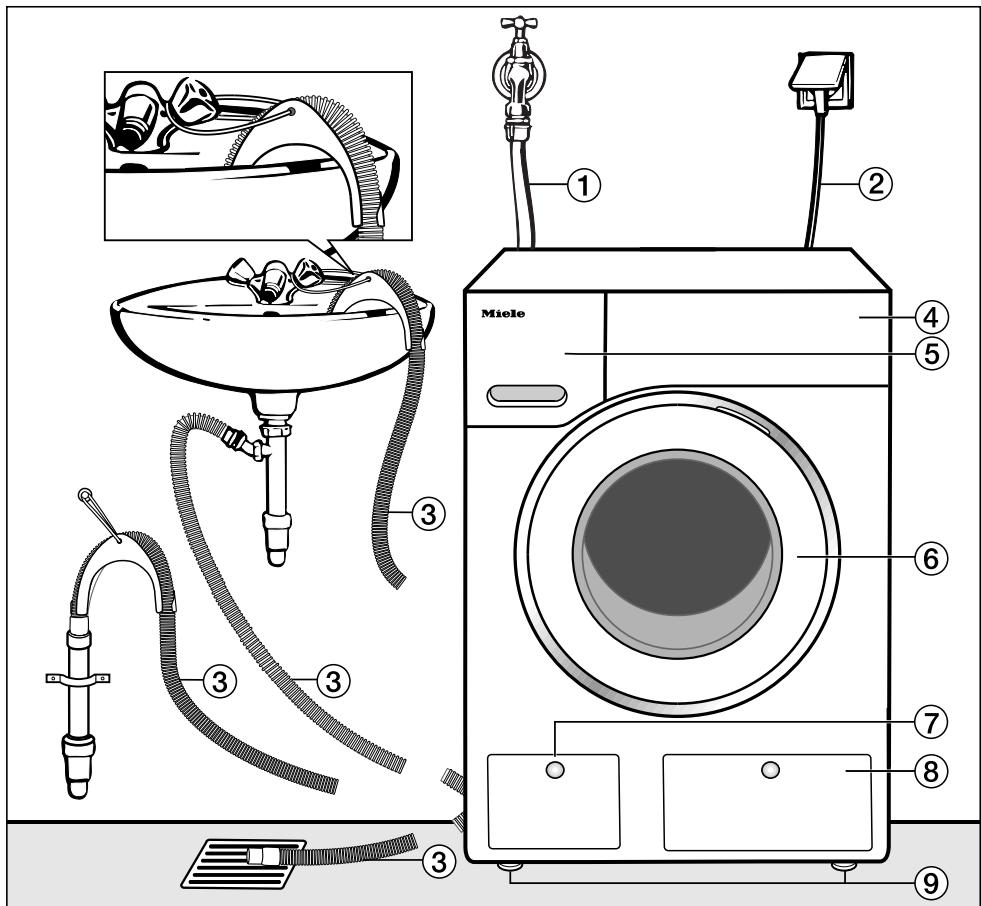

- ① Vanninntaksslange (trykkfast inntil 7.000 kPa)
- ② Elektrotilkobling
- ③ Avløpsslange med u-bøy (tilbehør) med mulighet for vannavløpsføring.
- ④ Betjeningspanel

- ⑤ Vaskemiddelbeholder
- ⑥ Dør
- ⑦ Deksel for lofilter, avløppspumpe og nødåpner
- ⑧ Deksel for TwinDos-patronene
- ⑨ Fire høydejusterbare føtter

Bakside

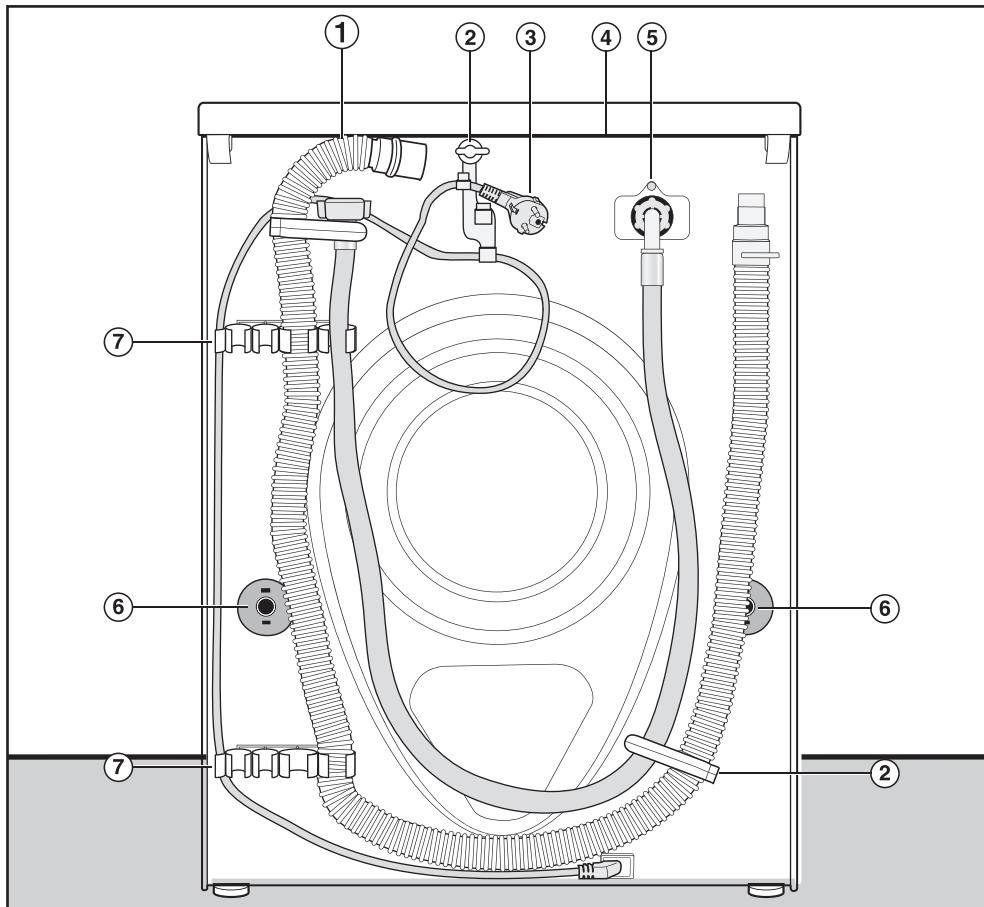

- ① Avløpsslange
- ② Transportholder for inntaks- og avløpsslanger og strømkabel
- ③ Elektrotilkobling
- ④ Dekselfremspring med gripemuligheter for transport
- ⑤ Vanninntaksslange (trykkfast inntil 7.000 kPa)
- ⑥ Dreiesikring med transportstenger
- ⑦ Transportholdere for inntaks- og avløpsslanger og holder for transportstenger som er tatt ut

Installasjon

Underlaget

Et betonggolv egner seg best som underlag ved oppstilling. Det vibrerer sjeldent under centrifugering, i motsetning til tregulv eller gulv med «myke» egenskaper.

Vær oppmerksom på dette:

- Still maskinen loddrett og støtt.
- Ikke still maskinen på myke gulvbellegg, ellers vil maskinen vibrere under centrifugering.

Ved oppstilling på tregulv:

- Sett vaskemaskinen på en plate av kryssfiner (minst 59 x 52 x 3 cm). Platen bør skrus fast til flest mulig gulvbjelker, ikke bare til gulvplankene.

Tips: Sett helst maskinen i et hjørne av rommet. Der er gulvet mest stabilt.

 Fare for skade pga. at vaskemaskinen ikke er sikret.

Under oppstilling må vaskemaskinen sikres mot fall og mot at den sklir ut, ved å settes på en eksisterende sokkel på stedet (betongsokkel eller oppmurt sokkel).

Sikre vaskemaskinen med en festebøyle (MTS gulvfeste) (fås hos Mieles delelager eller Mieles serviceavdeling).

Bære vaskemaskinen til oppstillingsstedet


 Fare for skade pga. topplate som ikke sitter fast.

Det bakre festet på dekselet kan bli sprøtt pga. ytre omstendigheter. Dekselet kan rives løs ved bæring. Kontroller at dekselfremspringet sitter godt før bæring.


- Vaskemaskinen må bæres i de fremre maskinføttene og det bakre dekselfremspringet.

Demontering av transportsikring

Uttak av venstre transportstang

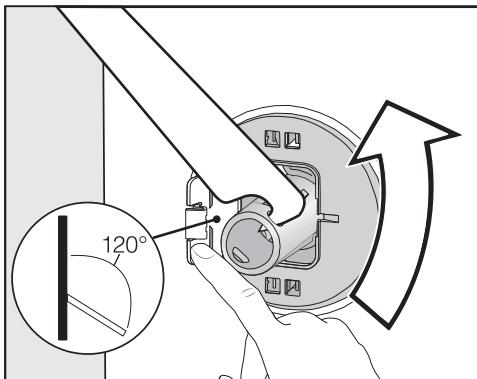


- Trykk klaffen utover og drei transportstangen 90° med den vedlagte skruenøkkelen.

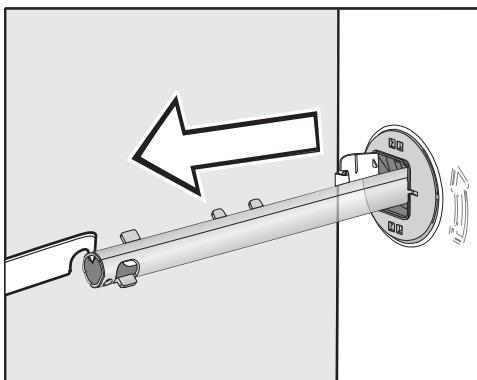


- Trekk ut transportstangen.

Uttak av høyre transportstang

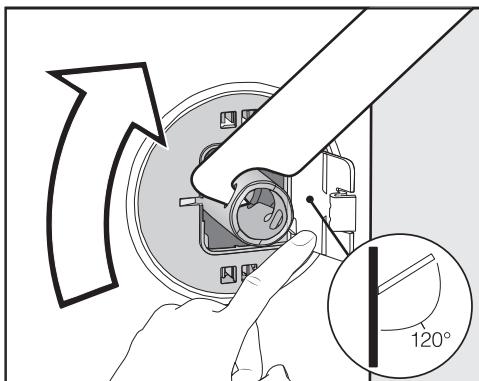

- Trykk klaffen utover og drei transportstangen 90° med den vedlagte skruenøkkelen.

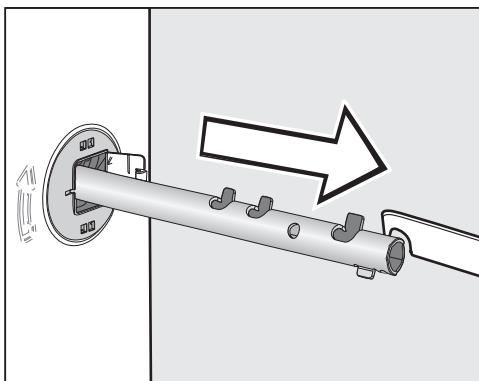

- Trekk ut transportstangen.


Installasjon

Lukking av hull

 Fare for å skade seg på skarpe kanter.


Ved å gripe i hullene etter transportstengene er det fare for skade.

Lukk hullene til transportstengene som ble tatt ut.

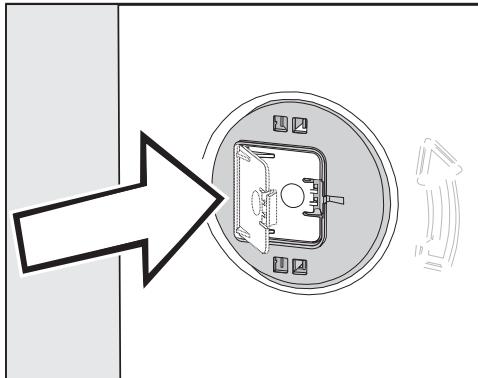

- Lukk klaffen godt igjen, til den klikker på plass.

Festing av transportstenger

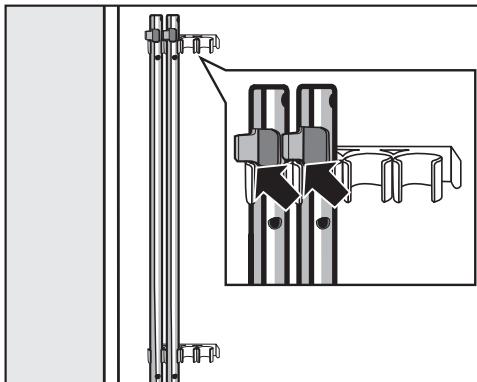

- Fest transportstengene på baksiden av vaskemaskinen. Pass på at den øvre festehaken ligger over holderen.


 Skader pga. feil transport.

Ved transport av vaskemaskinen uten transportsikring kan vaskemaskinen bli skadet.

Ta vare på transportsikringen. Monter transportsikringen igjen før transport av vaskemaskinen (f.eks. ved flytting).

Montering av transportsikring

Åpning av klaffene

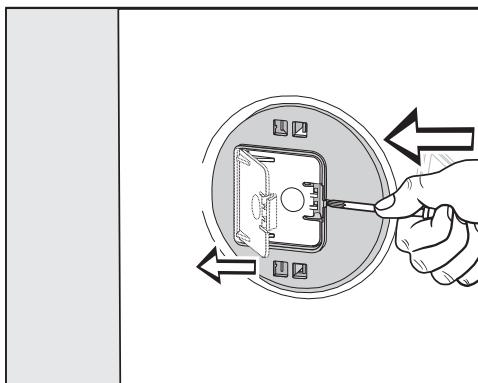

- Trykk med en spiss gjenstand, f.eks. en smal skrutrekker, mot festehaken.

Klaffen åpner seg.

Montering av transportstengene

- Foreta monteringen i motsatt rekkefølge av demonteringen.

Tips: Løft trommelen litt, så blir det lettere å skyve inn transportstengene.

Installasjon


Oppretting

Maskinen må stå loddrett og likt på alle fire føttene for at den skal virke problemfritt.


Hvis maskinen ikke stilles opp forskriftsmessig, øker vann- og energiforbruket, og maskinen kan flytte seg.

Skru ut og låse føttene

Maskinen justeres med de fire skru-føttene. Ved levering er alle føttene skrudd inn.

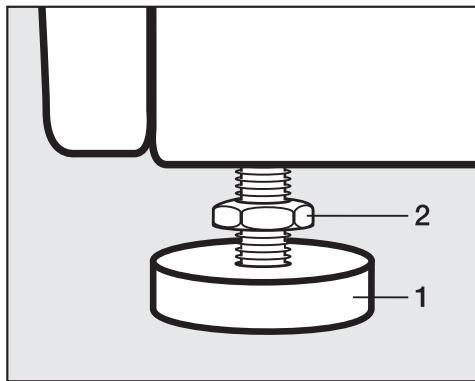

- Drei låsemutteren **2** mot høyre med den vedlagte skrunøkkelen. Skru ut låsemutteren **2** sammen med foten **1**.

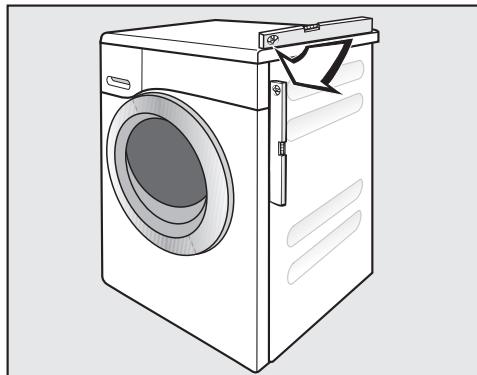

- Kontroller med vater om maskinen står loddrett.
- Hold foten **1** fast med en vannpumpetang. Skru fast låsemutteren **2** igjen med skrunøkkelen mot kabinettet.

 Skader pga. feil justering av vaskemaskinen.

Hvis føttene ikke er sikret med låsemuttere er det fare for at vaske-maskinen beveger på seg.

Skru alle de fire låsemutterne på føttene fast mot kabinettet. Kontroller at føttene ikke ble skrudd helt ut under justeringen.

Oppstilling under benkeplate

 Fare for elektrisk støt ved kabler som ligger åpent.

Dersom topplaten er demontert kan man komme i berøring med strømførende deler.

Montering/demontering av innbyggingssettet* må gjøres av fagfolk.

- Et **innbyggingssett*** er nødvendig. Dekkplaten som følger med innbyggingssettet* erstatter topplaten på vaskemaskinen. Monteringen av dekkplaten er av sikkerhetsmessige grunner helt nødvendig.
- Vanninntak og -avløp samt elektrotilkobling må installeres og være tilgjengelig i nærheten av maskinen.


En monteringsanvisning er vedlagt innbyggingssettet.

Vask-tørk-søyle

Vaskemaskinen kan settes sammen med en Miele tørketrommel til en vask-tørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats* (WTV).

Deler merket med * kan leveres av en Miele-forhandler eller Mieles deleavdeling.

Vær oppmerksom på dette:

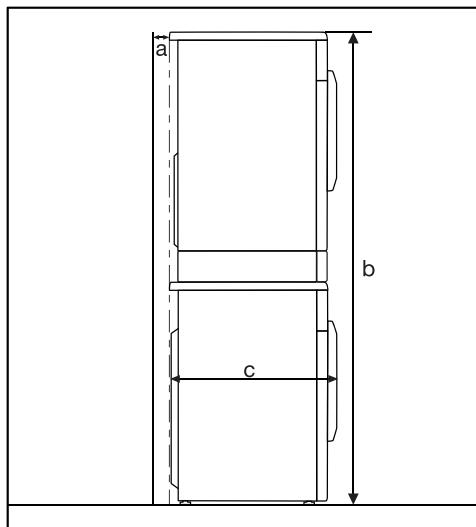

a = minst 2 cm

b = WTV enkel: 172 cm
WTV med skuff: 181 cm

c = 64 cm

Installasjon

Vannsikringssystemet

Miele vannsikringssystem sikrer en omfattende beskyttelse mot vannskader på grunn av vaskemaskinen.

Systemet består hovedsakelig av følgende bestanddeler:

- inntaksslangen
- elektronikken og avløps- og overløpssikringen
- avløpsslangen

Inntaksslangen

- Beskyttelse mot at slangen sprekker.

Inntaksslangen tåler et trykk på over 7.000 kPa.

Elektronikken og kabinetet

- Bunnpannen
Vann som renner ut gjennom utetteter i vaskemaskinen, blir samlet opp i bunnpannen. Ved hjelp av en flottørbryter blir vanninntaksventilene koblet ut. Videre vanntilførsel er sperret, vannet i vaskebeholderen blir pumpet ut.
- Overløpssikringen
Den forhindrer overløp fra vaskemaskinen på grunn av ukontrollert vanninntak. Stiger vannstanden over et bestemt nivå, blir avløpspumpen koblet inn og vannet pumpet ut kontrollert.

Avløpsslangen

Avløpsslangen er sikret med et ventilasjonssystem som forhindrer at maskinen blir sugd tom.

Vanninntak

 **! Helserisiko og risiko for skader pga. skittent vann som har rent inn.**
Kvaliteten på vannet må tilsvare drikkevannsbestemmelsene i det landet vaskemaskinen skal brukes.
Vaskemaskinen skal alltid kobles til drikkevann.

Vaskemaskinen er bygget etter gyldige DIN-normer, og kan derfor kobles til drikkevannsledningen uten tilbakeslagsventil.

Vanntrykket må ligge mellom 100 kPa og 1 000 kPa. Hvis vanntrykket er høyere enn 1 000 kPa overtrykk, må det monteres en trykkreduksjonsventil.

For tilkobling er det nødvendig med en stoppekran med $\frac{3}{4}$ "-gjenger. Hvis det ikke finnes en stoppekran, skal maskinen kobles til vannledningen av en autorisert installatør.

Skruforbindelsen står under vannledningstrykk.

Kontroller derfor om tilkoblingen er tett ved å åpne vannkranen forsiktig. Korrigér eventuelt pakningens posisjon og forskruning.

Vaskemaskinen er ikke egnet for tilkobling til varmtvann.

Vaskemaskinen må ikke kobles til en varmtvannstilkobling.

Vedlikehold

Bruk bare Miele originalslinger som tåler et trykk på over 7.000 kPa ved en eventuell utskiftning.

 Skader pga. skittent vann.
For å beskytte vanninntaksventilen har vaskemaskinen en sil i den frie enden av inntaksslangen og en sil i tilkoblingsstussen.
Disse to silene må ikke fjernes.

Tilbehør - slangeforlengelse

Som tilbehør kan slanger på 2,5 eller 4,0 m kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling.

Installasjon

Vannavløp

Vaskevannet pumpes ut ved hjelp av en avløpspumpe med en løftehøyde på 1 m. For at vannavløpet ikke skal hindres, må avløpsslangen legges uten knekk.

Hvis nødvendig, kan slangen forlenges med inntil 5 m. Tilbehøret får du kjøpt hos en Miele-forhandler eller hos Mieles delelager.

For avløpshøyder over 1 m (inntil maks. 1,8 m løftehøyde) kan man kjøpe en ekstra avløpspumpe.

Ved en avløpshøyde på 1,8 m, kan slangen forlenges inntil 2,5 m. Tilbehøret får du kjøpt hos en Miele-forhandler eller hos Mieles delelager.

Muligheter for vannavløp:

1. Slangen henges på en vask eller utslagsvask:

Vær oppmerksom på dette:


- Sikre slangen så den ikke glir ned!
- Hvis vannet pumpes ut i en vask, må det renne unna raskt nok. Ellers kan vannet renne over, eller en del av det utpumped vannet kan suges tilbake til maskinen.

2. Tilkobling til et kunststoff-avløpsrør med gummimuffe (vannlås ikke absolutt påkrevet).

3. Avløp til sluk i gulvet.

4. Tilkobling til en vask med kunststoffnippel.

Vær oppmerksom på dette:

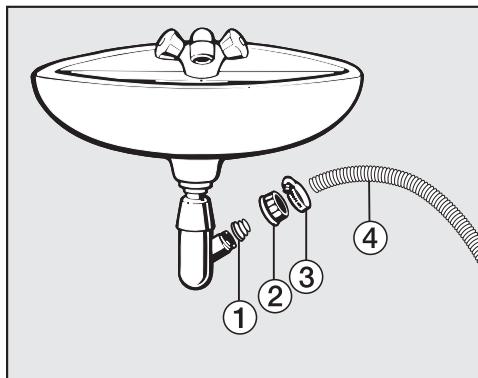

① Adapter

② Koblingsmutter for vannlås

③ Slangeklemme

④ Slangende

■ Monter adapteren ① med koblingsmutteren ② på vannlåsen.

■ Stikk slangeenden ④ på adapteren ①.

■ Skru slangeklemmen ③ godt til med en skrutrekker rett bak koblingsmutteren.

Elektrotilkobling

Vaskemaskinen leveres ferdig med nett-kabel og støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt.

Sett alltid vaskemaskinen slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.

 Brannfare ved overoppheeting.

Drift av vaskemaskinen ved bruk av flerveisstikkontakter og skjøteleddninger kan føre til overbelastning på kabelen.

Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke flerveisstikkontakter eller skjøteleddninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen  i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av vaskemaskinen.

En skadet nett-kabel må bare erstattes med en nett-kabel av samme type (fås kjøpt hos Mieles serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Mieles serviceavdeling.

Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for den elektriske tilkoblingen på stedet.

Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette Miele-produktet må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

Tekniske data

Høyde	850 mm
Bredde	596 mm
Dybde	636 mm
Dybde med åpen dør	1.054 mm
Høyde for innbygging	820 (+8/-2) mm
Bredde for innbygging	600 mm
Høyde for innbygging	600 mm
Vekt	ca. 90 kg
Kapasitet	8,0 kg tørt tøy
Tilkoblingsspenning	Se typeskiltet
Tilkoblingsverdi	Se typeskiltet
Sikring	Se typeskiltet
Forbruksdata	se kapittel Forbruksdata
Vanntrykk (flytetrykk) minimalt	100 kPa (1 bar)
Vanntrykk (flytetrykk) maks.	1.000 kPa (10 bar)
Lengde på vanninntaksslangen	1,60 m
Lengde avløpsslange	1,50 m
Lengde tilkoblingskabel	2,00 m
Pumpehøyde maks.	1,00 m
Pumpelengde maks.	5,00 m
LED Light Emitting Diode	Klasse 1
Godkjenninger	Se typeskiltet
Effektforbruk i avslått tilstand	0,30 W
Internettklar ventetilstand	0,60 W
Frekvensbånd	2,4000 GHz - 2,4835 GHz
Maksimal utgangseffekt	< 100 mW

Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne vaskemaskinen er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under produkter, nedlastinger, på www.miele.no
- Under service, bruksanvisninger og min brosjyre på www.miele.no/husholdning/bruksanvisninger-og-min-brosjyre-385.htm ved å oppgi produktnavn eller fabrikasjonsnummer

Forbruksdata

Programmer	Tøymengde kg	Energi kWh	Vann Liter	Programtid t:min	Temperatur ¹ °C	Restfuktighet %	Sentrifuge- hastighet o/min
ECO 40-60*	8,0	0,77	60	3:39	42	51	1400
	4,0	0,40	52	2:39	31	51	1400
	2,0	0,20	28	2:39	25	54	1400
Bomull	60	8,0	1,35	49	2:29	52	1400
	20	8,0	0,35	69	2:39	20	53
Leittstelt	30	3,5	0,45	52	1:59	30	1200
Express 20 ²	40	3,5	0,34	30	0:20	26	60
	30	2,0	0,23	35	0:39	—	1200

* Proveprogram for overholdelse av EU-forskriftene for økodesign Nr. 2011/9/2023 og energimerking int. EUs direktiv Nr. 2019/2014

1 Maksimalt oppnådd temperatur i tøyet i hovedvask.

2 Tilleggsfunksjonen Kort er aktivert

Under sammenligningstestene må TwinDos-doseringen være koblet ut.

Henvisning for kunden

Forbruksdataene kan avvike fra de oppgitte verdiene – avhengig av vantrykk, vannets hardhet, temperatur på inntaksvannet, romtemperatur, tekstiltype, toymengde, variasjoner i nettspenningen samt valgte tilleggsfunksjoner.

Programmeringsfunksjoner

Med programmeringsfunksjonene kan du tilpasse vaskemaskinenes elektro-nikk til ulike behov. Programmerings-funksjonene kan endres til enhver tid.

Programmeringen skjer i 8 betjenings-skritt (1, 2, 3 ... 8) ved hjelp av sensortasten.

Gå inn i programmeringsnivå

Forutsetning:

- Vaskemaskinen er slått på (program-velgeren står på et program).
- Døren på vaskemaskinen er åpnet.

1 Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* og hold tasten inne under skrittene 2-3.

2 Lukk døren på vaskemaskinen.

Vent til sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* lyser konstant ...

3 ... og slipp deretter sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Etter ca. 4 sek lyser P13 i tidsdisplayet

Velg og legg til progra-mmeringsfunksjon

Nummeret på programmerings-funksjonen vises i tidsdisplayet med P i kombinasjon med et tall: f.eks. P13.

4 Ved berøring av sensortasten > eller < velger du trinnvis enten den neste eller den forrige programmerings-funksjonen:

Programmeringsfunksjoner	
P13	Tastetone
P14	Pin-kode
P22	Standby-status betjeningspanel
P24	Memory
P26	Ekstra forvasktid Bomull
P28	Skånegang
P29	Temperatursenkning
P32	Maksimalt skyllenivå
P33	Vannavkjøling
P34	Antikrøll
P49	Lavt vanntrykk
P62	Dimmet lysstyrke i lysfeltene
P85	TwinDos
P66	Doseringsmengde UltraPhase 1
P67	Doseringsmengde UltraPhase 2
P68	TwinDos-rengjøring
P69	Skittenhetsgrad
P97	Fjernstyring
P98	SmartGrid
P99	RemoteUpdate

5 Bekreft den valgte programmerings-funksjonen med sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Programmeringsfunksjoner

Bearbeide og lagre programmeringsfunksjon

En programmeringsfunksjon kan enten slås av/på, eller det kan velges forskjellige oppsjoner.

- ❶ Ved å berøre sensortastene > eller < slås programmeringsfunksjonen av/på eller det kan velges en oppsjon:

Programmeringsfunksjon	valgmuligheter					
	-00	-01	-02	-03	-04	-05 – -99
P13	●	✓	●			
P14	✓	●				
P22	●	✓				
P24	✓	●				
P26	✓	●	●	●		
P28	✓	●				
P29	✓	●				
P32	✓	●				
P33	✓	●				
P34	✓	●				
P49	✓	●				
P62		●	✓	●	●	●
P65	●	✓				
P66	●	●	●	●	●	✓
P67	●	●	●	●	●	✓
P68	✓	●	●			
P69		●	✓	●		
P91	●	✓				
P98	✓	●				
P99	●	✓				

● = kan velges

✓ = Fabrikkinnstilling

- ❷ Bekreft valget med sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Nå lyser nummeret for programmeringsfunksjonen igjen: f.eks. P13.

Gå ut av programmeringsnivå

- ❸ Still programvelgeren på Ⓞ.

Programmeringen blir lagret permanent. Den kan endres igjen når som helst.

P13 Tastetone

Berøringen av sensortastene blir bekreftet med et akustisk signal.

Valg

-00 = Tasteten er utkoblet

-01 = Tasteten er stilt inn på normal lydstyrke (**fabrikkinnstilling**)

-02 = Tasteten er stilt inn på høyt

P14 Pin-kode

Pin-koden beskytter vaskemaskinen mot bruk av fremmede.

Ved aktivert pin-kode, må koden legges inn når du slår på vaskemaskinen, slik at maskinen kan betjenes.

Valg

-00 = Pin-kode er koblet ut (**fabrikk-innstilling**)

-01 = Pin-kode er koblet inn

Betjene vaskemaskin med pin-kode

Koden er **125** og kan ikke endres.

■ Slå på maskinen.

I tidsdisplayet står ___ og sensortastene > og < lyser.

■ Berør sensortasten >.

I tidsdisplayet står det: / ___.

■ Bekreft tallet med sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Det første tallet ble lagret og du kan nå legge inn det andre tallet ved hjelp av sensortasten > og <.

■ Legg inn det andre og tredje tallet, og bekreft tallene med sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Låsefunksjonen er opphevet, så nå kan du velge og starte et vaskeprogram.

P22 Standby-status betjeningspanel

For å spare strøm slukker lyset i tidsvisningen og på sensortastene etter 10 minutter, og kun sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* lyser pulserende.

Valg

-00 = Av

Lyset på tidsdisplayet og sensortastene blir ikke slått av når vaskemaskinen er på

-01 = På (**Fabrikkinnstilling**)

Etter 10 minutter blir lyset på tidsdisplayet og sensortasten slått av, dersom den ble etterfulgt av programstart.

Men: Etter at startforvalgstiden er utløpt på slutten av programmet eller på slutten av Antikrøllfasen, slår tidsdisplayet og sensortastene seg på i 10 minutter.

Programmeringsfunksjoner

P24 Memory

Vaskemaskinen lagrer de innstillingene som sist ble valgt for et vaskeprogram (temperatur, centrifugehastighet og noen tilleggsfunksjoner) etter programstart.

Ved nytt valg av vaskeprogram viser vaskemaskinen de lagrede innstillingene.

Valg

-00 = Memory er utkoblet (**Fabrikk-innstilling**)

-01 = Memory er innkoblet

P25 Ekstra forvasktid Bomull

Hvis du har spesielle krav til forvasken, kan du forlenge forvasktiden.

Valg

-00 = **Ingen** tidsforlengelse av forvasktiden (**fabrikkinnstilling**)

-01 = **+ 6 minutter** tidsforlengelse av forvasktiden

-02 = **+ 9 minutter** tidsforlengelse av forvasktiden

-03 = **+ 12 minutter** tidsforlengelse av forvasktiden

P28 Skånegang

Ved aktivert Skånegang blir trommelbevegelsen redusert. Dermed kan lite skitne tekstiler vaskes skånsomt.

Skånegangen kan aktiveres for programmene *Bomull* og *Lettstelt* (Lettstelt).

Valg

-00 = Skånegang utkoblet (**fabrikk-innstilling**)

-01 = Skånegang er koblet inn

P29 Temperatursenkning

På steder som ligger høyt over havet, har vannet et lavere kokepunkt. Miele anbefaler å koble inn temperatursenkningen på steder som ligger høyere enn 2000 m.o.h, for å unngå at «vannet koker». Den maksimale temperaturen reduseres til 80 °C, også dersom en høyere temperatur blir valgt.

Valg

-00 = Temperatursenkning er utkoblet (**fabrikkinnstilling**)

-01 = Temperatursenkning er koblet inn

P32 Maksimalt skyllenivå

Vannstanden ved skylling kan alltid stilles inn på den maksimale verdien.

Denne funksjonen er viktig for allergikere, for å oppnå et svært godt skylleresultat. Vannforbruket øker.

Valg

- 00 = Maksimalt skyllenivå er utkoblet (**fabrikkinnstilling**)
- 01 = Maksimalt skyllenivå er koblet inn

P33 Vannavkjøling

Ved slutten av hovedvasken renner det ekstra vann inn i trommelen, for å avkjøle vaskevannet.

Vannavkjølingen følger ved valg av programmet Bomull, med en temperatur på 70 °C og høyere.

Vannavkjølingen bør aktiveres:

- når avløpsslangen henges i en vaskekum eller utslagsvask, for å forebygge fare for skålding.
- for bygninger der avløpsrørene ikke er i samsvar med DIN 1986.

Valg

- 00 = Vannavkjølingen er utkoblet (**fabrikkinnstilling**)
- 01 = Vannavkjøling er koblet inn

P34 Antikrøll

Antikrøll reduserer krølldannelsen etter programslutt.

Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt. Døren kan åpnes hele tiden.

Valg

- 00 = Antikrøll er koblet ut
- 01 = Antikrøll er koblet inn (**fabrikkinnstilling**)

P49 Lavt vantrykk

Ved et vantrykk under 100 kPa (1 bar) avbryter vaskemaskinen programmet med feilmeldingen .

Hvis vantrykket ikke kan økes, forhindrer den aktiverete funksjonen at programmet avbrytes.

Valg

- 00 = Lavt vantrykk er slått av (**Fabrikkinnstilling**)
- 01 = Lavt vantrykk er slått på

Programmeringsfunksjoner

P62 Dimmet lysstyrke i lysfeltene

Lysstyrken på de dimmende sensor-tastene i betjeningspanelet kan stilles i syv forskjellige trinn.

Lysstyrken blir stilt inn omgående ved valg av de forskjellige trinnene.

Valg

- 01 = Mørkeste trinn
- ↓
- 01 = Lyseste trinn
- 02 = **(fabrikkinnstilling)**

P65 TwinDos

TwinDos kan kobles inn eller ut. Sensor-tastene *TwinDos hvitt* eller *TwinDos kulørt* lyser svakt ved valg av et vaske-program, eller så er sensortastene koblet ut.

Valg

- 00 = TwinDos er utkoblet
- 01 = TwinDos er innkoblet **(fabrikk-innstilling)**

P66 Doseringsmengde UltraPhase 1

Den forhåndsinnstilte doserings-mengden fra fabrikken er 58 ml (vann-hardhetsområde II).

Du kan tilpasse doseringsmengden via denne programmeringsfunksjonen.

I tidsdisplayet vises innstilte milliliter. Doseringsmengden kan økes ved hjelp av sensortasten > og reduseres med sensortasten <.

P67 Doseringsmengde UltraPhase 2

Den forhåndsinnstilte doserings-mengden fra fabrikken er 45 ml (vann-hardhetsområde II).

Du kan tilpasse doseringsmengden via denne programmeringsfunksjonen.

I tidsdisplayet vises innstilte milliliter. Doseringsmengden kan økes ved hjelp av sensortasten > og reduseres med sensortasten <.

P68 TwinDos-rengjøring

Vaskemaskinen har et rengjøringsprogram for TwinDos-systemet. Med dette programmet rengjøres slangene inni vaskemaskinen. Når kontrollampe **i** lyser og **2** vises i tidsdisplayet, må systemet rengjøres.

Se hvordan du går frem i kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «TwinDos-rengjøring».

Valg

- 00** = Ingen rengjøring (**fabrikk-innstilling**)
- 01** = Rengjøring kammer (tank) ①
- 02** = Rengjøring kammer (tank) ②

P69 Skittenhetsgrad

Doseringsmengden for vaskemiddel via TwinDos og vannmengden for skyling er bl.a. avhengig av skittenhetsgraden.

Valg

- 01** = Lite
- 02** = Normalt (**fabrikkinnstilling**)
- 03** = Veldig

Programmeringsfunksjoner

Nettverk

Programmeringsfunksjonene *P97*, *P98* og *P99* vises kun når forutsetningene for bruk av Miele@home er oppfylt (se kapitlet «Første igangsetting», avsnitt «Miele@home»).

P97 Fjernstyring

Med Miele-appen kan du se status for vaskemaskinen uansett hvor du befinner deg, fjernstarte og fjernstyre den via programmet MobileStart.

Du kan slå av programmeringsfunksjonen *P97*, dersom du ikke ønsker å betjene vaskemaskinen med din mobile enhet.

Et programavbrudd kan også gjøres via appen, dersom programmeringsfunksjonen *P97* ikke er slått på.

Still inn et tidsrom for når du vil at vaskemaskinen skal starte ved hjelp av sensortasten . Deretter starter du startforvalget (se kapittel «Startforvalg/ SmartStart»). Vaskemaskinen kan startes innenfor det gitte tidsrommet, ved hjelp av et signal du sender. Dersom det ikke er sendt noe signal innen det senest mulige starttidspunktet, starter vaskemaskinen automatisk.

Valg

- 00 = Fjernstyringen er utkoblet
- 01 = Fjernstyring er innkoblet
(fabrikkinnstilling)

P98 SmartGrid

Du kan stille inn vaskemaskinen til å starte automatisk utenfra i et bestemt tidsrom.

Når du har aktivert SmartGrid, har ikke sensortasten funksjonen «Startforvalg» lenger, men den nye funksjonen «SmartStart».

Still inn et SmartStart-tidsrom med sensortasten . Vaskemaskinen startes da innenfor det tidsrommet du har angitt, ved hjelp av et signal som sendes utenfra. Dersom det ikke er sendt noe signal utenfra innen det senest mulige starttidspunktet, starter vaskemaskinen automatisk (se kapittel «Startforvalg»).

Valg

- 00 = SmartGrid er utkoblet (**fabrikkinnstilling**)
- 01 = SmartGrid er innkoblet

P99 RemoteUpdate

Programvaren på vaskemaskinen din kan oppdateres via RemoteUpdate. Dersom en oppdatering er tilgjengelig for din vaskemaskin, vil den lastes ned automatisk av vaskemaskinen. Installasjon av en oppdatering skjer ikke automatisk, men må startes manuelt av deg.

Hvis du ikke installerer en oppdatering, kan du bruke vaskemaskinen som vanlig. Miele anbefaler likevel å installere oppdateringenene.

Forløpet til RemoteUpdate

Informasjon om innhold og omfang av en oppdatering står til disposisjon i Miele-appen.

Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises meldingen *UP* i tidsdisplayet

Du kan installere oppdateringen straks eller utsette den til senere. Spørsmålet dukker opp igjen neste gang du slår på vaskemaskinen.

Hvis du ikke ønsker å installere oppdateringen, slår du av RemoteUpdate.

Oppdateringen kan ta noen minutter.

Vær oppmerksom på følgende ved RemoteUpdate:

- Så lenge du ikke mottar noen melding, finnes det heller ingen oppdatering.
- Du kan ikke reversere en oppdatering du allerede har installert.
- Ikke slå av vaskemaskinen mens oppdateringen pågår. Ellers blir oppdateringen avbrutt og ikke installert.

- Noen programvareoppdateringer kan kun utføres av Mieles serviceavdeling.

Innkobling/utkobling

Fra fabrikken er RemoteUpdate koblet inn. En oppdatering som er tilgjengelig, lastes ned automatisk og må startes manuelt av deg. Slå av RemoteUpdate dersom du ikke ønsker at oppdateringer skal lastes ned automatisk.

Valg

- 00* = RemoteUpdate er utkoblet
- 01* = RemoteUpdate er koblet inn
(fabrikkinnstilling)

Start oppdatering

Etter at du har slått på vaskemaskinen, vises *UP* i tidsdisplayet.

- Berør sensortasten Start/Legg inn mer tøy

UP starter å blinke i tidsdisplayet. Oppdateringen starter.

Linjen i tidsdisplayet viser oppdateringers forløp:

/ = 0 %

||||| = 100 %

Programmeringsfunksjoner

Utsette oppdateringen

Etter at du har slått på vaskemaskinen, vises *UP* i tidsdisplayet.

- Berør sensortasten .

I tidsdisplayet vises programtiden til valgt program.

Neste gang du slår på maskinen, blir du bedt om å starte oppdateringen igjen.

Utkobling av WiFi

- Still programvelgeren på programmet *MobileStart*.

I tidsdisplayet vises: 

- Berør sensortasten  og hold sensortasten  inne til nedtegningen i tidsdisplayet er ferdig.

I tidsdisplayet vises: ---

- WiFi kobles ut.
- Forbindelsen til WiFi blir nullstilt til fabrikkinnstilling.

Nullstill nettverkskonfigurasjonen når du leverer vaskemaskinen til gjenvinning, selger den eller tar i bruk en brukt vaskemaskin. Kun slik sikrer du at alle personlige data er fjernet og at den forrige eieren ikke lenger har tilgang til maskinen.

For å bruke Miele@home igjen, må det opprettes en ny forbindelse.

Opphavsretter og lisenser for kommunikasjonsmodulen

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller tredjeparts programvare, som ikke faller inn under såkalte open source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Kommunikasjonsmodulen inneholder dessuten programvarekomponenter, som distribueres under open source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhørende opphavsrettslige merknader, kopier av de respektivt gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon lokalt per IP via en nettlese (<http://<ip adresse>/Licenses>). Ansvars- og garanti-bestemmelsene for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighetshaveren.

Til denne vaskemaskinen får du kjøpt vaskemidler, tøypleiemidler, additiver og maskinpleiemidler. Alle produktene er spesielt tilpasset Miele vaskemaskiner.

Disse og flere andre interessante produkter kan du kjøpe i Mieles nettbutikk på shop.miele.no. De kan også kjøpes i Mieles deleavdeling og hos forhandlere.

Vaskemiddel

Miele UltraPhase 1 og 2

- Vaskemiddel med 2 komponenter for kulørt og hvitt tøy
- for sterke farger og strålende hvitt tøy
- enestående fjerning av flekker også ved lave temperaturer

Miele UltraPhase 1 og 2 Sensitive

- Vaskemiddel med 2 komponenter for kulørt og hvitt tøy
- uten parfyme- og fargestoffer - spesielt hudvennlig
- svanemerket og dermed meget miljøvennlig
- enestående fjerning av flekker også ved lave temperaturer

UltraWhite (pulvervaskemiddel)

- beste resultater ved 20/30/40/60/95 °C
- skinnende hvitt takket være en kraftig formel med aktivt oksygen
- enestående fjerning av flekker også ved lave temperaturer

UltraColor (flytende vaskemiddel)

- beste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C
- med fargebeskyttelse for sterke farger
- enestående fjerning av flekker også ved lave temperaturer

UltraColor Sensitive (flytende vaske-middel)

- for kulørt vask – spesielt hudvennlig
- uten parfyme- og fargestoffer
- svanemerket og dermed meget miljøvennlig

WoolCare finvaskemiddel (flytende vaskemiddel)

- for ull, silke og finvask
- spesielt pleiekompleks av hveteprotein og fargebeskyttelsesformel
- beste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C

Vaske- og pleiemidler

Spesialvaskemidler

Dette spesialvaskemiddlet får du som kapsel for behagelig enkeldosering.

Caps Sport

- for syntetiske tekstiler
- nøytraliserer lukt gjennom lukt-fjerner
- forhindrer elektrostatisk ladning av klær
- opprettholder formen og pusteevnen til syntetiske tekstiler

Caps DownCare

- for tekstiler med dun
- bevarer elastisiteten og pusteevnen til dun
- effektiv rengjøring og skånsom pleie med lanolin
- dunet klumper seg ikke, og holder seg luftig

Caps WoolCare

- finvaskemiddel for ull og fint tøy
- spesielt pleiekompleks av hveteproteiner
- fiberbeskyttelsesteknologi mot sammenfiltrering
- fargebeskyttelsesformel for mild rengjøring

Caps CottonRepair

- spesialvaskemiddel for bomulls-tekstiler
- tekstiler blir synlig fornyet med bare én vask
- spesiell Miele-formel med Novozymes-teknologi.
- fjerner nupper og fornyer fargeintensiteten og lysstyrken
- brukes maks 1 til 2 ganger per år og tekstil

Tøypeleiemiddel

Dette tøypeleiemiddelet får du som kapsel for behagelig enkeltdosering.

Cap tøymykner

- tøymykner for friskt duftende tøy
- ekte renhet, frisk duft og konstant rene resultater
- for silkemykt tøy
- forhindrer elektrostatisk ladning av klær

Additiv

Dette additivet får du som kapsel for behagelig enkeltdosering.

Cap Booster

- flekkfjerner med svært høy flekk-løsende kraft
- enzymteknologi mot tøffe flekker
- egnet for hvitt og kulørt tøy
- for flotte vaskeresultater, også ved lave temperaturer

Pleiemedler for maskinen

TwinDosCare

- rengjøringsmiddel for doserings-systemet TwinDos
- anvendes før lengre brukspauser (minst 2 måneder)
- anvendes før du bytter produkt

Avkalkingsmiddel

- fjerner kraftige kalkavleiringer
- mildt og skånsomt med naturlig sitronsyre
- skåner varmeelementer, trommel og andre bestanddeler

IntenseClean

- for hygienisk renhet i vaskemaskinen
- fjerner fett, bakterier og dermed også lukt
- effektiv grunnrengjøring

Avkalkingstabletter

- redusert vaskemiddeldosering ved hardt vann
- færre vaskemiddelrester i tekstilene
- mindre kjemikalier i avløpsvannet pga. redusert vaskemiddeldosering

Miele AS

Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU
Telefon 67 17 31 00
E-mail: info@miele.no
Internett: www.miele.no
Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA

Produsent:

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

Miele

WED 665 Excellence

no-NDS

M.-Nr. 11 602 430 / 03